JVC

FRANCAIS

CAMESCOPE NUMÉRIQUE

GR-DVL867 GR-DVL767 GR-DVL765 GR-DVL567 GR-DVL367 GR-DVL365 GR-DVL167 GR-DVL160

Consultez la page d'accueil de notre site World Wide Web et répondez à notre enquête consommateur (uniquement en anglais):

http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html

Pour les accessoires:

http://www.jvc-victor.co.jp/english/accessory/





TABLE DES MATIÈRES

DÉMONSTRATION AUTOMATIQUE 6
PRÉPARATIES 7 – 14

ENREGISTREMENT ET LECTURE SUR BANDE	15 - 24
ENREGISTREMENT SUR BANDE.	16 - 20
LECTURE SUR BANDE	21 – 24

ENREGISTREMENT ET LECTURE SUR CARTE MÉMOIRE 25 – 36

NREGISTREMENT SUR CARTE	26 -	27
ECTURE SUR CARTE MÉMOIRE	28 -	29
ONCTIONS ÉLABORÉES	30 -	36

FUNCTIONS ELABUREES	37 - 66
POUR L'ENREGISTREMENT	38 - 45
UTILISATION DES MENUS POUR	UN
AJUSTEMENT DÉTAILLÉ	46 – 51
COPIE	52 - 53
UTILISATION DE LA	
TÉLÉCOMMANDE	54 - 64
RACCORDEMENTS DE SYSTÈME	65 – 66

RÉFÉRENCES	67 – Couverture arrière
DÉTAU O	0.0

GUIDE DE DÉPANNAGE	69 -	73
ENTRETIEN CLIENT		74
PRÉCAUTIONS À OBSERVER	75 -	77
CARACTÉRISTIQUES		
TECHNIQUES	78 -	79

Les illustrations du camescope apparaissant dans ce mode d'emploi sont du GR-DVL867.

Les fonctions d'enregistrement sur carte mémoire sont disponibles sur les GR-DVL867, GR-DVL865, GR-DVL767, GR-DVL765, GR-DVL567, GR-DVL367 et GR-DVL365

MODE D'EMPLOI



Cher client.

Nous vous remercions pour l'achat de ce camescope numérique. Avant utilisation, veuillez lire les informations pour votre sécurité et les précautions de sécurité indiquées dans les pages suivantes pour assurer une utilisation sûre de cet appareil.

Utilisation de ce manuel d'instructions

- Toutes les sections principales et les sous-sections sont indiquées dans la table des matières de la couverture.
- Des remarques apparaissent après la plupart des sous-sections. Bien les lire également.
- Les caractéristiques/opérations de base/avancées sont séparées pour une référence plus aisée.

Nous vous recommandons de . . .

- vous référer aux index (FP p. 80 à 86) et de vous familiariser avec la disposition des touches, etc. avant utilisation.
- lire complètement les instructions. Elles contiennent des informations extrêmement importantes concernant l'utilisation sûre de votre nouveau camescope.

Nous vous recommandons de bien lire les précautions à observer aux pages 75 et 77 avant utilisation.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:
POUR ÉVITER LES RISQUES
D'INCENDIE OU
D'ÉLECTROCUTION, NE PAS
EXPOSER L'APPAREIL À LA
PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.


PRÉCAUTIONS:

- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Aucune pièce intérieure n'est à régler par l'utilisateur. Se référer à un agent qualifié en cas de problème.
- Si l'on ne se sert pas de l'adaptateur secteur pendant une longue période, il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

REMARQUES:

- La plaque d'identification (numéro de série) et l'étiquette d'avertissement de sécurité se trouvent sous l'appareil et/ou au dos.
- L'information d'identification et l'avertissement de sécurité de l'adaptateur secteur sont situés sur ses côtés supérieur et inférieur.

ATTENTION:

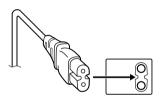

Afin d'éviter tout choc électrique ou dommage, insérez d'abord l'extrémité la plus courte du cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis branchez l'extrémité la plus longue sur une prise secteur.

PRÉCAUTIONS:

- Ce camescope est conçu pour être utilisé avec les signaux de télévision couleur de type PAL. Il ne peut pas être utilisé pour la lecture sur un téléviseur de standard différent. Cependant, l'enregistrement en direct et la lecture sur l'écran LCD/dans le viseur sont possibles n'importe où.
- Utiliser les batteries BN-V408U/V416U/V428U JVC et, pour les recharger ou fournir l'alimentation au camescope à partir d'une prise secteur, utiliser l'adaptateur secteur multi-tensions fourni et le cordon d'alimentation fourni. (Un adaptateur de conversion adéquat risque d'être nécessaire pour le branchement sur les prises secteur de formes différentes selon les pays.)

Si le matériel est installé dans un coffret ou sur une étagère, s'assurer qu'il y a un espace suffisant sur tous les côtés pour permettre la ventilation (10 cm ou plus sur les deux côtés, au dessus et à l'arrière).

Ne pas boucher les orifices de ventilation.

(Si les orifices de ventilation sont bouchés par un journal, un tissu, etc., la chaleur peut ne pas s'éliminer.)

Aucune source à flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

En jetant des batteries aux ordures, les problèmes d'environnement doivent être pris en considération et les réglementations locales ou la législation concernant le rebut de ces batteries doivent être strictement respectées.

L'appareil ne doit pas être exposé à l'égouttage ni aux éclaboussements.

Ne pas utiliser cet appareil dans une salle de bain, ni dans des endroits avec de l'eau.

Aussi, ne pas placer de récipient rempli d'eau ou de liquides (tels des produits cosmétiques, des médicaments, des vases de fleurs, des plantes en pot, des tasses, etc.) sur le dessus de cet appareil.

(Si de l'eau ou un liquide entre dans ce matériel, un incendie ou un choc électrique risque de se produire.)

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Ne dirigez pas l'objectif vers le soleil. Vous pourriez vous abîmer la vue et l'appareil pourrait être endommagé. Il y a aussi risque d'incendie ou d'électrocution.

ATTENTION!

Les remarques suivantes sont destinées à protéger l'utilisateur et l'appareil contre des dommages éventuels.

Quand vous portez l'appareil, veillez à toujours attacher et utiliser correctement la bandoulière fournie. Tenez bien l'appareil dans la main, avec la sangle autour du poignet. Ne pas saisir ni porter l'appareil par le viseur et/ou par l'écran LCD, car il pourrait tomber ou être endommagé.

Veillez à ne pas vous laisser prendre les doigts dans le volet de logement de cassette, et ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil, car ils peuvent facilement se blesser de cette façon.

Ne pas utiliser de pied photographique sur des surfaces irrégulières et inclinées. Il pourrait tomber et l'appareil pourrait être sérieusement endommagé.

ATTENTION!

Avec des câbles (Audio/Vidéo, S-Vidéo, etc.) raccordés, il est recommandé de ne pas laisser le camescope sur le dessus du téléviseur, car tirer sur les câbles pourrait faire tomber le camescope, causant des dommages.



■ Ce camescope est conçu exclusivement pour les cassettes vidéo numériques, les SD Memory Card et les MultiMediaCard. Seules les cassettes marquées "Mind **D**" et les cartes mémoires* marquées "►>>" ou "MultiMediaCard" peuvent être utilisées avec cet appareil.

Avant de filmer une scène importante . . .

- veillez à utiliser des cassettes portant la mention Mini DY.
- assurez-vous que vous n'utilisez que des cartes mémoires* avec la marque Se, ou MultiMediaCard.
- souvenez-vous que ce camescope n'est pas compatible avec les autres formats vidéo numériques.
- souvenez-vous que ce camescope est destiné à l'usage privé seulement. Toute utilisation commerciale sans autorisation est interdite. (Même si vous enregistrez un spectacle ou une exposition pour votre plaisir personnel, il est vivement recommandé de demander l'autorisation de filmer.)
- * Des cartes mémoire ne peuvent être utilisées qu'avec les GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL365.



Adaptateur secteur AP-V10EG, AP-V11EG ou AP-V12EG



Batterie BN-V408U

(Voir ci-dessous

pour la fixation)



Cordon d'alimentation



Pile AAA (R03) x 2 (pour télécommande)



Bandoulière



Adaptateur péritel



Capuchon d'obiectif



Télécommande RM-V717U



CD-ROM (GR-DVL867/DVL865/ DVL 767/DVL 765/ DVL567/DVL367/ DVL365/DVL167 uniquement)



Câble USB (GR-DVL867/DVL865/

DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/

Câble de raccordement PC (GR-DVL167 uniquement)



Carte mémoire 8 Mo (GR-DVL867/DVL865/ DVL767/DVL765/ DVL567/DVL367/DVL365 uniquement) (déjà introduite dans le camescope)



Câble audio/vidéo (minifiche ø3,5 mm - fiche RCA)







DVL365 uniquement)

Pare-soleil (déjà monté sur le camescope: GR-DVL867/DVL865/ DVL767/DVL765 uniquement)



Filtre en ligne x 1 (pour câble S-vidéo en option 🖙 p. 6 pour la fixation)



Filtre en ligne x 1 (pour le câble de raccordement PC fourni avec le logiciel HS-V16KITE en option; GR-DVL160 uniquement F p. 6 pour la fixation)

Câble de montage GR-DVL167/DVL160:

Une fiche a trois bagues autour de la broche, et l'autre a une bague autour la broche. GR-DVL867/DVL865/ DVL767/DVL765/DVL567/ DVL367/DVL365: Les deux fiches ont une baque autour de la broche.

REMARQUE:

Pour maintenir les performances optimales du camescope, des câbles fournis peuvent être équipés avec un ou plusieurs filtres en ligne. Si un câble n'a uniquement qu'un filtre en ligne, l'extrémité du câble la plus proche du filtre doit être raccordée au camescope.


Fixation du capuchon d'objectif


Pour protéger l'objectif, fixer le capuchon d'objectif fourni sur le camescope comme montré dans l'illustration.

REMARQUE:

Pour confirmer que le capuchon d'objectif est mis correctement, s'assurer qu'il est à fleur du camescope.



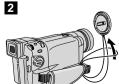

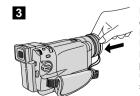

Pour les utilisateurs de GR-DVL867/ DVL865/DVL767/ DVL765:


Le capuchon d'objectif peut être fixé uniquement si le paresoleil est monté sur le camescope.

Fixation du filtre en ligne

Fixer le(s) filtre(s) en ligne (si fourni(s) avec votre modèle, F p. 5) sur le(s) câble(s) en option. Le filtre en ligne réduit les interférences.



Relâcher les pièces d'arrêt aux deux extrémités du filtre en ligne.

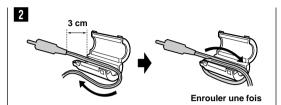


Faire passer le câble par le filtre en ligne, laissant environ 3 cm de câble entre la fiche du câble et le filtre en ligne. Enrouler le câble une fois autour de l'extérieur du filtre en ligne comme montré dans l'illustration.

• Enrouler le câble pour qu'il ne soit pas ballant.

REMARQUE:

Faire attention de ne pas endommager le câble.

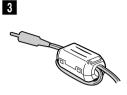

Fermer le filtre en ligne iusqu'à son enclenchement.

■ En raccordant les câbles, brancher l'extrémité avec le filtre en ligne au camescope.

DÉMONSTRATION AUTOMATIQUE

La démonstration automatique a lieu lorsque "DEMO MODE" est réglé sur "ON" (réglage en usine).

- La démonstration automatique commence lorsqu'il n'y a pas d'opération pendant 3 minutes environ après le réglage de l'interrupteur d'alimentation sur "AUTO" ou "MANUAL" et qu'il n'y a pas de cassette dans le camescope.
- Effectuer n'importe quelle opération pendant la démonstration l'arrête momentanément. Si aucune opération n'est effectuée pendant plus de trois minutes après cela, la démonstration reprend.
- "DEMO MODE" reste sur "ON", même si l'alimentation du camescope est coupée.
- Pour annuler la démonstration automatique:
 - Régler l'interrupteur d'alimentation sur "MANUAL" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur et appuyer sur la molette MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît.
 - Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "
 SYSTEM" et appuyer sur la molette. Le menu SYSTEM
 apparaît.
 - 3. Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "DEMO MODE" et la presser. Le menu secondaire apparaît.
 - Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "OFF" et presser cette molette.
 - Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "URTURN", et la presser deux fois. L'écran normal apparaît.

Molette MENU/BRIGHT Interrupteur d'alimentation

Touche de verrouillage

Menu secondaire 音響 DEMO MODE OFF ON ON

GR-DVL867/DVL865/DVL767/ DVL765/DVL567/DVL367/ DVL365 uniquement

REMARQUE:


Si vous ne retirez pas le capuchon d'objectif, vous ne pouvez pas voir les changements réels activés de la démonstration automatique sur l'écran LCD ou dans le viseur.


PRÉPARATIFS FR 7

PRÉPARATIFS

TABLE DES MATIÈRES

Alimentation8 -	9
Ajustement de la courroie	10
Ajustement de la netteté du viseur 1	10
Fixation de la bandoulière 1	10
Montage sur un trépied 1	10
Réglages de la date et de l'heure 1	1
Insertion/éjection d'une cassette 1	12
Réglage du mode d'enregistrement 1	13
Insertion d'une carte mémoire (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/ DVL365 uniquement)	14
Réglage de qualité d'image/taille de l'image (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/ DVL365 uniquement)	14

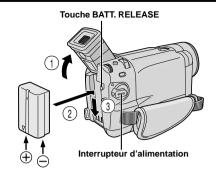

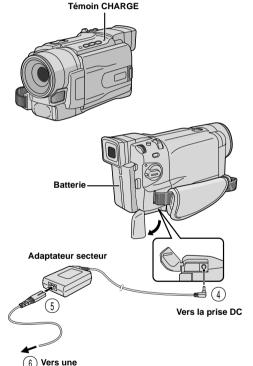

Batterie	Durée de recharge
BN-V408U	Environ 1 heure 30 mn
BN-V416U (en option)	Environ 3 heures
BN-V428U (en option)	Environ 5 heures

prise secteur

Alimentation

Les 2 possibilités d'alimentation de ce camescope vous laissent le choix de la source d'alimentation la plus appropriée à vos besoins. Ne pas utiliser les sources d'alimentation fournies avec d'autres appareils.

RECHARGE DE LA BATTERIE

Relever le viseur ①. Avec la flèche sur la batterie pointée vers le bas, pousser légèrement la batterie contre la monture de batterie ②, puis faire coulisser la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place ③.

2 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "OFF". Raccorder le l'adaptateur secteur du camescope (4), puis raccorder le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur (5).

3 Brancher le cordon d'alimentation à une prise de courant (a). Le témoin CHARGE sur le camescope clignote pour indiquer que la recharge a commencé.

4 Lorsque le témoin CHARGE s'arrête de clignoter pour rester allumé, la recharge est terminée. Débrancher le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur de la prise de courant. Débrancher le cordon CC du camescope.

Pour retirer la batterie . . .

..... Appuyer sur **BATT. RELEASE** et tirer sur la batterie.

- Si le capuchon de protection est monté sur la batterie, commencer par le retirer.
- Pendant la recharge, le camescope ne peut pas être utilisé.
- La recharge n'est pas possible si un mauvais type de batterie est utilisé.
- En chargeant la batterie pour la première fois ou après une longue période de stockage, le témoin CHARGE peut ne pas s'allumer. Dans ce cas, retirer la batterie du camescope, puis essayer de nouveau de la recharger.
- Si la durée d'utilisation de la batterie devient très courte même après avoir été complètement rechargée, la batterie est usée et a besoin d'être remplacée. Veuillez en acheter une nouvelle.
- En utilisant l'adaptateur secteur/chargeur AA-V40EG en option, vous pouvez recharger la batterie BN-V408U/V416U/V428U sans le camescope. Toutefois, il ne peut pas être utilisé comme adaptateur secteur.

ATTENTION

Avant de détacher la source d'alimentation, s'assurer que l'alimentation du camescope est coupée. Ne pas respecter cela peut conduire à un mauvais fonctionnement du camescope.

REMARQUES:

- La durée d'enregistrement est réduite de façon significative sous les conditions suivantes:
 - Le zoom ou le mode d'attente d'enregistrement est engagé de facon répétée.
 - · L'écran LCD est utilisé de façon répétée.
 - Le mode de lecture est engagé de façon répétée.
- Avant un usage prolongé, il est recommandé de préparer suffisamment de batteries pour couvrir 3 fois la durée de prise de vues prévue.

INFORMATION

Le kit de batterie longue durée est un lot comprenant une batterie et un adaptateur secteur/chargeur: VU-V840 KIT: Batterie BN-V840U et adaptateur secteur/chargeur AA-V15EG

VU-V856 KIT : Batterie BN-V856U et adaptateur secteur/chargeur AA-V80EG

Lire le mode d'emploi du kit avant utilisation. Également, en utilisant le cordon CC VC-VBN856U JVC en option, il sera possible de raccorder des batteries BN-V840U ou BN-V856U au camescope et de fournir directement l'alimentation au camescope.

IITII ISATION DE LA BATTERIE

Effectuer l'étape 1 de "RECHARGE DE LA BATTERIE" (IF p. 8).

Durée d'enregistrement approximative <GR-DVL567/DVL367/DVL365/DVL167/DVL160>


Batterie	Écran LCD en marche	Viseur en marche
BN-V408U	1 heure (35 mn)	1 heure 15 mn (40 mn)
BN-V416U	2 heures	2 heures 30 mn
(en option)	(1 heure 10 mn)	(1 heure 20 mn)
BN-V428U	3 heures 30 mn	4 heures 20 mn
(en option)	(2 heures)	(2 heures 20 mn)
BN-V840U	5 heures	6 heures 10 mn
(en option)	(2 heures 50 mn)	(3 heures 20 mn)
BN-V856U	7 heures	8 heures 40 mn
(en option)	(4 heures)	(4 heures 40 mn)

() : quand la torche vidéo est allumée

Durée d'enregistrement approximative <GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765>

Batterie	Écran LCD en marche	Viseur en marche
BN-V408U	55 mn (35 mn)	1 heure 10 mn (45 mn)
BN-V416U	1 heure 55 mn	2 heures 25 mn
(en option)	(1 heure 15 mn)	(1 heure 30 mn)
BN-V428U	3 heures 25 mn	4 heures 20 mn
(en option)	(2 heures 15 mn)	(2 heures 40 mn)
BN-V840U	4 heures 25 mn	5 heures 40 mn
(en option)	(2 heures 55 mn)	(3 heures 30 mn)
BN-V856U	6 heures 40 mn	8 heures 30 mn
(en option)	(4 heures 15 mn)	(5 heures 5 mn)


(): quand la torche vidéo est allumée

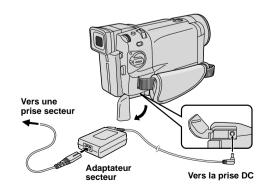

UTILISATION DE L'ALIMENTATION SECTEUR

Utiliser l'adaptateur secteur (raccorder comme montré dans l'illustration).

- L'adaptateur secteur fourni dispose d'une sélection automatique de la tension dans la gamme 110 V à 240 V CA.
- Pour d'autres remarques, F p. 68.

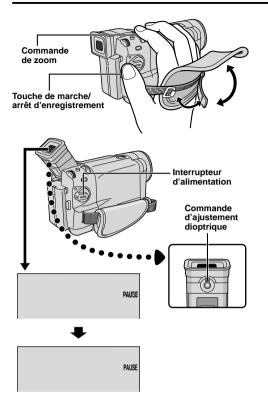

Ajustement de la courroie

Séparer la bande Velcro.


2 Passer la main droite dans la boucle et tenir l'appareil.

3 Ajuster la position de votre pouce et vos doigts dans la courroie pour commander facilement la touche de marche/arrêt d'enregistrement, l'interrupteur d'alimentation et la commande de zoom. S'assurer de refixer la bande Velcro.

Ajustement de la netteté du viseur

Régler l'interrupteur d'alimentation sur "AUTO" ou "MANUAL" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Tourner la commande d'ajustement dioptrique jusqu'à ce que les indications dans le viseur soient nettement au point.

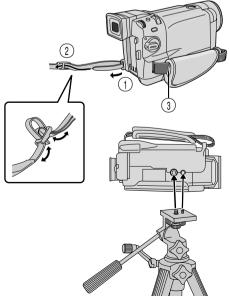

Fixation de la bandoulière

1 S'assurer que la batterie est retirée. En suivant l'illustration, passer la courroie par l'oeillet ①, puis la replier et la passer par la boucle ②. Refaire la procédure pour attacher l'autre extrémité de la courroie à l'autre oeillet ③ situé sous la courroie poignée. S'assurer que la courroie n'est pas entortillée.

Montage sur un trépied

PRÉCAUTION

En fixant le camescope sur un trépied, étendre ses pieds pour stabiliser le camescope. Il n'est pas recommandé d'utiliser des trépieds de petite taille. L'appareil pourrait être endommagé en cas de chute.

Pour fixer le camescope sur un trépied, aligner le taquet de direction et la vis du trépied sur la vis de montage et l'orifice de taquet du camescope. Puis serrer la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Certains trépieds ne sont pas équipés de taquet.

Molette MENU/BRIGHT Témoin d'alimentation Interrupteur d'alimentation Touche de verrouillage

Affichage



GR-DVL867/DVL865/ DVL767/DVL765/ DVL567/DVL367/ DVL365 uniquement



Menu DISPLAY



Réglages de la date et de l'heure

La date et l'heure seront toujours enregistrées automatiquement sur la bande. Vous pouvez choisir de les afficher ou non pendant la lecture (p. 50, 51).

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "MANUAL" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur. Le témoin d'alimentation s'allume et le camescope est mis en marche.

2 Appuyer sur la molette MENU/BRIGHT pour accéder à l'écran de menu.

3 Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner " DISPLAY". Appuyer sur la molette et le menu DISPLAY apparaît.


4 Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "CLOCK ADJ.". Appuyer sur la molette et le jour est illuminé.

Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour entrer le jour. Appuyer sur la molette. Répéter pour entrer le mois, l'année. les heures et les minutes.

Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "**1** RETURN", et la presser deux fois. L'écran de menu se ferme.

REMARQUE:

Même si vous sélectionnez "CLOCK ADJ.", si le paramètre n'est pas illuminé l'horloge interne du camescope continue à fonctionner. Une fois que vous déplacez la barre lumineuse sur le premier paramètre de date/heure (le jour), l'horloge s'arrête. Lorsque vous avez fini le réglage des minutes et appuyez sur MENU/BRIGHT, la date et l'heure commencent à fonctionner à partir de la date et de l'heure que vous venez de régler.

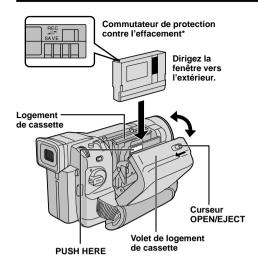

* Pour protéger des enregistrements importants . . .

.... poussez le commutateur de protection contre l'effacement au dos de la cassette dans le sens de "SAVE". Vous ne risquerez pas de réenregistrer la cassette. Pour enregistrer sur cette cassette, ramener le commutateur sur "RFC" avant de l'insérer

Bien s'assurer de n'appuyer que sur la partie marquée "PUSH HERE" pour fermer le logement de cassette; toucher d'autres pièces pourrait prendre votre doigt dans le logement, risquant de vous blesser ou de produire des dommages.

Insertion/éjection d'une cassette

Le camescope a besoin d'être alimenté pour charger ou éjecter une cassette.

 Faire coulisser et maintenir OPEN/EJECT dans le sens de la flèche puis tirer le volet ouvert jusqu'à son blocage. Le logement s'ouvre automatiquement.
 Ne touchez pas aux pièces internes.

2 Insérez ou enlevez la cassette et appuyez sur "PUSH HERE" pour fermer le logement.

- Quand vous fermez le logement, il s'abaisse automatiquement. Attendez qu'il soit complètement abaissé ayant de fermer le volet.
- Quand la tension de la batterie est faible, il peut être impossible de fermer le volet. Ne forcez pas, mais remplacez la batterie par une batterie complètement chargée avant de continuer.
- **3** Fermer fermement le volet de logement de cassette jusqu'à son verrouillage en place.

Durée approximative d'enregistrement

Canadia	Mode d'enregistrement	
Cassette	SP	LP
30 mn	30 mn	45 mn
60 mn	60 mn	90 mn
80 mn	80 mn	120 mn

- Il faut quelques secondes pour que le logement de cassette s'ouvre. Ne l'ouvrez pas en forçant.
- Si vous attendez quelques secondes et que le logement ne s'ouvre pas, refermez le volet et essayez une nouvelle fois. Si le logement de cassette ne s'ouvre toujours pas, mettez le camescope hors tension puis de nouveau sous tension.
- Si la cassette n'est pas chargée correctement, ouvrir complètement le volet de logement de cassette et retirer la cassette. Quelques minutes plus tard, l'introduire de nouveau.
- Lorsque le camescope est transporté d'un lieu froid dans un lieu chaud, attendez quelques instants avant d'ouvrir le volet afin d'éviter une éventuelle condensation.
- Fermer le volet de logement de cassette avant que le logement de cassette sorte peut endommager le camescope.
- Même lorsque l'alimentation du camescope est coupée, une cassette peut être insérée ou enlevée. Toutefois si le logement de cassette est fermé avec le camescope non alimenté, il ne reculera pas de ce fait. Il est recommandé de mettre l'alimentation en marche avant l'insertion ou l'éjection.
- Si on reprend l'enregistrement après ouverture du volet de logement de cassette, une partie vierge est enregistrée sur la bande ou une scène enregistrée précédemment est effacée (recouverte par le nouvel enregistrement), que le logement de cassette soit sorti ou non. Voir la page 20 pour des informations à propos de l'enregistrement sur une cassette en cours.
- Desserrer la courroie poignée si elle semble gêner le fonctionnement du volet de logement de cassette (F) p. 10).

Molette MENU/BRIGHT Témoin d'alimentation Interrupteur d'alimentation Touche de verrouillage

Affichage



GR-DVL867/DVL865/DVL767/ DVL765/DVL567/DVL367/DVL365 uniquement

Réglage du mode d'enregistrement

Réglez selon votre préférence.

Régler l'interrupteur d'alimentation sur "MANUAL" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur. Le témoin d'alimentation s'allume et le camescope est mis en marche.


2 Appuyer sur MENU/BRIGHT . L'écran de menu apparaît

3 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner " CAMERA" Presser la molette et le menu CAMERA apparaît.

Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "REC MODE" et presser la molette. Le menu secondaire apparaît. Sélectionner "SP" ou "LP" en tournant MENU/BRIGHT et presser la molette. Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner " RETURN", et appuyer deux fois sur la molette. L'écran de menu se ferme.

- Le doublage audio (F p. 63) et l'insertion vidéo (F p. 64) sont possibles sur les bandes enregistrées dans le mode SP.
- "LP" (Longue durée) est plus économique, offrant 1,5 fois la durée d'enregistrement normale.

- Si le mode d'enregistrement est commuté pendant l'enregistrement, l'image de lecture sera floue au point de commutation.
- Il est recommandé que les bandes enregistrées dans le mode LP sur ce camescope soient lues sur ce camescope.
- Pendant la lecture d'une bande enregistrée sur un autre camescope, des parasites peuvent apparaître ou il peut y avoir des pauses momentanées dans le son.

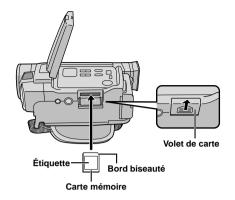

Insertion d'une carte mémoire

(GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/DVL365 uniquement)

La carte mémoire est déjà introduite dans le camescope quand vous recevez le camescope.

1 S'assurer que l'alimentation du camescope est coupée.

2 Appuyer sur **PUSH OPEN** et ouvrir l'écran LCD, puis ouvrir le volet de carte (**MEMORY CARD**).

3 Introduire d'abord le bord biseauté de la carte mémoire.

 Ne pas toucher la prise sur le côté opposé de l'étiquette.

4 Pour fermer le volet de carte, le pousser jusqu'à entendre un déclic.

Pour retirer la carte mémoire . . .


..... dans l'étape 3 pousser sur la carte mémoire qui sort alors automatiquement du camescope. La retirer puis fermer le volet de carte.

REMARQUES:

- Bien s'assurer de n'utiliser que des SD Memory Card marquées " " ou des MultiMediaCard marquées " MultiMediaCard".
- Certaines marques de cartes mémoires ne sont pas compatibles avec ce camescope. Avant d'acheter une carte mémoire, consulter le fabricant ou le revendeur.
- Avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire, il est nécessaire de formater (FORMAT) la carte. If p. 36.

ATTENTION

Ne pas introduire/retirer la carte mémoire alors que l'alimentation du camescope est mise, ce qui pourrait corrompre la carte mémoire ou le camescope pourrait ne plus être capable de reconnaître si la carte est installée ou non.

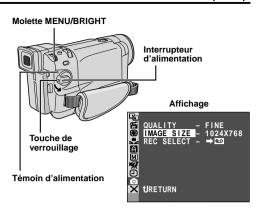

Réglage de qualité d'image/taille de l'image (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/DVL365 uniquement)

La qualité d'image et la taille de l'image peuvent être sélectionnées pour correspondre au mieux à vos besoins. Se référer au tableau de la page 27 pour votre sélection.

1 Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "MEMORY", puis régler l'interrupteur d'alimentation sur "MANUAL]" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur. Le témoin d'alimentation s'allume et le camescope est mis en marche.

2 Appuyer sur la molette **MENU/BRIGHT**. L'écran de menu apparaît.

Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner DSC" et la presser. Le menu DSC apparaît.

4 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "QUALITY" et la presser. Le menu secondaire apparaît. Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner le mode désiré et la presser.


5 Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "IMAGE SIZE" et la presser. Le menu secondaire apparaît. Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner le mode désiré et la presser.

6 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner " ₺ RETURN", et la presser deux fois. L'écran de menu se ferme.


ENREGISTREMENT ET LECTURE SUR BANDE

TABLE DES MATIÈRES

ENREGISTREMENT SUR BANDE 16 -	20
Enregistrement de base	16
Prise de vues journalistique	17
Propre enregistrement	17
Mode de fonctionnement	17
Zoom	18
Lampe vidéo	19
Time Code	20
LECTURE SUR BANDE21 -	- 24
Lecture normale	21
Pause sur image	21
Recherche accélérée	21
Lecture image par image	21
Raccordements22 -	23
Recherche de section vierge	24

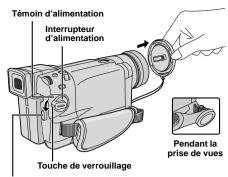

Touche de marche/arrêt d'enregistrement

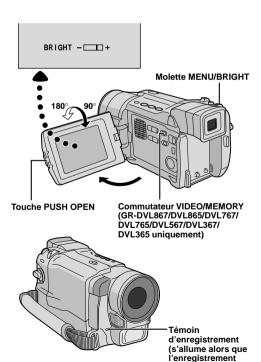

est en cours)

Enregistrement de base

Vous devez déja avoir effectué les procédures indiquées ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, le faire avant de continuer.

Alimentation (F p. 8)

REMARQUE:

- Ajustement de la courroie (F) p. 10)
- Ajustement de la netteté du viseur (F p. 10)
- Insertion d'une cassette (F p. 12)
- Réglage du mode d'enregistrement (F pg. 13)

Retirer le capuchon d'objectif.
GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/
DVL367/DVL365 uniquement: Appuyer sur PUSH
OPEN, ouvrir l'écran LCD et régler le commutateur
VIDEO/MEMORY sur "VIDEO".

2 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "AUTO" ou "MANUAL" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

Prise de vues en utilisant l'écran LCD: S'assurer que l'écran LCD est complètement ouvert. L'incliner vers le haut/bas pour une meilleure visibilité.

Prise de vues en utilisant le viseur: Fermer l'écran LCD.

- Le témoin d'alimentation s'allume et le camescope passe en mode d'attente d'enregistrement. "PAUSE" est affiché.
- **3** Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement. "◆REC" apparaît alors que l'enregistrement est en cours.

Pour arrêter l'enregistrement . . .

..... appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement. Le camescope repasse en mode d'attente d'enregistrement.

Pour ajuster la luminosité de l'affichage

..... tourner **MENU/BRIGHT** jusqu'à ce que l'indicateur de luminosité se déplace et que la luminosité appropriée soit atteinte.

- Si le mode d'attente d'enregistrement continue pendant 5 minutes sans effectuer de zoom ou d'autres opérations, l'alimentation du camescope est coupée automatiquement. Pour remettre l'alimentation en marche, régler le commutateur d'alimentation sur "OFF", et le remettre sur "AUTO" ou "MANUAL".
- L'image n'apparaîtra pas simultanément sur l'écran LCD et dans le viseur. Elle apparaîtra dans le viseur lorsque l'écran LCD est en position verrouillée, et elle apparaîtra sur l'écran LCD lorsqu'il est complètement ouvert.
- Lorsqu'une section vierge est laissée entre des séquences enregistrées sur la bande, le time code est interrompu et des erreurs peuvent se produire en faisant du montage avec la bande. Pour éviter ceci, se référer à "Enregistrement sur une cassette en cours" (LEF p. 20).
- Pour éteindre le témoin d'enregistrement ou modifier le signal sonore, □ p. 46, 48.



Pour mettre le camescope en marche, régler d'abord l'interrupteur d'alimentation sur tout mode de fonctionnement sauf "OFF" tout en maintenant pressée la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

Témoin d'alimentation

Interrupteur d'alimentation

MANUAL




Commutateur VIDEO/MEMORY (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/ DVL567/DVL367/DVL365 uniquement; ouvrir l'écran LCD pour avoir accès à ce commutateur.)



Lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "AUTO", " A " apparaît. Réglé sur "MANUAL" ou "PLAY", il n'y a pas d'indication.

(GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/ DVL567/DVL367/DVL365 uniquement)

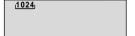

Lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " (LUIO)" ou " (MANUL)" et que le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "MEMORY", la taille d'image actuellement sélectionnée apparaît. Réglé sur "VIDEO", il n'y a pas d'indication.

PRISE DE VUES JOURNALISTIQUE

Dans certaines situations, des angles de prise de vues différents peuvent offrir des résultats plus spectaculaires. Tenir le camescope dans la position désirée et incliner l'écran LCD dans le sens le plus commode. Il peut tourner de 270° (90° vers le bas, 180° vers le haut).

PROPRE ENREGISTREMENT

Vous pouvez vous filmer en visionnant votre propre image sur l'écran LCD. Ouvrez l'écran LCD et inclinez le vers le haut de 180 degrés pour qu'il soit tourné vers l'avant, puis pointez l'objectif sur vous et commencez l'enregistrement.

Mode de fonctionnement

Choisir le mode de fonctionnement approprié en utilisant l'interrupteur d'alimentation et le commutateur **VIDEO/MEMORY** (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/DVL365 uniquement).

Position de l'interrupteur d'alimentation

MANUAL:

Vous permet de régler diverses fonctions d'enregistrement en utilisant les Menus. Si vous voulez plus de possibilités de créativité qu'en enregistrement entièrement automatique. essayez ce mode.

AUTO (Entièrement automatique):

Vous permet d'enregistrer en utilisant AUCUN effet spécial ni ajustement manuel. Convient pour l'enregistrement standard.

OFF

Vous permet de couper l'alimentation du camescope.

PLAY:

- Vous permet de lire un enregistrement sur la bande.
- Vous permet de transférer une image fixe enregistrée sur la bande vers un ordinateur (GR-DVL167/DVL160 uniquement).
- Vous permet d'accéder aux données enregistrées sur la carte mémoire ou de transférer une image fixe enregistrée sur la carte mémoire vers un ordinateur (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/ DVL367/DVL365 uniquement).


Position du commutateur VIDEO/MEMORY (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/ DVL367/DVL365 uniquement)


VIDEO:

- Vous permet d'enregistrer sur une bande ou de lire une bande. Si "REC SELECT" est réglé sur "→ ™" sur l'écran de menu DSC, des images fixes sont également enregistrées dans la carte mémoire.
- Le grossissement zoom supérieur à 10X est disponible (F p. 18, 47).

MEMORY:

Vous permet d'enregistrer sur une carte mémoire ou d'accéder aux données enregistrées sur une carte mémoire.

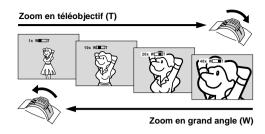

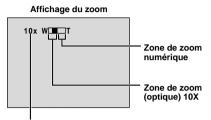

Rapport de zoom approximatif



CARACTÉRISTIQUE: Zoom

OBJECTIE:

Produire un effet zoom, ou un changement immédiat dans le grossissement de l'image.

OPÉRATION-

Zoom avant


Glisser la commande de zoom vers "T".

Zoom arrière

Glisser la commande de zoom vers "W".

■ Plus vous glissez la commande de zoom, plus le zoom répond rapidement.

- La mise au point peut devenir instable pendant l'opération de zoom. Dans ce cas, régler le zoom en mode d'attente d'enregistrement, mémoriser la mise au point en utilisant la mise au point manuelle (LF p. 43), puis faire des zooms avant ou arrières en mode d'enregistrement.
- Le zoom est possible jusqu'à un maximum de 500X, ou il peut être commuté sur un grossissement 10X en utilisant le zoom optique (CF p. 47).
- L'agrandissement zoom au delà de 10X est effectué par traitement d'image numérique, et il est par conséquent appelé zoom numérique.
- Pendant le zoom numérique, la qualité d'image peut être dégradée.
- Le zoom numérique ne peut pas être utilisé lorsque le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "MEMORY" (IFP p. 17).
- La prise de vue macro (à 5 cm du sujet) est possible lorsque la commande de zoom est réglée complètement sur "W". Voir également "TELE MACRO" dans l'écran de menu à la page 48.

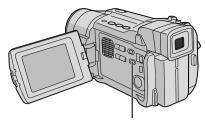

Sélecteur LIGHT OFF/AUTO/ON (Ouvrir l'écran LCD pour avoir accès à ce sélecteur.)

ATTENTION DANGER

■ La lampe vidéo peut devenir très chaude. Pendant l'utilisation et immédiatement après l'avoir éteinte, ne pas la toucher, sinon de sérieuses brûlures peuvent se produire.



- Ne pas ranger le camescope dans le coffret de transport immédiatement après avoir utilisé la lampe vidéo, car elle reste très chaude pour quelques temps.
- En fonctionnement, garder une distance d'environ 30 cm entre la lampe et les gens ou des objets.
- Ne pas utiliser près de substances inflammables ou explosives.
- Ne pas placer le camescope dans un coffret ou dans une boîte alors que la lampe vidéo est en fonctionnement.
- En utilisant la lampe vidéo, si vous voulez installer le camescope dans une position fixe, le monter sur un trépied, etc. Ne pas le placer directement sur une surface telle que le dessus d'une table.
- Il est recommandé de consulter votre revendeur JVC le plus proche pour changer l'ampoule.

CARACTÉRISTIQUE: Lampe vidéo

OBJECTIF:

Éclairer la scène lorsque l'éclairage naturel est trop faible.

OPÉRATION:

Régler LIGHT OFF/AUTO/ON comme voulu:

OFF: Eteint la lampe.

AUTO : Allume automatiquement la lampe quand le camescope détecte que l'éclairage du suiet est insuffisant

ON : Maintient la lampe toujours allumée tant que le camescope est en marche.

- La lampe vidéo ne peut être utilisée qu'avec l'alimentation du camescope sur marche.
- Il est recommandé de régler la balance des blancs sur ★ (፲፰ p. 45) quand vous utilisez la lampe vidéo.
- Si la lampe n'est pas utilisée, l'éteindre pour économiser l'énergie de la batterie.

- Même si l'indication de la batterie () ne clignote pas, si la batterie est presque déchargée, l'alimentation du camescope peut être coupée automatiquement lorsque vous allumez la lampe vidéo, ou quand vous commencez à enregistrer avec la lampe vidéo allumée.
- Lorsque le sélecteur LIGHT OFF/AUTO/ON est réglé sur "AUTO":
- En fonction des conditions d'éclairage, la lampe vidéo peut s'allumer ou s'éteindre de façon peu stable. Dans ce cas, allumer ou éteindre manuellement la lampe avec le sélecteur LIGHT OFF/AUTO/ON.
- Lorsque le mode "TWILIGHT" (F p. 39) est engagé, la lampe n'est pas activée.
- Lorsque le mode "Prise de nuit" ([] p. 38) est engagé, la lampe n'est pas activée.

Time Code


Pendant l'enregistrement, un time code est enregistré sur la bande. Ce code est utilisé pour confirmer la place de la séquence enregistrée sur la bande pendant la lecture.

Si l'enregistrement commence à partir d'une section vierge, le time code commence à compter à partir de "00:00:00" (minutes: secondes: image). Si l'enregistrement commence à partir de la fin d'une séquence enregistrée précédemment, le time code continue à partir de la valeur du dernier time code.

Pour effectuer le montage par mémorisation de séquences (F) p. 58 à 62), le time code est nécessaire. Si pendant l'enregistrement, une partie vierge est laissée sur la bande, le time code est interrompu. Quand l'enregistrement est repris, le time code recommence à compter à partir de "00:00:00". Ce qui signifie que le camescope peut enregistrer les mêmes time codes que ceux existant dans une séquence enregistrée précédemment. Pour éviter ceci, effectuer la procédure "Enregistrement sur une cassette en cours" ci-dessous dans les cas suivants:

Affichage

- Après lecture de la bande enregistrée, quand vous refaites une prise de vues.
- Si l'alimentation est coupée pendant la prise de vues.
- Si la cassette est retirée puis remise pendant la prise de vues.
- En filmant en utilisant une bande partiellement enregistrée.
- En filmant sur une partie vierge située au milieu de la bande.
- En filmant de nouveau après avoir déjà fait une prise de vues et ouvert/fermé le volet de logement de cassette.

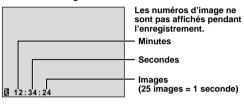


Enregistrement sur une cassette en cours


- Lire une cassette ou utiliser la fonction de recherche de section vierge (F p. 24) pour trouver le point à partir duquel vous voulez commencer l'enregistrement, puis passer en mode d'arrêt sur image (F p. 21).
- 2. Régler l'interrupteur d'alimentation sur " AUTO" ou "MANUAL" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur, puis commencer l'enregistrement.

REMARQUES:

- Le time code ne peut pas être remis à zéro.
- Pendant l'avance rapide ou le rebobinage, l'indication de time code n'évolue pas de façon régulière.
- Le time code n'est affiché que lorsque "TIME CODE" est réglé sur "ON" (FP p. 49, 50).

Si une partie vierge est enregistrée sur la bande

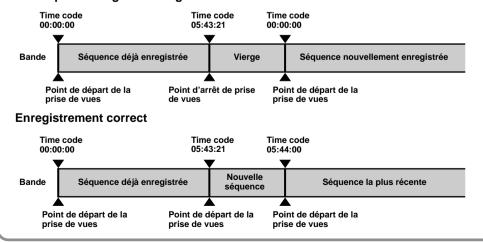

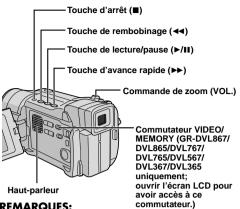

Lecture normale

1 Insérer une cassette (☐ p. 12).

2 Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO" (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/ DVL567/DVL367/DVL365 uniquement), puis l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuvant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur. Pour commencer la lecture, appuyer sur ▶/II.

- Pour arrêter la lecture, appuver sur .
- En mode d'arrêt, appuver sur ◄ pour le rebobinage ou sur ▶▶ pour l'avance rapide.

Pour commander le volume du haut-parleur ...

..... pousser la commande de zoom (VOL.) vers "+" pour relever le volume ou vers "-" pour baisser le

REMARQUES:

- Si le mode d'arrêt dure pendant 5 minutes lorsque l'énergie est fournie par une batterie. l'alimentation du camescope est coupée automatiquement. Pour remettre l'alimentation, régler l'interrupteur d'alimentation sur "OFF", puis sur
- L'image de lecture peut être visionnée sur l'écran LCD, dans le viseur ou sur un téléviseur raccordé (F) p. 22).
- Vous pouvez également voir l'image de lecture sur l'écran LCD lorsqu'il est retourné et poussé contre le corps de la caméra.
- Indications de l'écran LCD/du viseur:
 - Lorsque l'énergie est fournie par une batterie: l'indicateur d'énergie restante dans la batterie " " est affiché. Lorsque l'énergie est fournie à partir d'une prise de courant: " " n'apparaît pas.
 - Dans le mode d'arrêt, aucune de ces indications n'est affichée.
- Lorsqu'un câble est raccordé au connecteur AV, le bruit n'est pas entendu du haut-parleur.

Pause sur image: Faire une pause pendant la lecture.

- 1) Appuyer sur ►/II pendant la lecture.
- 2) Pour revenir en lecture normale, appuyer de nouveau sur ►/II.
- Si l'arrêt sur image dure pendant plus de 3 minutes, le mode d'arrêt du camescope est engagé automatiquement. Au bout de 5 minutes dans le mode d'arrêt, l'alimentation du camescope est coupée automatiquement.
- Quand ►/II est pressée, l'image peut ne pas s'arrêter immédiatement alors que le camescope stabilise l'image fixe.

Recherche accélérée: Offrir une recherche à grande vitesse dans un sens ou l'autre.

- 1) Appuyer sur ▶▶ pour le sens avant ou sur ◄◄ pour le sens inverse pendant la lecture.
- 2) Pour revenir en lecture normale, appuyer sur ▶/II.
- Pendant la lecture, presser et maintenir ◄◄ ou ▶►. La recherche continue tant que vous maintenez la touche. Une fois relâchée, la lecture normale reprend.
- Un léger effet de mosaïque apparaît sur l'écran pendant la recherche accélérée. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Lecture image par image: Permet la recherche image par image.

- 1) Passer en pause sur image.
- 2) Tourner la molette MENU/BRIGHT vers "+" pour la lecture image par image avant, ou vers "-" pour la lecture image par image inverse pendant l'arrêt sur image.
- Pour revenir en lecture normale, appuyer sur ►/II.
- Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie pour la lecture image par image (□ p. 56).

Lecture au ralenti/Effets spéciaux en lecture et Lecture avec zoom

Disponible uniquement avec la télécommande (fournie) (F p. 56, 57).


CAUTION

La totalité de l'image peut ne pas être disponible en recherche accélérée notamment sur la partie gauche de l'écran.



Raccordements


Utiliser le câble audio/vidéo fourni et le câble S-Vidéo en option.

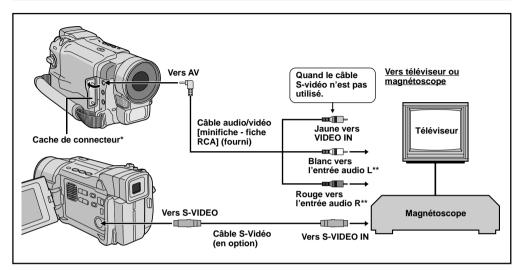

* Pour raccorder les câbles, ouvrir ce cache.

utilise un câble audio/vidéo.

** Le câble audio n'est pas nécessaire pour regarder des images fixes.

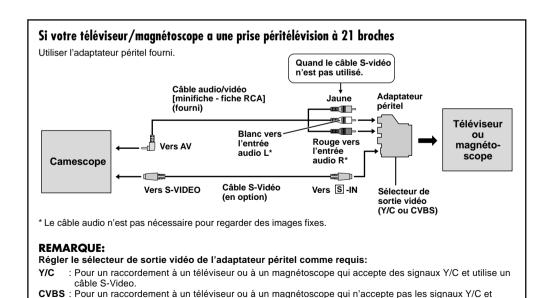

- **1** S'assurer que l'alimentation de tous les appareils est coupée.
- 2 Raccorder le camescope à un téléviseur ou à un magnétoscope comme montré dans l'illustration

En utilisant un magnétoscope . . . aller à l'étape 3. Sinon . . . aller à l'étape 4.


- **3** Raccorder la sortie du magnétoscope à l'entrée du téléviseur, en se référant au mode d'emploi du magnétoscope.
- **4** Mettre le camescope, le magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- **5** Régler le magnétoscope dans son mode d'entrée AUX, et régler le téléviseur sur le mode VIDEO.

Pour choisir l'affichage ou non des fonctions suivantes sur le téléviseur raccordé...

- Date/heure
- régler "DATE/TIME" sur "AUTO", "ON" ou "OFF" dans l'écran de menu (p. 50).
 Ou, appuyer sur **DISPLAY** de la télécommande (fournie) pour faire apparaître/disparaître l'indication de date.
- Time code
- régler "TIME CODE" sur "ON" ou "OFF" dans l'écran de menu (🖙 p. 50).
- Affichage du mode du son de lecture, de la vitesse de bande et du défilement de la bande pour la lecture sur bande
- régler "ON SCREEN" dans l'écran de menu (F) p. 50) sur "LCD" ou "LCD/TV".

- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation au lieu de la batterie (


 p. 9).
- Pour contrôler l'image et le son du camescope sans introduire de cassette ni de carte mémoire*, régler l'interrupteur d'alimentation sur "AUTO" ou "MANUAL", puis régler votre téléviseur sur le mode d'entrée approprié.
 - * GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/ DVL367/DVL365 uniquement
- S'assurer de régler le volume du son du téléviseur sur son niveau minimum pour éviter une pointe soudaine de son quand le camescope est mis en marche.
- Si vous avez un téléviseur ou des enceintes acoustiques qui ne sont pas spécialement blindés, ne pas placer les enceintes à côté du téléviseur, sinon des interférences se produiront dans l'image de lecture du camescope.
- Alors que le câble Audio/Vidéo est raccordé au connecteur AV, le son ne peut pas être entendu à partir du haut-parleur.

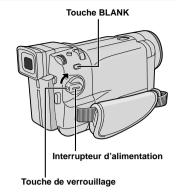

Affichage



Commutateur VIDEO/MEMORY (GR-DVL867/DVL865/DVL767/ DVL765/DVL567/DVL365 uniquement; ouvrir l'écran LCD pour avoir accès à ce commutateur.)

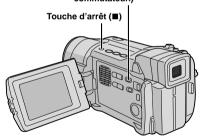

Recherche de section vierge

Vous aide à trouver où vous devez commencer l'enregistrement sur une cassette en cours pour éviter une interruption de time code (p. 20).

¶ Insérer une cassette (☐ p. 12).

2 Régler le commutateur **VIDEO/MEMORY** sur "VIDEO" (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL365/DVL365 uniquement), puis l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

3 Appuyer sur BLANK.

 "BLÂNK SEARCH" apparaît en clignotant et le camescope commence automatiquement la recherche accélérée inverse ou avant, puis s'arrête au point qui est à trois secondes de bande environ avant le début de la section vierge détectée.

Pour annuler la recherche de section vierge en cours . . .

.... appuyer sur ■.

- À l'étape 3, si la position courante est sur une section vierge le camescope cherche en sens inverse, et si la position courante est sur une section enregistrée le camescope cherche en sens avant.
- La recherche de section vierge ne fonctionne pas si le message "HEAD CLEANING REQUIRED. USE CLEANING CASSETTE" est apparu avec la bande.
- Le camescope s'arrête automatiquement si le début ou la fin de la bande est atteint pendant la recherche de section vierge.
- Une section vierge qui est plus courte que 5 secondes peut ne pas être détectée.
- La section vierge détectée risque d'être située entre des scènes enregistrées. Avant de commencer l'enregistrement, assurez-vous qu'il n'y a pas de scène enregistrée après la section vierge.


ENREGISTREMENT ET LECTURE SUR CARTE MÉMOIRE

Les fonctions d'enregistrement sur carte mémoire sont disponibles sur les GR-DVL867, GR-DVL767, GR-DVL765, GR-DVL367 et GR-DVL365.

TABLE DES MATIÈRES

ENDECICTDEMENT CIID CADTE

MÉMOIRE	26 -	27
Prise de vues simple (Photo)	. 26 -	- 27
LECTURE SUR CARTE MÉMOIRE	28 –	29
Lecture normale		28
Lecture automatique		28
Lecture indexée		29
Visualisation d'informations de fichier		29
Retrait de l'affichage sur écran		29
FONCTIONS ÉLABORÉES	30 -	36
Protection de fichiers		30
Effacement de fichiers		31
Copie d'images fixes enregistrées sur un une carte mémoire		
Enregistrement de clip E-mail		33
Réglage d'information d'impression (Réglage DPOF)	. 34 -	- 35
Création d'un nouveau dossier		36
Initialisation d'une carte mémoire		36

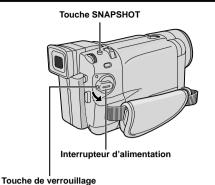



Prise de vues simple (Photo)

Vous pouvez utiliser votre camescope comme un appareil photo numérique pour prendre des photos.

REMARQUE:

Vous devez déjà avoir effectué les procédures indiquées ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, le faire avant de continuer.


● Alimentation (□ p. 8)

Photo sans marge.

- Ajustement de la courroie (F p. 10)
- Ajustement de la netteté du viseur (p. 10)
- Insertion d'une carte mémoire (p. 14)
- Réglage de qualité d'image/taille de l'image (F p. 14)

1 Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "MEMORY", puis régler l'interrupteur d'alimentation sur "AUTO" ou "[MANUAL]" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur SNAPSHOT. "PHOTO" apparaît alors que la photo est en train d'être prise. L'image est enregistrée sur la carte mémoire.
• Les images fixes sont enregistrées dans le mode

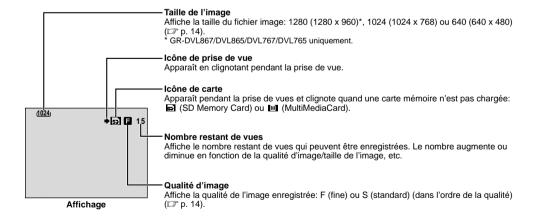



Mode PHOTO sans marge (FULL)

Il y a un bruit de fermeture d'obturateur.

Pour protéger des fichiers importants (disponible seulement avec la SD Memory Card)...

Commutateur de protection contre l'écriture/l'effacement

... poussez le commutateur de protection contre l'écriture/l'effacement situé sur le côté de la carte mémoire dans le sens de "LOCK". Vous ne risquerez pas de réenregistrer sur la carte mémoire. Pour enregistrer sur cette carte mémoire, ramenez le commutateur sur la position opposée à "LOCK" avant de l'insérer.

Pour effacer des images fixes non désirées . . .

..... si des images fixes non désirées sont enregistrées sur la carte mémoire ou si sa mémoire est pleine, se référer à "Effacement de fichiers" (IIF p. 31) et effacer les images fixes non désirées.

Pour retirer le bruit d'obturateur ...

..... si vous ne voulez pas entendre le bruit d'obturateur, régler "BEEP" sur "OFF" dans l'écran de menu (IF) p. 46, 48). Le son n'est plus entendu du hautparleur.

REMARQUES:

- Même si "DIS" est réglé sur "ON" (LF p. 47), le stabilisateur sera condamné.
- Si l'enregistrement de photos n'est pas possible, "PHOTO" cliqnote lorsque la touche SNAPSHOT est pressée.
- Même si le Programme AE avec effets spéciaux
 (III) p. 38) est engagé, certains modes du Programme AE avec effets spéciaux sont condamnés pendant l'enregistrement de photos. Dans un tel cas, l'icône clionote.
- Si la prise de vue n'est pas effectuée dans les
 5 minutes environ lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " (MITO") ou "(MANUAL)" et que l'alimentation est fournie par la batterie, le camescope se coupe automatiquement pour économiser l'énergie de la batterie. Pour effectuer de nouveau une prise de vue, régler l'interrupteur d'alimentation sur "OFF", puis sur " (AUTO)" ou "(MANUAL)".
- La prise de vues en rafale (IPP p. 42) est condamnée lorsque le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "MEMORY".
- Les images fixes prises sont conformes au système DCF (Design rule for Camera File). Elles ne sont pas compatibles avec des appareils qui ne sont pas conformes au système DCF.

Nombre approximatif d'images enregistrables <GR-DVL567/DVL367/DVL365>


Taille de l'image/ qualité d'image		SD Mem	ory Card	MultiMediaCard			
	8Mo	16Mo	32Mo	64Mo	8Mo	16Mo	32Mo
1024 x 768/FINE	20	45	95	190	24	48	100
1024 x 768/ STANDARD	65	145	310	605	75	160	320
640 x 480/FINE	45	95	205	405	55	105	215
640 x 480/ STANDARD	160	295	625	1215	190	320	645


Nombre approximatif d'images enregistrables <GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765>

Taille de l'image/ qualité d'image		SD Mem	ory Card	MultiMediaCard			
	8Mo	16Mo	32Mo	64Mo	8Mo	16Mo	32Mo
1280 x 960/FINE	12	28	62	120	16	32	64
1280 x 960/ STANDARD	44	98	205	405	50	100	200
1024 x 768/FINE	20	46	98	190	25	50	100
1024 x 768/ STANDARD	66	145	310	605	80	160	320
640 x 480/FINE	46	98	205	405	50	105	210
640 x 480/ STANDARD	150	295	625	1215	160	320	640

REMARQUE:

Le nombre d'images enregistrables dépend de la qualité d'image sélectionnée ainsi que de la composition des sujets dans les images et du type de carte mémoire utilisé.

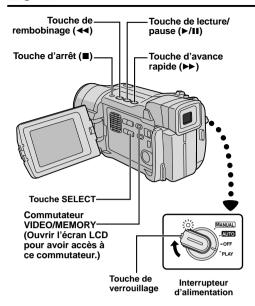

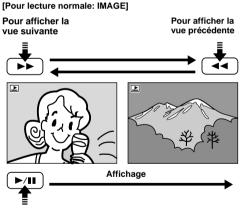

[Pour lecture automatique: IMAGE]



Lecture normale

1 Charger une carte mémoire (p. 14).

2 Régler le commutateur **VIDEO/MEMORY** sur "MEMORY", puis régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage.

• Le type de fichier lu la dernière fois est affiché.

Si vous voulez sélectionner un autre type de fichier, passer à l'étape 3. Sinon, passer à l'étape 4.

Appuyer sur SELECT. L'écran MEMORY SELECT apparaît. Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner le type de fichier: IMAGE ou E-MAIL CLIP (P. 33). Puis appuyer sur la molette MENU/BRIGHT. Le type sélectionné de fichier est affiché.

4 Si vous visionnez un fichier IMAGE . . . Appuyer sur → pour afficher l'image suivante, ou appuyer sur ← pour afficher l'image précédente.

Si vous visionnez un fichier E-MAIL CLIP... Appuyer sur ►/II pour lire le clip vidéo affiché. Pour arrêter la lecture du clip vidéo, appuyer sur ■.

REMARQUES:

- Une pression sur INFO vous donne des détails sur la vue affichée (□ p. 29, "Visualisation d'informations de fichier").
- Vous pouvez également visualiser plusieurs vues à la fois (EF p. 29, Lecture indexée).
- Vous pouvez supprimer l'affichage de lecture sur écran (F) p. 29, "Retrait de l'affichage sur écran").

Lecture automatique

Vous pouvez faire défiler automatiquement toutes les images enregistrées dans la mémoire.

1 Effectuer les étapes 1 et 2 ci-dessus.

2 Appuyer sur ►/II.


- Si vous appuyez sur ◄◄ pendant la lecture automatique, les images sont affichées dans l'ordre décroissant
- Si vous appuyez sur ►► pendant la lecture automatique, les images sont affichées dans l'ordre croissant.
- **3** Pour arrêter la lecture automatique, appuyer sur ■. **REMARQUES:**

Même si vous prenez une nouvelle photo après lecture d'une autre, il n'y aura pas d'écriture sur une image existante, car les nouvelles images sont enregistrées automatiquement après la dernière enregistrée.

- Des images prises dans une taille de fichier qui n'est pas compatible avec ce camescope seront affichées comme des images minuscules de taille réduite. Ces images minuscules ne peuvent pas être transférées vers un ordinateur personnel.
- Des images prises avec des appareils (quels que le GR-DVX7 de JVC) qui ne sont pas conformes au système DCF ne peuvent pas être visionnées avec ce camescope. Dans ce cas, "UNSUPPORTED FILES" sera affiché.

Molette MENU/BRIGHT Touche INDEX Touche INFO Touche SELECT

Image sélectionnée

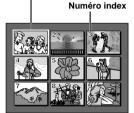


Écran index



Écran d'information

Indicateur de mode de fonctionnement

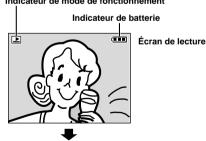



Écran de menu

Lecture indexée

Vous pouvez visionner plusieurs fichiers différents enregistrés sur la carte mémoire à la fois. Cette possibilité de survol fait qu'il est facile de localiser un fichier particulier voulu.

Effectuer les étapes 1 à 3 de "Lecture normale".

2 Appuyer sur INDEX. L'écran index apparaît.

Tourner la molette MENU/BRIGHT pour déplacer le cadre sur le fichier désiré.

 • Une pression sur ▶► affiche la page suivante et une pression sur ◄◄ affiche la page précédente.

• Une pression sur **INFO** vous donne des détails sur le fichier actuellement sélectionné (""Visualisation d'informations de fichier").

4 Appuyer sur la molette MENU/BRIGHT. Le fichier sélectionné est affiché.

• Une pression sur **INFO** vous donne des détails sur le fichier affiché ("Visualisation d'informations de fichier").

Visualisation d'informations de fichier

Vous pouvez obtenir des informations de fichier correspondantes en appuyant sur la touche **INFO** pendant la lecture normale ou la lecture indexée.

DCF : Numéro de dossier et de fichier (Fichiers

IMAGE uniquement)

FOLDER :Nom de dossier (p. 36)
FILE :Nom de fichier (p. 36)
DATE :Date de création du fichier
:Taille de l'image (p. 14)
QUALITY :Qualité d'image (Fichiers IMAGE

uniquement p. 14)

TIME : Durée de lecture (Fichiers E-MAIL CLIP

uniquement F p. 33)

PROTECT : Réglé sur ON, le fichier est protégé contre un

effacement accidentel (F p. 30).

 Appuyer de nouveau sur INFO pour fermer l'écran d'information.

REMARQUE:

Avec des images prises avec un autre appareil ou traitées sur un ordinateur, "QUALITY: ---" sera affiché.

Retrait de l'affichage sur écran


1 Effectuer les étapes 1 et 2 de "Lecture normale" (☐ p. 28).

2 S'assurer qu'un fichier IMAGE est affiché (F. 28); si ce n'est pas le cas, appuyer sur SELECT pour accéder à l'écran MEMORY SELECT. Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "IMAGE" et appuyer sur la molette.

3 Appuyer sur la molette **MENU/BRIGHT**. L'écran de menu apparaît. Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "DISPLAY", puis appuyer sur la molette.


Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "OFF", puis appuyer sur la molette. L'indicateur de mode de fonctionnement et l'indicateur de batterie (****) disparaissent.

 Pour afficher de nouveau les indicateurs, sélectionner "ON" dans l'étape 4.

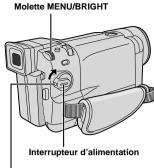

Touche de verrouillage

Commutateur VIDEO/MEMORY (Ouvrir l'écran LCD pour avoir accès à ce commutateur.)

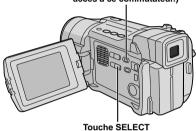

Affichage



Écran de menu





Écran PROTECT

Protection de fichiers

Le mode de protection contribue à éviter l'effacement accidentel de fichiers.

Tharger une carte mémoire (☐ p. 14).

2 Régler le commutateur **VIDEO/MEMORY** sur "MEMORY", puis régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillace.

• Un fichier enregistré est affiché.

Si vous voulez sélectionner un autre type de fichier, passer à l'étape 3. Sinon, passer à l'étape 4.

3 Appuyer sur SELECT. L'écran MEMORY SELECT apparaît. Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner le type de fichier: IMAGE ou E-MAIL CLIP (☑ p. 33). Puis appuyer sur la molette MENU/BRIGHT. Le type sélectionné de fichier est affiché.

4 Appuyer sur MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît. Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "PROTECT" et appuyer sur la molette.

5 Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner le mode désiré.

CURRENT: Protège le fichier actuellement affiché.
PROT.ALL: Protège tous les fichiers enregistrés sur la carte mémoire.

Appuyer sur la molette MENU/BRIGHT. L'écran PROTECT apparaît.

• Si vous sélectionnez "CURRENT" dans l'étape 5, appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner le fichier désiré.

Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "EXECUTE" et appuyer sur la molette.

• Pour annuler la protection, sélectionner "RETURN".

REMARQUES:

 Si le symbole "On" apparaît, le fichier actuellement affiché est protégé.

 Lorsque la mémoire est initialisée ou corrompue, même les fichiers protégés sont effacés. Si vous ne voulez pas perdre des fichiers importants, nous vous recommandons de les transférer vers un PC et de les sauvegarder.

POUR RETIRER LA PROTECTION

Avant de faire la suite, effectuer les étapes 1 à 4 cidessus.

5 Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner le mode désiré.

CURRENT : Retire la protection du fichier actuellement affiché.


CANC.ALL: Retire la protection de tous les fichiers enregistrés sur la carte mémoire.

6 Appuyer sur la molette **MENU/BRIGHT**. L'écran PROTECT apparaît.

Si vous sélectionnez "CURRENT", appuyer sur ◄
 ou ▶► pour sélectionner le fichier désiré.

7 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "EXECUTE" et appuyer sur la molette.

Pour annuler la sélection, sélectionner "RETURN".

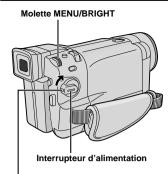

Touche de verrouillage

Commutateur VIDEO/MEMORY (Ouvrir l'écran LCD pour avoir accès à ce commutateur.)



Touche SELECT

Affichage



Écran de menu



Écran DELETE

ATTENTION

Ne pas retirer la carte mémoire ni effectuer d'autres opérations (tel que couper l'alimentation du camescope) pendant l'effacement. S'assurer également d'utiliser l'adaptateur secteur fourni, car la carte mémoire pourrait être corrompue si l'énergie de la batterie devient épuisée en cours d'opération. Si la carte mémoire devient corrompue, l'initialiser (F. 26)

Fffacement de fichiers

Des fichiers précédemment enregistrés peuvent être effacés un à la fois ou tous en même temps.

1 Charger une carte mémoire (☐ p. 14).

2 Régler le commutateur **VIDEO/MEMORY** sur "MEMORY", puis régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage.

• Un fichier enregistré est affiché.

Si vous voulez sélectionner un autre type de fichier, passer à l'étape 3. Sinon, passer à l'étape 4.

3 Appuyer sur SELECT. L'écran MEMORY SELECT apparaît. Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner le type de fichier: IMAGE ou E-MAIL CLIP (□ p. 33). Puis appuyer sur la molette MENU/BRIGHT. Le type sélectionné de fichier est affiché

4 Appuyer sur MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît. Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "DELETE" et appuyer sur la molette.

5 Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner le mode désiré.

CURRENT: Efface le fichier actuellement affiché.
ALL: Efface tous les fichiers enregistrés sur

la carte mémoire.


6 Appuyer sur la molette **MENU/BRIGHT**. L'écran DELETE apparaît.

 Si vous sélectionnez "CURRENT", dans l'étape 5, appuyer sur ◄◄ ou ►► pour sélectionner le fichier désiré.


7 Tourner **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "EXECUTE" et appuyer sur la molette.

- Si le symbole "On" apparaît, le fichier est protégé et ne peut pas être effacé (Pp. 30).
- Pour annuler l'effacement, sélectionner "RETURN".

- Les fichiers protégés (IEF p. 30) ne peuvent pas être effacés par la procédure ci-dessus. Pour les effacer, retirer d'abord la protection.
- Une fois les fichiers effacés, ils ne peuvent pas être récupérés. Vérifier les fichiers avant de les effacer.

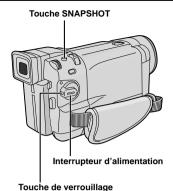

Affichage

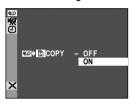

Écran de menu



Touche de lecture/pause (▶/II) Touche d'arrêt (■) Molette MENU/BRIGHT

Touche E-MAIL

Commutateur VIDEO/MEMORY (Ouvrir l'écran LCD pour avoir accès à ce commutateur.)

Copie d'images fixes enregistrées sur une bande vers une carte mémoire

Des images fixes peuvent être copiées d'une bande vers une carte mémoire.

Tharger une carte mémoire (☐ p. 14) et une cassette (☐ p. 12).

2 Régler le commutateur **VIDEO/MEMORY** sur "VIDEO", puis l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuvant sur la touche de verrouillage.

Appuyer sur MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît. Tourner la molette pour sélectionner "
VIDEO" et la presser. Le menu VIDEO apparaît.

Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner

"□ → M COPY" et presser la molette. Le menu secondaire apparaît. Tourner la molette pour sélectionner "ON" et la presser. La sélection est terminée.

Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner

RETURN" et appuyer deux fois sur la molette.
L'écran de lecture normale revient.

6 Pour sélectionner une image vidéo à copier, lancer la lecture en appuyant sur ►/II. Au moment où vous trouvez l'image que vous voulez copier, appuyer de nouveau pour passer en arrêt sur image.

7 Pour commencer la copie, appuyer sur **SNAP-SHOT**. L'image sélectionnée est enregistrée sur la carte mémoire.

"⇒" clignote pendant la copie.

- Si SNAPSHOT est pressée dans l'étape 7 alors qu'une carte mémoire n'est pas chargée, le message "COPYING FAILED" est affiché.
- Si une image enregistrée sur la bande en utilisant le mode WIDE (IFP p. 48) est copiée sur une carte mémoire, le signal d'identification de mode WIDE n'est pas copié avec l'image.
- Pour utiliser les effets spéciaux en lecture avec une image vidéo que vous voulez copier, procéder jusqu'à l'étape 7 en utilisant la télécommande (fournie) (LIF D. 56).
- Les images sont copiées en 640 x 480 pixels.

Affichage



Durée restante



L'enregistrement commence lorsque la touche de marche/arrêt d'enregistrement est pressée.



L'enregistrement s'arrête lorsque la touche de marche/arrêt d'enregistrement est pressée de nouveau.

L'enregistrement est terminé.

REMARQUES:

- Les clips vidéo sont enregistrés en format 160 x 120 pixels.
- La lecture ne peut pas être effectuée pendant l'enregistrement du clip E-mail.
- Si la fin de la bande est atteinte dans l'étape 3, le mode d'attente d'enregistrement de clip E-mail sera annulé automatiquement.
- Les fichiers de clip vidéo faits avec ce camescope sont conformes MPEG4, toutefois, certains fichiers MPEG4 faits avec d'autres appareils peuvent ne pas être lus avec ce camescope.
- Vous pouvez annuler des clips vidéo non voulus (p. 31, "Effacement de fichiers") ou protéger des clips importants d'un effacement accidentel (p. 30, "Protection de fichiers").
- Du bruit vidéo risque d'apparaître tout en visualisant des clips vidéo sur l'écran LCD ou dans le viseur, cependant, ce bruit n'est pas présent dans les clips vidéo réels mémorisés sur la carte mémoire.
- Vous pouvez également visionner des clips vidéo sur votre ordinateur en utilisant Windows® Media Player. Se référer aux instructions de l'ordinateur et du logiciel.

Enregistrement de clip E-mail

Vous pouvez faire des clips vidéo à partir d'images de caméra en temps réel ou de tournage vidéo enregistré et les mémoriser sur une carte mémoire comme des fichiers qui peuvent être envoyés facilement via e-mail.

POUR FAIRE DES CLIPS VIDÉO À PARTIR D'IMAGES DE CAMÉRA EN TEMPS RÉEL

Introduire une carte mémoire (P. 14). Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "MEMORY", puis régler l'interrupteur d'alimentation sur "MANUALI" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur **E-MAIL**. Le camescope passe dans le mode d'attente d'enregistrement de clip E-mail.

3 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour commencer la prise de vue.

4 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour arrêter la prise de vue. "COMPLETED" est affiché, puis le camescope passe de nouveau en mode d'attente d'enregistrement de clip E-mail.

5 Appuyer sur **E-MAIL** pour terminer l'enregistrement de clip E-mail. L'écran normal réapparaît.

Pour visionner des clips vidéo enregistrés sur une carte mémoire . . .

..... 🕼 p. 28, 29.

POUR FAIRE DES CLIPS VIDÉO À PARTIR DE TOURNAGE VIDÉO ENREGISTRÉ

Introduire une carte mémoire () 14) et une cassette () 2. Régler le commutateur VIDEO/ MEMORY sur "VIDEO", puis régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur ►/II pour commencer la lecture sur la bande.

3 Appuyer sur E-MAIL. "E-MAIL CLIP STANDBY" apparaît et le camescope passe dans le mode d'attente d'enregistrement de clip E-mail.

4 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour commencer l'enregistrement du clip E-mail.


Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement du clip E-mail. "COMPLETED" est affiché, puis le camescope passe de nouveau en mode d'attente d'enregistrement de clip E-mail.

Appuyer sur **E-MAIL** pour terminer l'enregistrement de clip E-mail. L'écran normal réapparaît.


Pour annuler l'enregistrement de clip E-mail après l'étape 3, appuyer de nouveau sur E-MAIL ou appuyer sur ■ pour arrêter la lecture sur la bande.

Pour visionner des clips vidéo enregistrés sur une carte mémoire . . .

..... 🕼 p. 28, 29.

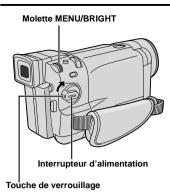

Commutateur VIDEO/MEMORY (Ouvrir l'écran LCD pour avoir

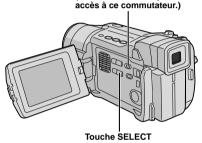

Affichage



Écran de menu



Écran DPOF

Réglage d'information d'impression (Réglage DPOF)


Ce camescope est compatible avec le standard DPOF (Digital Print Order Format) pour supporter de futurs systèmes tels que l'impression automatique, qui enregistre des informations sur les images fixes que vous souhaitez imprimer (telles que le nombre de tirages à faire). Il y a deux réglages d'information d'impression disponibles: "Imprimer toutes les images fixes (un tirage pour chaque)" expliqué ci-dessous et "Imprimer en sélectionnant les images fixes et le nombre de tirages" (P. 35).

IMPRIMER TOUTES LES IMAGES FIXES (UN TIRAGE POUR CHAQUE)

- **1** Régler le commutateur **VIDEO/MEMORY** sur "MEMORY", puis régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage.
- Un fichier enregistré est affiché.
- 2 S'assurer qu'un fichier IMAGE est affiché (F) p. 28); si ce n'est pas le cas, appuyer sur SELECT pour accéder à l'écran MEMORY SELECT. Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "IMAGE" et appuyer sur la molette.
- **3** Appuyer sur **MENU/BRIGHT**. L'écran de menu apparaît.
- **4** Tourner **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "DPOF" et appuyer sur la molette. Le menu secondaire apparaît.
- 5 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "ALL1" et appuyer sur la molette. La sélection est terminée. L'écran DPOF apparaît.
- **6** Tourner **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "EXECUTE" et appuyer sur la molette. L'écran de lecture normal apparaît.
- Pour annuler la sélection, tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "RETURN" et appuyer sur la molette.

Pour remettre à zéro le réglage . . .

..... sélectionner "RESET" à l'étape **5**. Le réglage est remis à 0 pour toutes les images fixes.

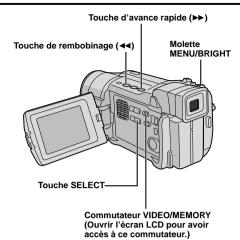

Affichage



Écran DPOF





IMPRIMER EN SÉLECTIONNANT LES IMAGES FIXES ET LE NOMBRE DE TIBAGES

- 1 Effectuer les étapes 1 à 4 de la page 34.
- 2 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "CURRENT" et appuyer sur la molette. La sélection est terminée. L'écran DPOF apparaît.
- **3** Appuyer sur **◄** ou **▶▶** pour que l'image que vous voulez imprimer apparaisse.
- 4 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour déplacer la barre lumineuse sur l'indication du nombre de tirages (SHEETS) et appuyer sur la molette.
- **5** Sélectionner le nombre de tirages en tournant **MENU/BRIGHT** et appuyer sur la molette. Répéter les étapes **3** à **5** pour le nombre désiré de tirages.
- Le nombre de tirages peut être réglé jusqu'à 15.
- Pour corriger le nombre de tirages, sélectionner de nouveau l'image et changer le nombre.
- Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "RETURN" et appuyer sur la molette. La sélection est terminée. "SAVE?" apparaît.
- Si vous n'avez pas changé de réglages dans les étapes **3** à **5**, l'écran de menu réapparaît.
- **7** Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "EXECUTE", puis appuyer sur la molette pour sauvegarder le réglage que vous venez juste de faire.
- Pour annuler la sélection, tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "CANCEL" et appuyer sur la molette.

Pour remettre à zéro le nombre de tirages . . .

..... sélectionner "RESET" à l'étape **5** de la page 34. Le nombre de tirages est remis à 0 pour toutes les images fixes.


ATTENTION

En effectuant les opérations ci-dessus, ne jamais débrancher l'alimentation, ce qui pourrait corrompre la mémoire. Par sécurité, toutes les touches, y compris l'interrupteur d'alimentation, sont condamnées dans l'étape 6.

- "BATTERY LOW" apparaît si l'énergie restant dans la batterie est trop faible.
- Si vous chargez une carte mémoire déjà réglée comme montré ci dessus dans une imprimante compa-tible DPOF, elle fera automatiquement des tirages des images fixes sélectionnées.
- Pour imprimer des images enregistrées sur une bande, les copier d'abord sur une carte mémoire (F) pg. 32).

Dossier et noms de fichier

À chaque prise de vue, un nom de fichier est constitué en utilisant un numéro incrémenté d'une unité par rapport au nom de fichier précédent. Même si vous effacez un fichier image avec un numéro dans le milieu, le numéro ne sera pas utilisé pour la prochaine prise de vue; un saut restera dans la séquence numérique. Si le nom de fichier atteint DVC09999, un nouveau dossier (tel que "101JVCGR") est créé et le nom de fichier commencera de nouveau à partir de DVC00001.

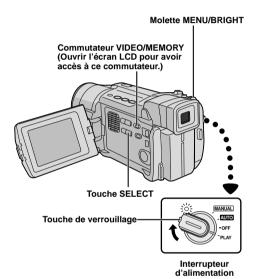

Affichage

«FORMAT»

ERASE ALL

EXISTING DATA?

EXECUTE

Écran de menu

Création d'un nouveau dossier

Les nouvelles vues fixes que vous allez prendre peuvent être séparées des vues prises précédemment en faisant revenir le nom de fichier sur DVC00001; ces nouvelles images seront enregistrées dans un nouveau dossier.

1 Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "MEMORY", puis régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

• Un fichier enregistré est affiché.

2 S'assurer qu'un fichier IMAGE est affiché (F) p. 28); si ce n'est pas le cas, appuyer sur SELECT pour accéder à l'écran MEMORY SELECT. Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "IMAGE" et appuyer sur la molette.

3 Appuyer sur la molette MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît. Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "NO. RESET", puis appuyer sur la molette. L'écran NO. RESET apparaît.

Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "EXECUTE", puis appuyer sur la molette. Le nouveau dossier (tel que "101JVCGR") sera créé et le nom de fichier de la prochaine prise de vue commencera à partir de DVC00001.

Initialisation d'une carte mémoire

Vous pouvez initialiser une carte mémoire n'importe quand.

Après initialisation, tous les fichiers et les données enregistrées sur la carte mémoire, comprenant celles qui avaient été protégées, sont effacées.

1 Effectuer l'étape **1** de "Création d'un nouveau dossier" ci-dessus.

2 Appuyer sur MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît. Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "FORMAT" et appuyer sur la molette. L'écran FORMAT apparaît.

3 Tourner **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "EXECUTE" et appuyer sur la molette. La carte mémoire est initialisée. Lorsque l'initialisation est terminée, "NO IMAGES STORED" ou "NO E-MAIL CLIP STORED" apparaît.

 Pour annuler l'initialisation, tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "RETURN" et presser la molette.

ATTENTION

Ne pas effectuer d'autres opérations (telle que couper l'alimentation du camescope) pendant l'initialisation. S'assurer également d'utiliser l'adaptateur secteur fourni, car la carte mémoire pourrait être corrompue si l'énergie de la batterie devenait complètement épuisée pendant l'initialisation. Si la carte mémoire devient corrompue, l'initialiser.


FONCTIONS ÉLABORÉES

TABLE DES MATIÈRES		
POUR L'ENREGISTREMENT	. 38 -	45
Prise de nuit		. 38
Programme AE avec effets spéciaux	38 -	- 39
Effets de fondu/volet		
Mode Photo (Pour enregistrement vidéo)		
Mise au point automatique/Mise au point manuelle		
Commande d'exposition		
Verrouillage de l'iris		
Réglage de la balance des blancs		
Balance des blancs manuelle		. 45
UTILISATION DES MENUS POUR UN AJUSTEMENT DÉTAILLÉ	10	<i>–</i> 1
	. 46 -	51
Pour le menu d'enregistrement		
COPIE		
Copie vers un magnétoscope		. 52
Copie vers ou à partir d'un appareil vidéo disposant d'un prise DV		. 53
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	. 54 -	64
Mise en place des piles		
Lecture au ralenti		
Lecture image par image		
Effets spéciaux en lecture		
Lecture avec zoom		
Montage par mémorisation de séquences		
Pour un montage encore plus précis		
Doublage audio		
Insertion vidéo		
RACCORDEMENTS DE SYSTÈME		
Raccordement à un ordinateur personnel		. 65
Utilisation du camescope comme caméra Web (GR-DVL867/DVL865 uniquement)		 . 66

REMARQUES:

- Pendant la prise de nuit, les fonctions et réglages suivants ne peuvent pas être activés et son indicateur clignote ou s'éteint:
 - Quelques modes du "programme AE avec effets spéciaux" (F p. 38, 39).
 - "GAIN UP" dans le menu CAMERA (F p. 47).
 - "DIS" dans le menu MANUAL (F p.47).
- La lampe vidéo lorsque LIGHT OFF/AUTO/ON est réglé sur "AUTO" () 19).
- Pendant la prise de nuit, il risque d'être difficile de faire la mise au point. Pour éviter ceci, l'utilisation de la mise au point manuelle et/ou d'un trépied est recommandée.

Touche de verrouillage Interrupteur d'alimentation

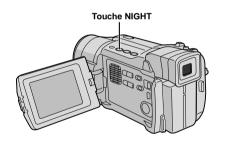

Affichage



GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/ DVL567/DVL367/DVL365 uniquement

Prise de nuit

Rend des sujets ou des zones sombres même plus lumineux qu'ils pourraient être sous un bon éclairage naturel. Bien que l'image enregistrée n'ait pas de grain, elle peut sembler en avoir si elle est légèrement stroboscopique à cause de la vitesse d'obturation lente.

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "<u>MANUAL</u>". tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur **NIGHT** pour que l'indicateur Night-Scope "**™**" apparaisse.

- La vitesse d'obturation est ajustée automatiquement pour offrir jusqu'à 30 fois la sensibilité normale.
- "A" apparaît à côté de " "alors que la vitesse d'obturation est ajustée automatiquement.

Pour désactiver la prise de nuit . . .

..... pappuyer de nouveau sur **NIGHT** pour que l'indicateur Night-Scope disparaisse.

Programme AE avec effets spéciaux

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "<u>MANUAL</u>" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur **MENU/BRIGHT**. L'écran de menu apparaît.

Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner
FROGRAM AE" et presser la molette.

Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner le mode désiré (P. 39), puis appuyer sur la molette. La sélection est terminée. Appuyer de nouveau sur la molette MENU/BRIGHT. L'écran de menu se ferme.

 Le menu PROGRAM AE disparaît et le mode sélectionné est activé. L'indicateur du mode sélectionné apparaît.

REMARQUES:

- Le programme AE avec effets spéciaux peut être changé pendant l'enregistrement ou pendant l'attente d'enregistrement.
- Quelques modes du programme AE avec effets spéciaux ne peuvent pas être utilisés pendant la prise de nuit.

IMPORTANT

Quelques modes du programme AE avec effets spéciaux ne peuvent pas être utilisés avec certains effets de fondu/volet (P. 40, 41). Si un mode inutilisable est sélectionné, son indicateur clignote ou s'éteint.

SHUTTER

1/50–La vitesse d'obturation est fixée à 1/50 de seconde. Les bandes noires qui apparaissent habituellement en filmant un écran TV deviennent plus étroites.

1/120-La vitesse d'obturation est fixée à 1/120 de seconde. Le scintillement qui se produit en filmant sous un éclairage fluorescent ou une lampe à vapeur de mercure, est réduit.



SPORTS (Vitesse d'obturation variable: 1/250 – 1/4000)

Ce réglage permet de filmer des scènes rapides, image par image, et donne des enregistrements vivants, stables à la lecture au ralenti. Plus la vitesse d'obturation est rapide, plus l'image s'assombrit. Utilisez la fonction SHUTTER dans les endroits bien éclairés.

SNOW (Neige)


Compense pour des sujets qui pourraient sinon apparaître trop sombres en filmant dans des milieux extrêmement lumineux, tels que dans la neige.

SPOTLIGHT (Projecteur)

Compense pour des sujets qui pourraient sinon apparaître trop lumineux en filmant sous un éclairage direct très puissant tel que des projecteurs.

REMARQUE:

"SPOTLIGHT" a le même effet que "-3" avec la commande d'exposition (F p. 44).

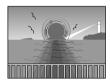

* TWILIGHT (Mode crépuscule)

Rend les couchers de soleil plus naturels. La balance des blancs (p. 45) est d'abord réglée sur , mais elle peut être changée pour le réglage voulu. Lorsque le mode crépuscule est choisi, le camescope règle automatiquement la mise au point sur environ 10 m à l'infini. Pour une distance inférieure à 10 m, régler manuellement la mise au point.

SEPIA (Sépia)

Les scènes enregistrées ont une teinte un peu brune, comme les anciennes photographies. Associez cet effet au mode Cinéma pour donner une tonalité ancienne à votre film.

B/W MONOTONE (noir et blanc)

Comme dans les films anciens, le film est tourné en noir et blanc. Utilisé avec le mode cinéma, il relève l'effet "Cinéma classique".



CLASSIC FILM*
(Cinéma classique)

Les scènes sont enregistrées avec un effet stroboscopique.



STROBE*
(Stroboscope)

L'enregistrement semble être fait d'une série d'images consécutives.

SLOW (Obturateur lent) (GR-DVL567/DVL367/DVL365/DVL167/DVL160 uniquement)

Vous pouvez éclairer des sujets ou des zones sombres même plus lumineux qu'ils ne le sont en réalité. Utiliser "SLOW" uniquement dans des endroits sombres.

₹1 SLOW 4X

L'obturation lente augmente la sensibilité à la lumière pour permettre la prise de vues dans des environnements sombres.

1€2 SLOW 10X

L'obturation lente augmente davantage la sensibilité à la lumière pour permettre la prise de vues dans des environnements encore plus sombres.

REMARQUES:


- Quand vous utilisez l'obturation lente (SLOW), un léger effet stroboscopique est perceptible.
- Lors de l'utilisation de "SLOW", il risque d'être difficile de faire la mise au point. Pour éviter cela, l'utilisation de la mise au point manuelle et/ou du trépied est recommandée.
- * Pour les utilisateurs de GR-DVL867/DVL865/ DVL767/DVL765:

Disponible lorsque le commutateur **VIDEO/MEMORY** est réglé sur "VIDEO".

IMPORTANT

Quelques effets de fondu/volet ne peuvent pas être utilisés avec certains modes du programme AE avec effets spéciaux (F p. 38, 39). Si un effet de fondu/volet inutilisable est sélectionné, son indicateur clignote ou s'éteint.

Touche de verrouillage

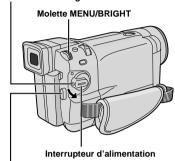

Touche de marche/arrêt d'enregistrement

Commutateur VIDEO/MEMORY (GR-DVL867/DVL865/DVL767/ DVL765/DVL567/DVL367/ DVL365 uniquement; ouvrir l'écran LCD pour avoir accès à ce commutateur.)



Effets de fondu/volet

Ces effets vous permettent de faire des transitions de scènes de style pro. Utilisez les pour relever et faire varier les transitions d'une scène à l'autre.

Le fondu ou le volet fonctionne quand l'enregistrement sur bande commence ou en arrêtant l'enregistrement.

Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO" (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL365/DVL365/DVL365/DVL367/DVL365 uniquement), puis l'interrupteur d'alimentation sur "MANUAL" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur la molette **MENU/BRIGHT**. L'écran de menu apparaît.

Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner " WIPE/FADER" et la presser.

4 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner la fonction désirée, puis la presser. La sélection est terminée.

Appuyer de nouveau sur la molette MENU/BRIGHT.

 Le menu WIPE/FADER disparaît et l'effet est réservé. L'indicateur représentant l'effet sélectionné apparaît.

5 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour activer l'ouverture/fermeture en fondu ou en volet.

Pour désactiver l'effet sélectionné . . .

..... sélectionner "OFF" à l'étape 4.

REMARQUE:

Vous pouvez prolonger un fondu ou un volet en appuyant sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement et en la maintenant pressée.

Menu de fondu et volet

Menu	Effet
FADER — WHITE (Fondu au blanc)	Entrée ou sortie en fondu avec un écran blanc.
BK FADER — BLACK (Fondu au noir)	Entrée ou sortie en fondu avec un écran noir.
BW FADER — B.W (Fondu en noir et blanc)	Passe d'un écran couleur à un écran noir et blanc lors de l'entrée ou de la sortie en fondu.
WIPE — CORNER (Fondu effacé à partir d'un coin)	L'écran noir s'ouvre à partir du coin supérieur droit de l'écran vers le coin inférieur gauche, ou se ferme à partir du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit en laissant un écran noir.
WIPE — WINDOW (Fondu effacé en fenêtre)	La scène apparaît au centre d'un écran noir et s'élargit vers les angles, ou disparaît au centre de l'écran à partir des angles.
WIPE — SLIDE (Fondu effacé en glissière)	Le volet s'ouvre de droite à gauche ou se ferme de gauche à droite.
WIPE — DOOR (Fondu effacé en volet)	Les deux volets noirs s'ouvrent vers la gauche et la droite en laissant apparaître la scène, ou se ferment à partir de la gauche et de la droite en recouvrant la scène.
WIPE — SCROLL (Fondu effacé en défilement)	La scène apparaît sur un écran noir à partir du bas et s'ouvre vers le haut, ou disparaît du haut vers le bas en laissant un écran noir.
WIPE — SHUTTER (Fondu effacé en rideau)	Un écran noir se ferme au centre de l'image, à partir du haut et du bas de l'écran, ou s'ouvre à partir du centre vers le haut et le bas.


Touche SNAPSHOT Interrupteur d'alimentation



Touche de verrouillage

Commutateur VIDEO/ MEMORY (GR-DVL867/DVL865/ DVL767/DVL765/ DVL567/DVL367/DVL365 uniquement; ouvrir l'écran LCD pour avoir accès à ce commutateur.)

Affichage

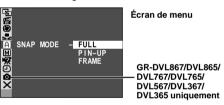



Mode PHOTO sans marge (FULL)



Mode Ombre (PIN-UP)



Mode PHOTO avec marge (FRAME)

Il y a un bruit de fermeture d'obturateur.

Mode Photo (Pour enregistrement sur bande)

Cette fonction vous permet d'enregistrer des images fixes qui ressemblent à des photos sur une bande.

SÉLECTION DU MODE PHOTO

Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO" (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL367/DVL366/DVL365 uniquement), puis l'interrupteur d'alimentation sur "MANUAL" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

Appuyer sur la molette MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît.

Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner " CAMERA". La presser et le menu CAMERA apparaît.

Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "SNAP MODE", puis la presser.

5 Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner le mode Photo désiré, puis la presser.

Tourner **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "**1** RETURN" et appuyer deux fois sur la molette. L'écran de menu se ferme.

ENREGISTREMENT DE PHOTOS

Appuyer sur **SNAPSHOT**. "PHOTO" apparaît alors que la photo est en train d'être prise.

Si vous appuyez pendant l'attente d'enregistrement . . .

"PHOTO" apparaît et une image fixe sera enregistrée pendant 6 secondes environ, puis le camescope revient en mode d'attente d'enregistrement.

Si vous appuyez pendant l'enregistrement ...

- "PHOTO" apparaît et une image fixe sera enregistrée pendant 6 secondes environ, puis l'enregistrement normal reprend.
- Peu importe la position de l'interrupteur d'alimentation ("AUTO" ou "MANUAL"), l'enregistrement de photos a lieu en utilisant le mode Photo sélectionné.


Prise de vues en rafale

Laisser le doigt sur **SNAPSHOT** offre un effet comparable à la photographie en rafale. (L'intervalle entre les images fixes est de 1 seconde environ.)

- Pour retirer le bruit d'obturateur, F "BEEP" à la page 46, 48.
- Si l'enregistrement de photos n'est pas possible, "PHOTO" cliqnote lorsque la touche SNAPSHOT est pressée.
- Même si le Programme AE avec effets spéciaux (III) p. 38) est engagé, certains modes du Programme AE avec effets spéciaux sont condamnés pendant l'enregistrement de photos. Dans un tel cas, l'icône clignote.
- Si SNAPSHOT est pressé lorsque "DIS" est réglé sur "ON" (IPP p. 47), le stabilisateur sera condamné.
- Le mode de prise de vues en rafale est condamné lorsque "REC SELECT" est réglé sur "→ □ / → M " sur l'écran de menu (ﷺ p. 49).

 Si "REC SELECT" est réglé sur "→ □ /→ M " sur l'écran
- Si "REC SELECT" est réglé sur "→ MI" sur l'écr de menu DSC, des images fixes sont également enregistrées dans la carte mémoire (640 X 480 pixels).
- Pendant la lecture d'une bande également, tous les modes Photo sont disponibles lorsque "□□ → IM COPY" est réglé sur "OFF" sur l'écran de menu (□□ p. 50). Toutefois, le bruit d'obturateur n'est pas entendu.
- Pendant l'enregistrement de photos, l'image affichée dans le viseur peut être partiellement absente. Toutefois, il n'y a pas de défaut dans l'image enregistrée.
- Lorsqu'un câble est raccordé au connecteur AV, le bruit d'obturateur n'est pas entendu du haut-parleur, toutefois il est enregistré sur la bande.

Zone de détection de la mise au point

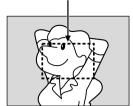

Tout en faisant la mise au point sur un sujet plus éloigné



Tout en faisant la mise au point sur un sujet plus proche



CARACTÉRISTIQUE: Mise au point automatique

OBJECTIF:

Le système de mise au point automatique toute distance du camescope permet de filmer en continu de gros plan (à 5 cm du sujet) à l'infini. Toutefois, la mise au point correcte peut ne pas être obtenue dans les situations citées ci-dessous (dans ces cas. utiliser la mise au point manuelle).

- Si deux suiets à des distances différentes se recoupent dans la même scène.
- Lorsque l'éclairage est faible.*
- Lorsque le sujet n'a pas de contraste (différence entre luminosité et ombre), tel un mur unicolore et plat ou un ciel bleu sans nuages.*
- Quand un obiet sombre se voit à peine dans le viseur.*
- Quand la scène contient des obiets minuscules ou identiques qui sont répétés avec régularité.
- Quand la scène est affectée par des rayons de soleil ou de lumière réfléchis à la surface de l'eau.
- En prenant une scène avec un fond à contraste élevé.
- * Les avertissements de faible contraste suivants apparaissent en clignotant: ▲, ◄, ▶ et ♣

REMARQUES:

- Si l'objectif est sali ou voilé par de la condensation, une mise au point précise n'est pas possible. Maintenir l'objectif
 propre, en l'essuyant avec un morceau de tissu doux s'il devient sale. Si de la condensation se produit, essuyer
 avec un tissu doux ou attendre que l'objectif sèche naturellement.
- Pour filmer un sujet près de l'objectif, faire d'abord un zoom arrière (r p. 18). En faisant un zoom avant en mode de mise au point automatique, le camescope peut faire automatiquement un zoom arrière en fonction de la distance entre le camescope et le sujet. Ceci ne se produira pas lorsque le mode "TELE MACRO" (r p. 48) est activé.

CARACTÉRISTIQUE: Mise au point manuelle

OBJECTIF:

Obtenir une mise au point correcte.

OPÉRATION:

- 1) Si vous utiliser le viseur, vous devez déjà avoir fait les réglages nécessaires du viseur (F p. 10).
- 2) Régler l'interrupteur d'alimentation sur "MANUAL" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur, puis appuyer sur FOCUS (p. 80 et 81, Touche de mise au point [FOCUS]). L'indicateur de mise au point manuelle apparaît.
- 3) Pour faire la mise au point sur un sujet plus éloigné, tourner la molette **MENU/BRIGHT** vers "+". "▶" apparaît et clignote. Pour faire la mise au point sur un sujet plus proche, tourner la molette **MENU/BRIGHT** vers "-". " ◀" apparaît et clignote.
- 4) Appuyer sur la molette **MENU/BRIGHT**. Le réglage de la mise au point est terminé.

Pour revenir à la mise au point automatique, appuyer deux fois sur **FOCUS** ou régler l'interrupteur d'alimentation sur "AUTO".

Si vous n'appuyez qu'une fois sur **FOCUS**, le camescope passe de nouveau en mode de réglage de la mise au point.

- Bien faire la mise au point en position téléobjectif maximale quand vous utilisez le mode de mise au point manuelle.
 Si vous faites la mise au point sur un sujet en position grand angle, des images bien nettes ne peuvent pas être obtenues en faisant un zoom avant car la profondeur de champ est réduite à des focales plus longues.
- Si le réglage de la mise au point n'est pas possible à une distance plus éloignée ou plus rapprochée, "▲" ou "♣" cliquote.

Commande d'exposition

Le réglage manuel de l'exposition est conseillé dans les situations suivantes:

- Lorsque vous filmez sous un éclairage indirect ou lorsque l'arrière-plan est trop lumineux.
- Quand vous filmez un fond reflétant naturellement la lumière (sable ou neige).
- Quand le fond est sombre dans l'ensemble ou que le sujet est clair.

Régler l'interrupteur d'alimentation sur "MANUAL" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur la molette **MENU/BRIGHT**. L'écran de menu apparaît.

3 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner " EXPOSURE", puis la presser.

4 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "MANUAL", puis la presser. L'écran de menu disparaît. L'indicateur de commande d'exposition apparaît.

5 Tourner la molette MENU/BRIGHT vers "+" pour rendre l'image plus lumineuse, ou vers "-" pour la rendre plus sombre. (maximum ±6)

6 Appuyer sur **MENU/BRIGHT**. Le réglage de l'exposition est terminé.

Pour revenir à la commande d'exposition automatique . . .

..... sélectionner "AUTO" dans l'étape 4. Ou régler l'interrupteur d'alimentation sur "AUTO".

Pour rendre rapidement le sujet plus lumineux . . .

- pappuyer sur **BACKLIGHT**. est affiché et le sujet est plus lumineux. Appuyer de nouveau fait disparaître set la luminosité revient au niveau précédent.
- L'exposition +3 a le même effet que la touche BACKLIGHT.
- Utiliser BACKLIGHT peut faire que la lumière autour du sujet devienne trop lumineuse et que le sujet devienne blanc.
- La compensation de contre-jour est également disponible lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " AUTO".

REMARQUE:

Les compensations de contre-jour, de projecteur (LF) p. 39) et "SNOW (Neige)" (LF) p. 39) n'ont pas d'effet lorsque le mode de commande d'exposition manuelle est engagé.

Verrouillage de l'iris


Utiliser cette fonction dans les situations suivantes:

- Lorsque vous filmez un sujet en mouvement.
- Lorsque la distance entre le sujet et le camescope change (ainsi sa taille sur l'écran LCD ou dans le viseur change), comme quand le sujet s'éloigne.
- Lorsque vous filmez un fond réfléchissant naturellement la lumière, comme à la plage ou sur les pistes de ski.
- Lorsque vous filmez un sujet éclairé par un projecteur.
- · Lorsque vous faites un zooming.

Quand le sujet est rapproché, laissez l'iris verrouillé. Même si le sujet s'éloigne de vous, l'image ne sera pas assombrie ni éclaircie.

Avant les étapes suivantes, effectuer les étapes 1 à 4 de "Commande d'exposition".

5 Ajuster le zoom pour que le sujet remplisse l'écran LCD ou le viseur, puis maintenir la molette MENU/BRIGHT pressée pendant plus de 2 secondes. L'indicateur de commande d'exposition et "1" apparaissent. Appuyer sur MENU/BRIGHT. "1" passe en "1" et l'iris est verrouillé.

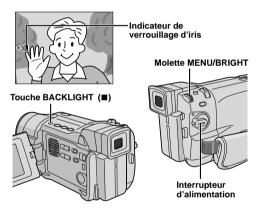

Pour revenir à la commande automatique de l'iris . . .

..... tourner la molette MENU/BRIGHT pour afficher "AUTO" puis la presser dans l'étape 4.
L'indicateur de commande d'exposition et " " disparaissent. Ou régler l'interrupteur d'alimentation sur " " " ".

Pour verrouiller la commande d'exposition et l'iris . . .

..... après l'étape 4 de "Commande d'exposition", ajuster l'exposition en tournant MENU/BRIGHT. Puis verrouiller l'iris dans l'étape 5 de "Verrouillage de l'iris". Pour un verrouillage automatique, tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "AUTO", puis la presser dans l'étape 4. L'iris devient automatique au bout de 2 secondes.

Iris

Comme la pupille de l'oeil humain, il se contracte dans un milieu bien éclairé pour ne pas laisser passer trop de lumière, et se dilate quand l'éclairage est faible pour laisser passer plus de lumière.

Réglage de la balance des blancs

Un terme qui renvoie à l'exactitude de la reproduction des couleurs sous différents éclairages. Si la balance des blancs est correcte, toutes les autres couleurs seront bien reproduites.

En principe, la balance des blancs est réglée automatiquement. Toutefois, des utilisateurs de camescope expérimentés commandent cette fonction manuellement pour obtenir une reproduction de couleur/teinte plus professionnelle.

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "MANUAL" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur **MENU/BRIGHT**. L'écran de menu apparaît.

3 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "☑ W.BALANCE", puis presser la molette. Le menu W.BALANCE apparaît.

4 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner le mode désiré

"AUTO"	La balance des blancs est ajustée
	automatiquement (préréglage en
	usine).

" MWB" La balance des blancs est réglée manuellement.

"• FINE" À l'extérieur un jour de beau temps.

" CLOUD" À l'extérieur un jour couvert.

" ** HALOGEN" ... Quand vous utilisez une lampe vidéo ou un éclairage similaire.

5 Appuyer sur MENU/BRIGHT. La sélection est terminée. Appuyer de nouveau sur la molette MENU/BRIGHT. L'écran de menu se ferme et l'indicateur du mode sélectionné sauf "AUTO" apparaît.

Pour revenir à la balance des blancs automatique . . .

..... sélectionner "AUTO" dans l'étape 4. Ou régler l'interrupteur d'alimentation sur "AUTO".

REMARQUE:

La balance des blancs ne peut pas être utilisée lorsque Sépia ou Monotone (p. 39) est activé.

Balance des blancs manuelle


Effectuer le réglage manuel de la balance des blancs en filmant sous différents types d'éclairage.

1 Suivre les étapes 1 à 4 du réglage de la balance des blancs, sélectionner "☑ MWB".

2 Tenir une feuille de papier blanc devant le sujet. Ajuster le zoom ou se déplacer pour que la feuille blanche remplisse l'écran.


3 Appuyer sur **MENU/BRIGHT** jusqu'à ce que ☑ commence à clignoter rapidement. Lorsque le réglage est terminé, ☑ se remet à clignoter normalement.

4 Appuyer deux fois sur MENU/BRIGHT. L'écran de menu se ferme et l'indicateur de balance des blancs manuelle ☑ est affiché.

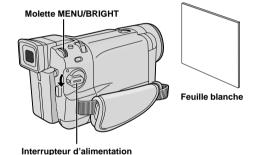

- Dans l'étape 2, il peut être difficile de faire la mise au point sur la feuille blanche. Dans un tel cas, ajuster manuellement la mise au point (CF p. 43).
- Un sujet peut être filmé sous différents types d'éclairage en intérieur (lumière naturelle, lumière fluorescente, bougies, etc.). La température de couleur étant différente selon le type de lumière, la teinte du sujet varie en fonction des réglages de la balance des blancs. Utilisez cette fonction pour obtenir une image plus naturelle.
- Le réglage de la balance des blancs effectué manuellement reste mémorisé même après la mise hors tension de l'appareil ou le retrait de la batterie.

Touche de verrouillage Interrupteur d'alimentation

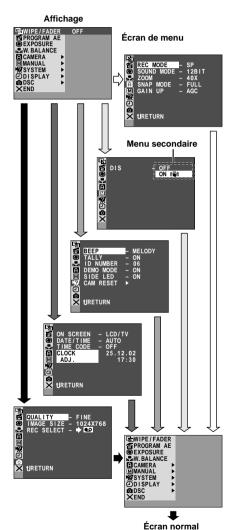

* Les menus réels diffèrent d'un modèle à l'autre et peuvent apparaître différemment de ces illustrations. Certains postes de menu peuvent ne pas être disponibles sur votre modèle.

Pour le menu d'enregistrement

Ce camescope dispose d'un système de menu sur écran facile à utiliser qui simplifie beaucoup de nombreux réglages de détail du camescope (F) p. 47 à 49).

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "MANUAL" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur **MENU/BRIGHT**. L'écran de menu apparaît.

Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner le menu de la fonction désirée, et appuyer sur la molette. Le menu de la fonction sélectionnée apparaît.

4 Le réglage du menu de fonction dépend de la fonction

Si vous avez sélectionné "

WIPE/FADER",

"

PROGRAM AE",

"

EXPOSURE" ou

"

W. BALANCE"...

.... voir page 47.

Si vous avez sélectionné " A CAMERA", " MANUAL", " SYSTEM", " DISPLAY" ou " DSC" (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL365/DVL365 uniquement)...
..... passer à l'étape 5.

5 Tourner **MENU/BRIGHT** pour sélectionner la fonction désirée et appuyer sur la molette. Le menu secondaire apparaît.

Tourner **MENÙ/BRIGHT** pour sélectionner le paramètre, et appuyer sur la molette. La sélection est terminée.

6 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "1 RETURN" et appuyer deux fois sur la molette. L'écran de menu se ferme.

L'icône ★ représente "END" (la fin).

REMARQUE:

Si l'écran de menu est laissé affiché pendant plusieurs minutes, une image résiduelle risque de rester sur l'écran et il peut falloir plusieurs secondes avant sa disparition complète. Ce n'est pas dû à un défaut quelconque de l'appareil.

Explications d'écran de menu

E S	WIPE/FAD	ER	Se référer à "Effets de fondu/volet" (🕼 p. 40, 41).	
霍	PROGRAM AE		Se référer à "Programme AE avec effets spéciaux" (🖙 p. 38, 39).	
83	S EXPOSURE		Se référer à "Commande d'exposition" et "Verrouillage de l'iris" (🖙 p. 44).	
	W.BALAN	CE	Se référer à "Réglage de la balance des blancs" et "Balance des blancs manuelle" (🖙 p. 45).	
	REC MOD	E	Vous permet de régler le mode d'enregistrement sur bande (SP ou LP) en fonction de votre préférence (IFP p. 13).	
		Permet l'enregistrement sur bande du son stéréo sur quatre canaux séparés, et son utilisation est obligatoire pour effectuer du doublage audio. (Équivalent au mode 32 kHz des modèles précédents)		
		16BIT	Permet l'enregistrement sur bande du son stéréo sur deux canaux séparés. (Équivalent au mode 48 kHz des modèles précédents)	
	ZOOM	10X	Réglé sur "10X" en utilisant le zoom numérique, le grossissement zoom sera remis sur 10X alors que le zoom numérique sera débrayé.	
CAMERA	40X		Vous permet d'utiliser le zoom numérique. Par traitement numérique et agrandissement d'images, le zoom est possible de 10 fois (la limite du zoom optique), à un maximum de 40 fois par grossissement numérique.	
☑ CAN		500X	Vous permet d'utiliser le zoom numérique. Par traitement numérique et agrandissement d'images, le zoom est possible de 10 fois (la limite du zoom optique), à un maximum de 500 fois par grossissement numérique.	
	SNAP MODE GAIN UP OFF		Se référer à "Mode Photo (Pour enregistrement sur bande)" (🖙 p. 42).	
			Vous permet de filmer des scènes sombres sans réglage de luminosité de l'image.	
		AGC	La présentation générale risque d'avoir du grain, mais l'image est lumineuse.	
		AUTO ¾A	La vitesse d'obturation est automatiquement réglée (1/25 — 1/200 s.). Le tournage dans un lieu mal éclairé à une vitesse d'obturation de 1/25 s fournit une image plus lumineuse qu'avec le mode AGC, mais les mouvements du sujet sont un peu saccadés et pas très naturels. La présentation générale risque d'avoir du grain. Tandis que la vitesse d'obturation est ajustée automatiquement, "كَإِدُ *A" s'affiche.	
	DIS	OFF	Compenser pour des images instables causées par le tremblement de caméra, en particulier avec un grossissement important.	
est excessif, ou sous les conditions suivantes: • En prenant des sujets avec des bandes verticales ou h • En prenant des objets sombres ou mal éclairés. • En prenant des sujets avec un contre-jour excessif. • En prenant des scènes avec du mouvement dans plusi • En prenant des scènes où les fonds ont peu de contras • Couper ce mode en enregistrant avec le camescope sur		 Une stabilisation précise peut ne pas être possible si le tremblement de main est excessif, ou sous les conditions suivantes: En prenant des sujets avec des bandes verticales ou horizontales. En prenant des objets sombres ou mal éclairés. En prenant des sujets avec un contre-jour excessif. En prenant des scènes avec du mouvement dans plusieurs directions. En prenant des scènes où les fonds ont peu de contraste. Couper ce mode en enregistrant avec le camescope sur un trépied. L'indicateur "()" apparaît en clignotant si le stabilisateur ne peut pas être 		

: Préréglage en usine

- Les réglages effectués dans le menu " A CAMERA" restent effectifs que l'interrupteur d'alimentation soit réglé sur "AUTO" ou "MANUAL". Toutefois, les réglages de menu ne peuvent être changés que lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "MANUAL".
- Les réglages " MANUAL" sont effectifs uniquement lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "MANUAL".

Explications d'écran de menu (suite)

$\overline{}$			
	TELE MACRO	OFF	Habituellement, la distance entre le sujet et l'objectif pour laquelle l'objectif est au point dépend du grossissement zoom. Sauf s'il y a une distance de plus de 1 m du sujet, l'objectif ne fait pas la mise au point au réglage téléobjectif maximum. Réglé sur "ON", vous pouvez filmer un sujet aussi grand que
		ON	possible à une distance de 60 cm environ. • En fonction de la position zoom, l'objectif peut ne pas faire la mise au point.
	WIDE MODE	OFF	Enregistre sans changement dans le rapport d'écran. Pour la lecture sur un téléviseur avec un rapport d'écran normal.
☑ MANUAL		CINEMA	Des bandes noires sont introduites en haut et dans le bas de l'écran. Pendant la lecture sur des téléviseurs à écran large, les bandes noires en haut et en bas de l'écran sont coupées et le rapport d'écran devient 16:9. Pour utiliser ce mode, se référer au mode d'emploi de votre téléviseur écran large. Pendant la lecture/enregistrement sur des téléviseurs 4:3/écran LCD/ viseur, les bandes noires sont introduites en haut et en bas de l'écran et l'image apparaît comme dans les films cinémascopes 16:9. Le mode "CINEMA" n'est effectif que si le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "VIDEO" (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/DVL365 uniquement).
M 🖾		SQUEEZE	Pour la lecture sur un téléviseur avec un rapport d'image 16:9. L'image est naturellement élargie pour remplir l'écran sans distorsion. ☑ apparaît. Pour utiliser ce mode, se référer au mode d'emploi de votre téléviseur écran large. Pendant la lecture/enregistrement sur des téléviseurs 4:3/écran LCD/viseur, l'image est allongée verticalement. • Le mode "SQUEEZE" n'est effectif que si le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "VIDEO" (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL365 uniquement).
		S.WIDE (GR-DVL867/ DVL865/ DVL767/ DVL765 uniquement)	" apparaît. Le rapport de zoom est étendu au delà du rapport de zoom optique maximal en grand angle. Le réglage grand angle de ce mode est équivalent à l'utilisation d'un convertisseur grand angle de 0,9X. Le zoom est possible de 0,9X à 10X. Ce mode convient pour la prise de vue dans une petite pièce. • Le mode "S.WIDE" n'est effectif que lorsque le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "VIDEO".
	WIND	OFF	Annule la fonction qui coupe le bruit créé par le vent.
	CUT	ON 🖎	Contribue à couper le bruit créé par le vent. " \(\cdot \) apparaît. La qualité du son changera. C'est normal.
	BEEP	OFF	Bien qu'il ne soit pas entendu pendant la prise de vue, le bruit d'obturateur est enregistré sur la bande.
5		BEEP	Le signal sonore retentit lorsque l'alimentation est mise en marche ou à l'arrêt, et au début et à la fin de l'enregistrement. Également pour activer le bruit d'obturateur (EF p. 26, 42).
SYSTEM		MELODY	À la place d'une tonalité, une mélodie est diffusée lorsqu'une opération est effectuée. Active également le bruit d'obturateur (🖙 p. 26, 42).
S	TALLY	OFF	Le témoin d'enregistrement reste éteint à tout moment.
		ON	Le témoin d'enregistrement s'allume pour signaler le début de l'enregistrement.
	ID NUMBER (GR-DVL167/DVL160 uniquement)		Ce numéro est nécessaire pour raccorder le camescope à un appareil du type ordinateur en utilisant la prise JLIP ou la prise PC. Les numéros vont de 01 à 99. Le réglage en usine est 06.

: Préréglage en usine

- Les réglages " MANUAL" sont effectifs uniquement lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " MANUAL".
- Les fonctions " SYSTEM" qui sont réglées lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "MANUAL" sont également appliquées lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "PLAY" (IFF p. 50).

	DEMO MODE	OFF	La démonstration automatique n'aura pas lieu.	
Z SYSTEM	spécia La déi La téi Lors Avec aprè Effect mome après REMJ Si u en "DE Si "		Tait la démonstration de certaines fonctions telles que le programme AE avec effets péciaux, etc., et peut être utilisé pour confirmer comment ces fonctions agissent. Le démonstration commence dans les cas suivants: Lorsque l'écran de menu est fermé après que "DEMO MODE" soit mis sur "ON". Avec "DEMO MODE" réglé sur "ON", s'il n'y a pas d'opération pendant 3 minutes environ après le réglage de l'interrupteur d'alimentation sur "AUTO" ou "MANUAL". Effectuer n'importe quelle opération pendant la démonstration l'arrête nomentanément. Si aucune opération n'est effectuée pendant plus de trois minutes près cela, la démonstration reprend. REMARQUES: Si une cassette est dans le camescope, la démonstration ne peut pas être mise en marche. "DEMO MODE" reste "ON", même si l'alimentation du camescope est coupée. Si "DEMO MODE" reste sur "ON", certaines fonctions ne seront pas disponibles. Après avoir vu la démonstration, régler sur "OFF".	
	SIDE LED (GR-DVL867/DVL865/	ON	L'indicateur latéral à LED (ட்சு p. 80, 81) s'allume sur le camescope lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " வா ற்" ou " <u>MANUAL</u> ".	
	DVL767/DVL765 uniquement)	OFF		
	CAM RESET	CANCEL	Ne remet pas tous les réglages sur les valeurs préréglées en usine.	
		EXECUTE	Remet tous les réglages sur les valeurs préréglées en usine.	
	ON SCREEN	LCD	Empêche l'affichage du camescope (sauf la date, l'heure et le time code) d'apparaître sur l'écran du téléviseur raccordé.	
		LCD/TV	Fait apparaître les affichages du camescope sur l'écran quand le camescope est raccordé à un téléviseur.	
	DATE/ TIME	OFF	La date/heure n'apparaît pas.	
DISPLAY	IIIVIE	AUTO	Affiche la date/heure pendant 5 secondes environ dans les cas suivants: • Lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé de "OFF" à "AUTO" ou "[MANUAL]". • Lorsque la lecture sur bande commence. Le camescope affiche la date/heure quand les scènes sont enregistrées. • Lorsque la date est changée pendant la lecture sur bande.	
		ON	La date/heure est toujours affichée.	
	TIME CODE	OFF	Le time code n'est pas affiché.	
	CODE	ON	Le time code est affiché sur le camescope et sur le téléviseur raccordé. Les numéros d'image ne sont pas affichés pendant l'enregistrement.	
	CLOCK ADJ.		Vous permet de régler la date et l'heure courante (🖙 p. 11).	


(GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/DVL365 uniquement)

	QUALITY		Se référer à "Réglage de qualité d'image/taille de l'image" (🖙 p. 14).
	IMAGE SIZE		
DSC	REC SELECT	→ 1	Lorsque l'enregistrement de photo est effectué avec le commutateur VIDEO/ MEMORY réglé sur "VIDEO", les images fixes ne sont enregistrées que sur la bande.
©		→ 100 / → 100	Lorsque l'enregistrement de photo est effectué avec le commutateur VIDEO/ MEMORY réglé sur "VIDEO", les images fixes sont enregistrées non seulement sur la bande, mais également sur la carte mémoire (640 x 480 pixels). Dans ce mode, la sélection "SNAP MODE" dans le menu CAMERA est également applicable en enregistrement sur carte mémoire.

: Préréglage en usine

- Les fonctions " SYSTEM" et " DISPLAY" qui sont réglées lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " MANUAL " sont également appliquées lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "PLAY" (PLAY" (PLAY
- Les réglages effectués dans le menu " DISPLAY" restent effectifs même lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " AUTO". Toutefois, les réglages de menu ne peuvent être changés que lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " MANUAL".
- L'indication de la date peut également être affichée/éteinte en appuyant sur la touche DISPLAY de la télécommande (fournie) (□ p. 23, 52, 59).

Commutateur VIDEO/MEMORY (GR-DVL867/DVL865/DVL767/ DVL765/DVL567/DVL367/ DVL365 uniquement; ouvrir l'écran LCD pour avoir accès à ce commutateur.)

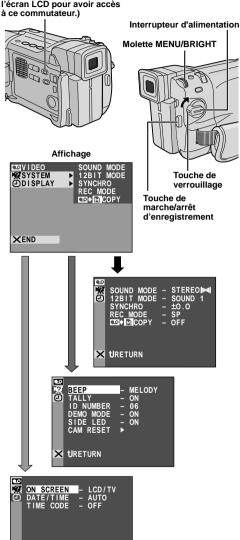

* Les menus réels diffèrent d'un modèle à l'autre et peuvent apparaître différemment de ces illustrations. Certains postes de menu peuvent ne pas être disponibles sur votre modèle.

URETURN

Pour le menu de lecture

La procédure suivante s'applique à toutes les fonctions sauf Synchro Comp ((p. 62).

- Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO" (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/ DVL567/DVL367/DVL365 uniquement), puis l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
- Appuyer sur MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît.
- Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner le menu de la fonction désirée, et appuyer sur la molette. Le menu de la fonction sélectionnée apparaît.
- 4 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner la fonction désirée et appuyer sur la molette pour afficher le menu secondaire.
- **5** Tourner **MENU/BRIGHT** pour sélectionner le paramètre désiré, et appuyer sur la molette. La sélection est terminée.
- Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "URETURN" et appuyer deux fois sur la molette pour fermer l'écran de menu.

Explications d'écran de menu

	SOUND MODE	⊈ p. 51.
	12BIT MODE	⊈ p. 51.
	SYNCHRO	ℂ ℱ p. 62.
NIDEO	REC MODE	Vous permet de régler le mode d'enregistrement sur bande (SP ou LP) selon votre préférence (LF) p. 13). Il est recommandé d'utiliser "REC MODE" dans le menu " LO VIDEO" en utilisant ce camescope comme enregistreur pendant la copie (GR-DVL867/DVL767/DVL567/DVL367/DVL167 uniquement LF p. 53).
	COPY (GR-DVL867/ DVL865/DVL767/ DVL765/DVL567/ DVL367/DVL365 uniquement)	ON: Permet la copie d'images enregistrées sur une bande vers une carte mémoire (□□ p. 32). OFF: Permet de prendre des photos pendant la lecture sur bande.
E CVETEM	Chaque régla	ge est lié avec " DISPLAY" TEM", qui apparaît lorsque

REMARQUES:

 L'indication de la date peut également être affichée/ éteinte en appuyant sur DISPLAY de la télécommande (fournie)

l'interrupteur d'alimentation est réglé sur

Les paramètres sont les mêmes que dans la description de la page p. 48, 49.

"MANUAL" (F p. 48, 49).

 "REC MODE" peut être réglé lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "PLAY" ou "MANUAL" (F p. 13, 47).

Son de lecture

Pendant la lecture sur bande, le camescope détecte le mode dans lequel le son a été enregistré et le reproduit dans le même mode. Sélectionnez le type de son qui doit accompagné l'image de lecture. Selon l'explication d'accès au menu de la page 50, sélectionner "SOUND MODE" ou "12BIT MODE" de l'écran de menu et le régler sur le paramètre désiré.


	STEREO [[IIII]]	Le son est sorti sur les deux canaux "L" et "R" en stéréo.	
SOUND MODE	SOUND L D	Le son du canal "L" est sorti en stéréo.	
	SOUND R ₪	Le son du canal "R" est sorti en stéréo.	
	MIX	Les sons original et doublé sont combinés et sortis en stéréo sur les deux canaux "L" et "R" en stéréo.	
12BIT MODE	SOUND 1	Le son original est sorti sur les deux canaux "L" et "R" en stéréo.	
	SOUND 2	Le son doublé est sorti sur les deux canaux "L" et "R" en stéréo.	

: Préréglage en usine


REMARQUES:

- Le réglage "SOUND MODE" est disponible pour les sons 12 bit et 16 bit. (Dans les fonctions des modèles précédents, "12 bit" était appelé "32 kHz" et "16 bit", "48 kHz".)
- Le camescope ne peut pas détecter le mode dans lequel le son a été enregistré pendant l'avance ou le rebobinage rapide. Pendant la lecture, le mode de son est affiché dans le coin supérieur gauche.

Affichage

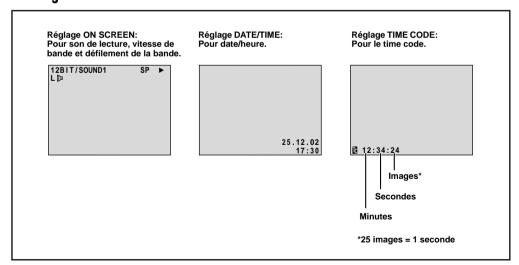

 $52\,$ fr copi.

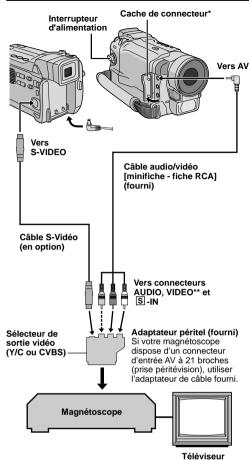

- * Pour raccorder les câbles, ouvrir ce cache.
- ** Raccorder quand un câble S-Vidéo n'est pas utilisé.

Copie vers un magnétoscope

1 En suivant l'illustration, raccorder le camescope et le magnétoscope. Se référer également aux pages 22 et 23.

2 Régler le commutateur **VIDEO/MEMORY** sur "VIDEO" (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL365/DVL367/DVL365 uniquement), puis l'interrupteur d'alimentation du camescope sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur, mettre en marche le magnétoscope, et introduire les cassettes appropriées dans le camescope et dans le magnétoscope.

3 Mettre le magnétoscope en mode AUX et en mode de pause d'enregistrement.

4 Passer le camescope en mode de lecture pour trouver un point juste avant le point d'entrée de montage. Une fois atteint, appuyer sur ▶/II sur le camescope.

5 Appuyer sur ►/II sur le camescope et passer le magnétoscope en mode d'enregistrement.

Passer le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement et appuyer sur ►/II sur le camescope.

7 Reprendre les étapes **4** à **6** pour continuer le montage, puis arrêter le magnétoscope et le camescope quand c'est fini.

REMARQUES:

- Comme le camescope commence à lire votre tournage, il apparaîtra sur le téléviseur. Ce qui confirmera les raccordements et le canal AUX pour faire des copies.
- Avant de commencer la copie, s'assurer que les indications n'apparaissent pas sur le téléviseur raccordé. Si elles apparaissent, elles seront enregistrées sur la nouvelle cassette.
- Régler le sélecteur de sortie vidéo de l'adaptateur péritel comme requis:
 - //C : Pour un raccordement à un téléviseur ou à un magnétoscope qui accepte des signaux Y/C et utilise un câble S-Vidéo.
 - CVBS : Pour un raccordement à un téléviseur ou à un magnétoscope qui n'accepte pas les signaux Y/C et utilise un câble audio/vidéo.


Pour choisir l'affichage ou non des fonctions suivantes sur le téléviseur raccordé . . .

Date/heure

..... régler "DATE/TIME" sur "AUTO", "ON" ou "OFF" dans l'écran de menu (🖙 p. 50).

Ou, appuyer sur **DISPLAY** de la télécommande (fournie) pour faire apparaître/disparaître l'indication de date.

- Time Code
 - régler "TIME CODE" sur "ON" ou "OFF" dans l'écran de menu (🖙 p. 50).
- Affichage du mode du son de lecture, de la vitesse de bande et du défilement de la bande
 - régler "ON SCREEN" dans l'écran de menu (F p. 50) sur "LCD" ou "LCD/TV".

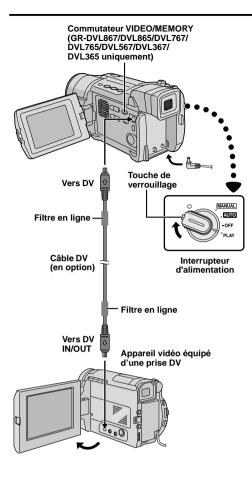

Copie vers ou à partir d'un appareil vidéo disposant d'une prise DV (copie numérique)

Il est également possible de copier des scènes enregistrées du camescope sur un autre appareil vidéo équipé d'une prise DV. Comme un signal numérique est envoyé, il v a peu, voire pas de dégradation de l'image ou du son.

[Pour utiliser ce camescope comme lecteur]

S'assurer que l'alimentation de tous les appareils est coupée. Raccorder ce camescope à un appareil vidéo équipé d'une prise d'entrée DV comme montré dans l'illustration.

2 Régler le commutateur VIDEO/MEMORY de ce camescope sur "VIDEO" (GR-DVL867/DVL865/DVL767/ DVL765/DVL567/DVL367/DVL365 uniquement), puis l'interrupteur d'alimentation du camescope sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur. Mettre en marche l'appareil vidéo et introduire les cassettes appropriées dans ce camescope et dans l'appareil vidéo.

Appuyer sur ▶ pour lire la bande source.

Tout en regardant la lecture sur l'écran LCD. passer en mode d'enregistrement sur l'appareil vidéo équipé d'une prise DV à partir du point de la bande source où vous voulez commencer à enregistrer.

REMARQUES:


- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation au lieu de la batterie
- Si la télécommande est utilisée quand à la fois le lecteur et l'enregistreur sont des appareils JVC, les deux appareils effectueront la même opération. Pour éviter que ceci n'arrive, appuyer sur les touches des appareils.
- Si une section vierge ou une image distordue est lue sur le lecteur pendant la copie, la copie peut s'arrêter pour qu'une image anormale ne soit pas copiée.
- Bien que le câble DV soit raccordé correctement, quelquefois l'image peut ne pas apparaître dans l'étape 4. Si ceci se produit, couper l'alimentation et faire de nouveau les raccordements.
- Si la lecture avec zoom (FP p. 57), des effets spéciaux en lecture (F p. 56) ou le mode photo sont tentés pendant la lecture, uniquement l'image de lecture originale enregistrée sur la bande est sortie du connecteur DV.
- En utilisant un câble DV, s'assurer d'utiliser le câble DV VC-VDV204U JVC en option.

Pour les utilisateurs de GR-DVL867/DVL767/DVL567/DVL367/DVL167: [Pour utiliser ce camescope comme enregistreur]

1. Régler le commutateur VIDEO/MEMORY de ce camescope sur "VIDEO" (GR-DVL867/DVL767/DVL567/DVL367

- uniquement), puis l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur
- 2. Régler "REC MODE" sur "SP" ou "LP" dans l'écran de menu (F) p. 50).
- 3. Raccorder le câble DV comme montré dans l'illustration et charger une cassette pour enregistrer dessus.
- 4. Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour passer en mode de pause d'enregistrement "DV. IN" apparaît sur l'écran.
- 5. Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour commencer l'enregistrement. 🛟 tourne.
- 6. Appuyer de nouveau sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour passer en mode de pause d'enregistrement. s'arrête de tourner.

- La copie numérique est effectuée dans le mode son enregistré sur la bande originale, quel que soit le réglage courant "SOUND MODE" (F p. 47).
- Pendant la copie numérique, aucun signal n'est sorti des connecteurs audio ou vidéo.

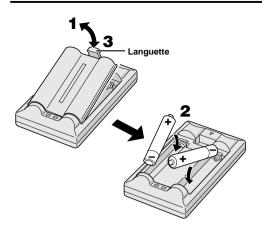

La télécommande toute fonction peut commander à distance ce camescope ainsi que les opérations de base (lecture, arrêt, pause, avance rapide et rebobinage) de votre magnétoscope. Cette télécommande rend possibles des fonctions de lecture complémentaires.

Mise en place des piles

La télécommande utilise deux piles de taille "AAA (R03)". Voir "Précautions générales sur les piles" (p. 75).


Retirer le couvercle du compartiment des piles tout en poussant la languette vers le haut comme illustré

2 Introduire deux piles de taille "AAA (R03)" dans le bon sens.


3 Remettre le couvercle du compartiment des piles.



En utilisant la télécommande, bien la diriger vers le capteur de télécommande. La portée effective approximative du rayon transmis pour une utilisation en intérieur est de 5 m. Le rayon transmis peut ne pas être efficace ou peut causer des mauvais fonctionnements en extérieur ou si le capteur de télécommande est directement exposé à la lumière du soleil ou à des éclairages puissants.

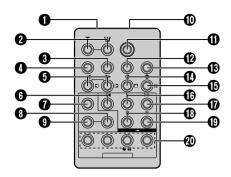

	Fonctions	
Touches	Avec l'interrupteur d'alimentation du camescope placé sur la position caméra (" AUTO " ou " [MANUAL]").	Avec l'interrupteur d'alimentation du camescope placé sur "PLAY".
Fenêtre de transmission du rayon infrarouge	Transmet le signal du rayon.	
② Touches de zoom (T/W)	Zoom (avant/arrière) (cr p. 18)	Zoom (avant/arrière) (🖙 p. 57)
Touche d'affichage (DISPLAY)	_	© p. 23, 50, 59
Touche de déplacement (SHIFT)	_	© p. 57, 58
Touches de ralenti avant/arrière (SLOW) Touches de déplacement gauche/droite	_ _	☑ p. 56 ☑ p. 57
Touche REW	_	Rembobinage, recherche accélérée inverse sur la bande (IIF p. 21) Affiche la page/le fichier précédente sur la carte mémoire* (IIF p. 28)
Touche de fondu/volet (FADE/WIPE)	_	☑ p. 60
Touche de mise en/hors service d'effet (EFFECT ON/OFF)	_	☑ p. 56
Touche d'effet (EFFECT)	_	₣ p. 56
Connecteur d'entrée de télécommande (PAUSE IN)	_	☑ p. 59
Touche START/STOP (marche/arrêt d'enregistrement)	Fonctionne comme la touche marche/arrêt d'enregistrement du camescope.	
Touche de réglage de marque de magnétoscope (MBR SET)	_	☑ p. 58
Touche SNAPSHOT	Fonctionne comme la touche SNAP	SHOT du camescope.
Touche de déplacement vers le haut Touche INSERT	_ _	☑ p. 57 ☑ p. 64
Touche de déplacement vers le bas Touche de doublage audio (A. DUB)	_ _	☑ p. 57 ☑ p. 63
1 Touche PLAY	_	Lancement de la lecture de la bande (IIP p. 21) Lancement de la lecture automatique de la carte mémoire* (IIP p. 28)
1 Touche FF	_	Avance rapide/recherche accélérée avant sur la bande (IFP p. 21) Affiche la page/le fichier suivante sur la carte mémoire* (IFP p. 28)
Touche STOP	_	Arrêt de la bande (F) p. 21) Arrêt de la lecture automatique* (F) p. 28)
1 Touche PAUSE		Pause de la bande (🖙 p. 56)
① Touches de montage (R.A.EDIT)	_	© p. 58 à 62

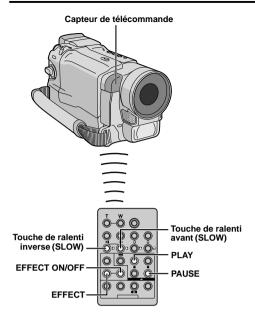



Menu de sélection PLAYBACK EFFECT

CARACTÉRISTIQUE: Lecture au ralenti

OBJECTIF:

Offrir la recherche au ralenti dans un sens ou l'autre pendant la lecture sur bande.

OPÉRATION:

- 1) Pour passer de la lecture normale au ralenti, appuyer sur SLOW (4 ou 1>) pendant plus de 2 secondes environ. Après 1 minute environ en ralenti inverse ou 2 minutes environ en ralenti avant, la lecture normale reprend.
- Pour arrêter la lecture au ralenti, appuyer sur PLAY (►).

REMARQUES:

- Vous pouvez également passer en lecture au ralenti à partir de l'arrêt sur image en appuyant sur SLOW pendant plus de 2 secondes environ.
- Pendant la lecture au ralenti, à cause du traitement numérique de l'image, l'image peut prendre un effet de mosaïque.
- Après une pression maintenue sur SLOW (◄ ou ▶), l'image fixe peut être affichée pendant quelques secondes, puis l'écran peut devenir bleu pendant quelques secondes. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Il peut y avoir une légère marge entre le point de début de la lecture au ralenti que vous avez choisi et le point de début réel pour la lecture au ralenti.
- Pendant la lecture au ralenti, il y aura des perturbations en vidéo, l'image peut sembler instable, notamment avec les plans fixes. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- pas un mauvais fonctionnement.

 Pendant la lecture au ralenti, appuyer sur PAUSE

 (II) pour faire une pause de lecture.

CARACTÉRISTIQUE: Lecture image par image

OBJECTIF:

Offrir la recherche image par image pendant la lecture sur bande.

OPÉRATION:

 Pour passer de la lecture normale à image par image, appuyer plusieurs fois sur SLOW (►) pour le sens avant ou sur SLOW (◄) pour le sens inverse. À chaque pression, l'image est avancée.

REMARQUE

Vous pouvez également passer en lecture image par image à partir de l'arrêt sur image en appuyant plusieurs fois sur **SLOW** (◀ ou ▶).

CARACTÉRISTIQUE: Effets spéciaux en lecture

OBJECTIF:


Vous permettre d'ajouter des effets créatifs à l'image de lecture.

OPÉRATION:

- 1) Pour commencer la lecture, appuyer sur PLAY (▶).
- 2) Pointer la télécommande vers le capteur de télécommande du camescope et appuyer sur EFFECT. Le menu de sélection PLAYBACK EFFECT apparaît.
- 3) Déplacer la barre lumineuse sur l'effet désiré en appuyant sur EFFECT. La fonction sélectionnée est activée et au bout de 2 secondes, le menu disparaît.
- Pour désactiver l'effet sélectionné, appuyez sur **EFFECT ON/OFF** de la télécommande. Une nouvelle pression réactive l'effet sélectionné.
- Pour changer l'effet sélectionné, reprendre à partir de l'étape 2 ci-dessus.

REMARQUE:

Les effets qui peuvent être utilisés pendant la lecture sont Classic Film, Monotone, Sepia et Strobe. Ces effets fonctionnent de la même façon pour la lecture que pour l'enregistrement. Voir page 39 pour des informations détaillées.

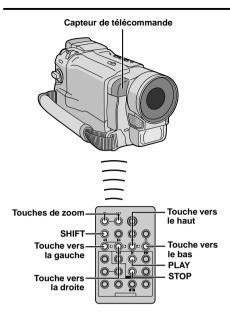

CARACTÉRISTIQUE: Lecture avec zoom

OBJECTIF:

Agrandir l'image enregistrée jusqu'à 50X quand vous le souhaitez pendant la lecture.

OPÉRATION:


- Appuyer sur PLAY (►) pour trouver la séquence intéressante.
- 2) Appuyer sur les touches de zoom (T/W) sur la télécommande. S'assurer que la télécommande est pointée vers le capteur de télécommande du camescope. Appuyer sur T pour rapprocher le sujet.
- Vous pouvez déplacer l'image sur l'écran pour trouver une partie particulière de l'image. Tout en tenant SHIFT enfoncée, appuyez sur 【 (gauche), 【 (droite), 【 (haut) et 【 (bas).
- Pour arrêter le zoom, appuyer en continu sur W jusqu'à ce que l'image redevienne normale. Ou, appuyer sur STOP (■) puis sur PLAY (►).

REMARQUES:

- Le zoom peut également être utilisé pendant la lecture au ralenti et l'arrêt sur image.
- À cause du traitement numérique de l'image, la qualité de l'image peut souffrir.




Lecture normale

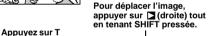





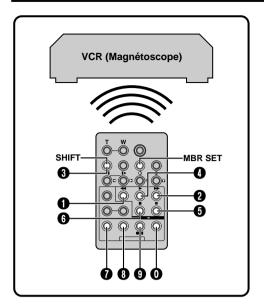

LISTE DES CODES MAGNÉTOSCOPE

MARQUE DE MAGNÉTO- SCOPE	CODE DE Magnéto- Scope
AKAI	0 0 0
BLAUPUNKT	0 0
DAEWOO	0 0
FERGUSON	9
GRUNDIG	0 0
HITACHI	0 0 0
JVC A B C	9
LG/GOLDSTAR	0 0
MITSUBISHI	6 6
NEC	9 7 9 8
PANASONIC	0 0 0 0 0 0 0 0

NETOSCOPE			
MARQUE DE MAGNÉTO- SCOPE	CODE DE MAGNÉTO- SCOPE		
PHILIPS	00-0-0000 00-0000		
SAMSUNG	9 0		
SANYO	© ©		
SELECO, REX	9 0 9 6		
SHARP	0 0		
SONY	5000 6000		
THOMSON, TELEFUNKEN, SABA, NORDMENDE	0000		
TOSHIBA	00		

Montage par mémorisation de séquences

Créez des films montés facilement en utilisant votre camescope comme lecteur source. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 8 séquences pour le montage automatique dans l'ordre que vous voulez. Le montage par mémorisation de séquences est plus facile à effectuer si la télécommande multimarque est réglée pour correspondre à la marque de votre magnétoscope (voir la liste des codes magnétoscope), mais peut également être effectué en commandant manuellement le magnétoscope. Avant utilisation, s'assurer que les piles sont mises en place dans la télécommande (IFF p. 54).

RÉGLER LE CODE DE TÉLÉCOMMANDE DE MAGNÉTOSCOPE

Couper l'alimentation du magnétoscope et pointer la télécommande vers la fenêtre de réception infrarouge du magnétoscope. Puis, en se reportant à la liste des codes magnétoscope, tout en appuyant sur MBR SET, entrer le code de magnétoscope. Le code est réglé automatiquement une fois que vous relâchez MBR SET, et l'alimentation du magnétoscope est mise.


2 S'assurer que l'alimentation du magnétoscope est en marche. Puis, tout en appuyant sur **SHIFT**, appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à la fonction que vous voulez commander. Les fonctions que la télécommande peut commander sont PLAY, STOP, PAUSE, FF, REW et VCR REC STBY (vous n'avez pas besoin d'appuyer sur **SHIFT** pour cette dernière).

Vous êtes alors prêt pour essayer de faire du montage par mémorisation de séquences.

IMPORTANT

Bien que la télécommande multimarque soit compa-tible avec les magnétoscopes JVC ainsi qu'avec de nombreux modèles d'autres fabricants, elle peut ne pas fonctionner avec votre magnétoscope ou offrir des fonctions limitées.

- Si l'alimentation du magnétoscope n'est pas mise dans l'étape 1, essayer un autre code de la liste des codes magnétoscope.
- Certains modèles de magnétoscope ne se mettent pas en marche automatiquement. Dans ce cas, mettre en marche l'alimentation manuellement et essayer l'étape 2.
- Si la télécommande ne peut pas commander le magnétoscope, utiliser les commandes sur le magnétoscope.
- Lorsque les piles de la télécommande sont complètement usées, le code de la marque du magnétoscope que vous avez réglé sera effacé.
 Dans ce cas, changer les piles usées par des nouvelles pour refaire le réglage de la marque du magnétoscope.

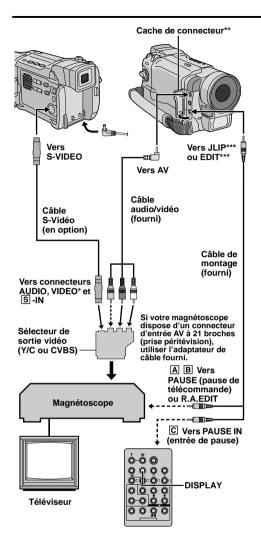

- * Raccorder quand un câble S-Vidéo n'est pas utilisé.
- ** Pour raccorder des câbles, ouvrir ce cache.
- *** JLIP : GR-DVL167/DVL160

EDIT: GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/ DVI 567/DVI 367/DVI 365

Pour les utilisateurs de GR-DVL167/DVL160: ATTENTION POUR LE CÂBLE DE MONTAGE

Bien s'assurer de raccorder l'extrémité avec le filtre en ligne (fiche qui a trois bagues autour de la broche) au camescope.

FAIRE LES BACCORDEMENTS

Se référer également aux pages 22 et 23.

A Un magnétoscope JVC disposant d'une borne de télécommande

- raccorder le câble de montage à la borne de télécommande PAUSE.
- Un magnétoscope JVC ne disposant pas de borne de télécommande, mais disposant d'un connecteur R.A.EDIT
- raccorder le câble de montage au connecteur R.A.EDIT.
- C Un autre magnétoscope
- raccorder le câble de montage au connecteur d'entrée de pause de la télécommande.
- 2 Introduire une cassette enregistrée dans le camescope et régler le commutateur VIDEO/ MEMORY sur "VIDEO" (GR-DVL867/DVL865/ DVL767/DVL765/DVL567/DVL365/ uniquement), puis l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
- Mettre en marche le magnétoscope, introduire une cassette enregistrable et passer en mode AUX (se référer au manuel d'instructions du magnétoscope).

REMARQUES:


 Vérifiez qu'aucune indication n'apparaît sur l'écran du téléviseur avant l'indication de montage par mémorisation de séquence, car ces indications seront enregistrées sur la bande neuve.

Pour choisir l'affichage ou non des fonctions suivantes sur le téléviseur raccordé...


- Date/heure
 - régler "DATE/TIME" sur "AUTO", "ON" ou "OFF" dans l'écran de menu () 50).

 Ou, appuyer sur **DISPLAY** de la télécommande (fournie) pour faire apparaître/disparaître l'indication de date.
- · Time code
 - régler "TIME CODE" sur "ON" ou "OFF" dans l'écran de menu (F) p. 50).
- Affichage du mode du son de lecture, de la vitesse de bande et du défilement de la bande
 - régler "ON SCREEN" dans l'écran de menu sur "LCD" ou "LCD/TV" (LTP p. 50).
- Régler le sélecteur de sortie vidéo de l'adaptateur péritel comme requis:
 - Y/C : Pour un raccordement à un téléviseur ou à un magnétoscope qui accepte des signaux Y/C et utilise un câble S-Vidéo.
 - CVBS : Pour un raccordement à un téléviseur ou à un magnétoscope qui n'accepte pas les signaux Y/ C et utilise un câble audio/vidéo.
- En faisant du montage sur un magnétoscope disposant d'un connecteur d'entrée DV, le câble DV peut être raccordé au lieu des câbles S-Vidéo et Audio/Vidéo.

Programme

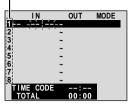

Menu de montage par mémorisation de séquences

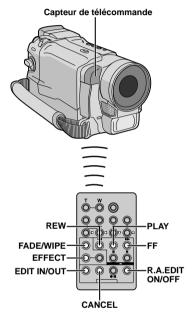

SÉLECTIONNER LES SÉQUENCES

4 Pointer la télécommande vers le capteur de télécommande du camescope. Appuyez sur PLAY (▶) puis sur R.A.EDIT ON/OFF de la télécommande. Le menu de montage par mémorisation de séquences apparaît.

5 Si vous utilisez un fondu/volet au début de la séquence, appuyez sur FADE/WIPE de la télécommande.

 Passez en revue tous les effets en appuyant de façon répétée et arrêtez quand l'effet souhaité apparaît.

Au début de la séquence, appuyez sur EDIT IN/ OUT de la télécommande. La position du point d'entrée de montage apparaît sur le menu de montage par mémorisation de séquences.

7 A la fin de la séquence, appuyez sur **EDIT IN/ OUT**. La position du point de sortie de montage apparaît sur le menu de montage par mémorisation de séquences.

8 Si vous utilisez un fondu/volet à la fin de la séquence, appuyez sur FADE/WIPE.

- Passez en revue les différents effets en appuyant de façon répétée sur la touche, et arrêtez quand l'effet recherché apparaît.
- Si vous sélectionnez un effet de fondu/volet pour le point de sortie de montage, l'effet est automatiquement utilisé aussi pour le point d'entrée suivant.
- Quand vous utilisez les effets de fondu/volet, le temps du fondu est compris dans le temps total.

9 Si vous utilisez des effets spéciaux en lecture, appuyez sur EFFECT (Pp. 56).


10 Refaites les opérations **6** à **9** pour mémoriser des séquences supplémentaires.

- Pour changer des points de montage enregistrés, appuyez sur CANCEL de la télécommande. Les points enregistrés disparaissent, un à un, à compter du plus récent.
- Si vous n'utilisez pas le fondu/volet ni le programme AE avec effets spéciaux, reprendre uniquement les étapes 6 et 7.


- Quand vous choisissez une scène, désignez des points d'entrée et de sortie de montage qui soient suffisamment éloignés les uns des autres.
- Si la recherche d'un point d'entrée de montage prend plus de 5 minutes, le mode d'attente d'enregistrement du magnétoscope est annulé et le montage n'a pas lieu.
- S'il y a des espaces vierges avant le point d'entrée de montage ou après le point de sortie montage, un écran bleu risque d'être enregistré sur la cassette.
- Comme le time code n'est précis qu'à la seconde près, le temps total peut ne pas correspondre exactement au temps total du programme.
- Lorsque le camescope est mis hors tension, tous les points de montage enregistrés (points d'entrée et de sortie) sont effacés.
- Si vous sélectionnez le mode sépia ou monotone à partir du programme AE avec effets spéciaux, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de fondu noir et blanc. Dans ce cas, l'indicateur correspondant se met à clignoter. Une fois que le point d'entrée de montage est enregistré, l'effet est désactivé. Pour combiner ces effets, utilisez Sepia ou Monotone pendant l'enregistrement, puis utilisez la fonction Black & White Fader pendant le montage par mémorisation de séquences.
- Il n'est pas possible d'utiliser les effets de fondu/volet ni le programme AE avec effets spéciaux pendant le montage par mémorisation de séquences en utilisant un câble DV.



Touche de marche/arrêt d'enregistrement

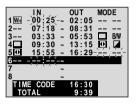

Menu de montage par mémorisation de séguences

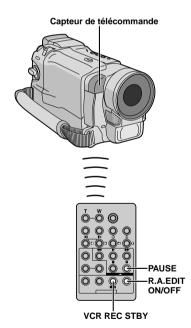

MONTAGE AUTOMATIQUE VERS UN MAGNÉTOSCOPE

11 Rembobiner la bande dans le camescope au début de la séquence que vous voulez monter et appuyer sur PAUSE (II).

12 Dirigez la télécommande vers la façade du magnétoscope et appuyez sur VCR REC STBY (II), ou mettez directement le magnétoscope dans le mode de pause d'enregistrement.

13 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement sur le camescope. Le montage est effectué, tel que vous l'avez programmé, jusqu'à la fin de la dernière séquence enregistrée.

- Quand la copie est terminée, le camescope se met en mode de pause et le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement.
- Si vous n'avez pas désigné de point pour la fin de la copie, la cassette sera enregistrée entièrement jusqu'à la fin automatiquement.
- Si vous commandez le camescope pendant le montage automatique, le magnétoscope passera en mode de pause d'enregistrement et le montage automatique s'arrêtera.


14 Passer en mode d'arrêt pour le camescope et le magnétoscope.

Pour faire disparaître l'affichage du compteur de montage R.A., appuyer sur **R.A.EDIT ON/OFF** de la télécommande.

REMARQUES:

- Appuyer sur R.A.EDIT ON/OFF de la télécommande efface tous les réglages enregistrés pendant le montage par mémorisation de séquences.
- Quand le câble de montage est raccordé à la prise Pause de la télécommande pendant la copie, bien s'assurer que la télécommande est dirigée vers le capteur du magnétoscope et qu'aucun objet ne gêne le passage des rayons infrarouges.
- Le montage par mémorisation de séquences peut ne pas fonctionner correctement en utilisant une bande comprenant divers time codes dupliqués (☐F p. 20).


SUITE À LA PAGE SUIVANTE

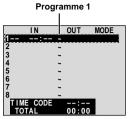

Menu de montage par mémorisation de séquences



Écran VIDEO

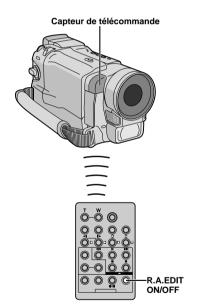

REMARQUES:

- Avant d'effectuer un montage par mémorisation de séquences réel, faire un montage d'essai pour vérifier que la valeur que vous avez entrée est appropriée ou non, et faire des corrections en conséquence.
- Avec certains magnétoscopes, la différence ne peut pas être entièrement corrigée.

Pour un montage encore plus précis

Certains magnétoscopes passent plus rapidement du mode de pause d'enregistrement au mode d'enregistrement que d'autres. Même si vous déclenchez le magnétoscope en même temps que le camescope, vous risquez de perdre quelques images, ou au contraire trouver des scènes que vous ne vouliez pas. Pour obtenir un montage net et exact, synchronisez le camescope avec le magnétoscope.

COMPARAISON DU DÉCALAGE ENTRE LE MAGNÉTOSCOPE ET LE CAMESCOPE

- Lire la bande dans le camescope, puis pointer la télécommande vers le capteur de télécommande du camescope et appuyer sur R.A.EDIT ON/OFF. Le menu de montage par mémorisation de séquences apparaît.
- **2** Effectuer le montage par mémorisation de séquences pour le programme 1 seulement. Pour contrôler la synchronisation du camescope et du magnétoscope, sélectionnez le début d'une transition de séquence comme point d'entrée de montage.
- 3 Lire la séquence copiée.
- Si des images de la séquence, avant la transition que vous avez choisie comme point de montage, sont enregistrées, c'est que le magnétoscope entre trop rapidement dans le mode d'enregistrement.
- Si la séquence que vous essayez de copier a déjà commencé, c'est que le magnétoscope est lent pour lancer l'enregistrement.


AJUSTEMENT DU DÉCALAGE ENTRE LE MAGNÉTOSCOPE ET LE CAMESCOPE


- 4 Pointer la télécommande vers le capteur de télécommande du camescope et appuyer sur R.A.EDIT ON/OFF pour faire disparaître le menu de montage par mémorisation de séquences, puis appuyer sur la molette MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît.
- 5 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "□ VIDEO" et la presser. Le menu VIDEO apparaît. Puis, la tourner pour "SYNCHRO" et la presser. La valeur pour "SYNCHRO" est illuminée.
- **6** En partant des comparaisons effectuées, vous pouvez alors augmenter la vitesse du magnétoscope en tournant la molette **MENU/BRIGHT** vers "+". Vous pouvez aussi ralentir la vitesse du magnétoscope en tournant la molette **MENU/BRIGHT** vers "-". La plage de réglage est de -1,3 à +1,3 seconde, par incréments de 0,1 seconde. Appuyer sur la molette **MENU/BRIGHT** pour finir le réglage.
- 7 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner " 灶 RETURN" et la presser deux fois. Effectuer alors le montage par mémorisation de séquences en commençant à partir de l'étape 4 à la page 60.

Affichage



Mode d'attente de doublage audio

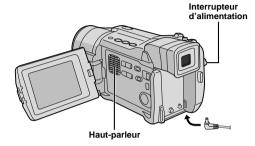

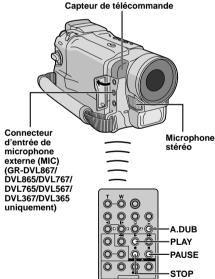

Doublage audio

La piste audio peut être modifiée uniquement si elle est enregistrée dans le mode 12 bit (p. 47).

REMARQUES:

- Le doublage audio n'est pas possible sur une bande enregistrée en mode 16 bit, sur une bande enregistrée dans le mode LP ou sur une partie vierge de la bande.
- Pour effectuer le doublage audio tout en regardant la télévision, faire les raccordements (F p. 22).
- Lire la cassette pour localiser le point où le montage doit commencer, puis appuvez sur PAUSE (II).
- **2** Tout en tenant **A.DUB** (**⇒**) enfoncée sur la télécommande, appuyez sur PAUSE (Ⅱ). "Ⅱ=" apparaît.
- **3** Appuyez sur **PLAY** (▶), puis commencez à parler. Parlez dans le microphone.
- Pour faire une pause dans le doublage, appuyer sur PAUSE (II).
- 4 Pour terminer le doublage audio, appuyer sur PAUSE (II), puis sur STOP (■).


Pour entendre le son doublé pendant la lecture régler "12BIT MODE" sur "SOUND 2" ou "MIX" dans l'écran de menu (FP p. 50, 51).

REMARQUES:


- Le son n'est pas entendu du haut-parleur pendant le doublage audio.
- Lors du montage sur une bande qui a été enregistrée en mode 12 bit. la nouvelle piste son n'est pas enregistrée sur la même plage que l'ancienne.
- Si vous copiez une piste son sur un espace vierge de la bande, le son peut présenter des coupures. Veillez à ne faire des montages que sur les parties enregistrées.
- Si un hurlement ou une rétroaction acoustique se produit pendant la lecture sur le téléviseur, éloigner le microphone du camescope du téléviseur ou baisser le volume du téléviseur.
- Si vous passez du mode 12 bit à 16 bit en cours d'enregistrement, puis utilisez la bande pour le doublage audio, la copie ne sera pas possible à partir de l'enregistrement en mode 16 bit.
- Pendant le doublage audio, si la bande passe sur des scènes enregistrées dans le mode LP, sur des scènes enregistrées en mode 16 bit ou une partie vierge, le doublage audio s'arrête (F p. 85).


Pour les utilisateurs de GR-DVL867/DVL865/DVL767/ DVL765/DVL567/DVL367/DVL365:

- Le doublage audio est également possible en utilisant un microphone en option raccordé au connecteur MIC.
- Alors qu'un microphone en option est raccordé, il n'est pas possible d'utiliser le microphone incorporé.

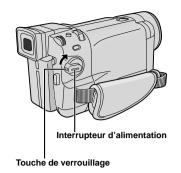

Affichage

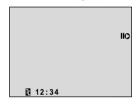

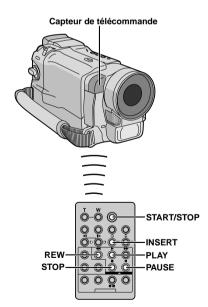

Insertion vidéo

Vous pouvez enregistrer une nouvelle séquence sur une bande déjà enregistrée, remplaçant une section de l'enregistrement original avec une distorsion d'image minimale aux points d'entrée et de sortie. L'audio original reste inchangé.

REMARQUES:

- Avant d'effectuer les étapes suivantes, s'assurer que "TIME CODE" est réglé sur "ON" dans l'écran de menu (F) p. 49, 51).
- L'insertion vidéo n'est pas possible sur une bande enregistrée en mode LP ou sur une section vierge d'une bande.
- Pour effectuer l'insertion vidéo tout en regardant sur un téléviseur, faire les raccordements (CF p. 22).

1 Lire la bande, localiser le point de sortie de montage et appuyer sur **PAUSE** (**II**). Vérifier le time code à ce point (ℂℙ p. 49, 51).

2 Appuyer sur REW (◄◄) jusqu'à la localisation du point d'entrée de montage, puis appuyer sur PAUSE (▮).


3 Presser et maintenir **INSERT** (**c**) sur la télécommande, puis appuyer sur **PAUSE** (**II**). "**IIC**" et le time code (mn: s) apparaissent et le camescope passe en mode de pause d'insertion.

4 Appuyer sur **START/STOP** pour commencer le montage.

- Contrôler le raccord au time code que vous avez vérifié à l'étape 1.
- Pour faire une pause de montage, appuyer sur START/STOP. Appuyer de nouveau pour reprendre le montage.

5 Pour terminer l'insertion vidéo, appuyer sur **START/STOP**, puis sur **STOP** (■).

- Le programme AE avec effets spéciaux (FP p. 38, 39) peut être utilisé pour relever les scènes à monter pendant l'insertion vidéo.
- Pendant l'insertion vidéo, les informations de date et de temps changent.
- Si vous effectuez l'insertion vidéo sur une partie vierge de la bande, l'audio et la vidéo risquent d'être interrompus. Vous assurer que vous ne faites du montage que sur des parties enregistrées.
- Pendant l'insertion vidéo, lorsque la bande passe sur des séquences enregistrées en mode LP ou sur une section vierge, l'insertion vidéo s'arrête (FP p. 86).

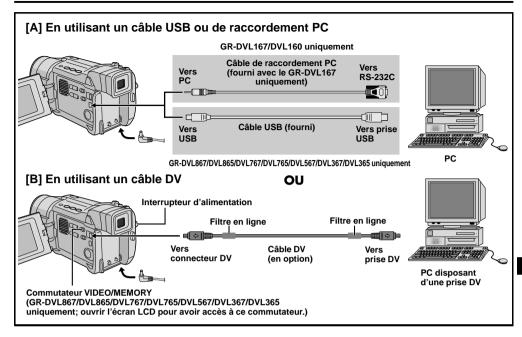

Raccordement à un ordinateur personnel

[A] En utilisant un câble USB ou de raccordement PC

Ce camescope peut transférer des images fixes vers un ordinateur personnel en utilisant le logiciel (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/ DVL367/DVL365/DVL167: fourni, GR-DVL160: logiciel en option HS-V16KITE).

[B] En utilisant un câble DV

Il est également possible de transférer des images fixes vers un PC disposant d'une prise DV en utilisant du logiciel fourni avec le PC ou du logiciel disponible dans le commerce.

S'assurer que le camescope et le PC ont leur alimentation coupée.

2 Raccorder le camescope au PC en utilisant le câble approprié comme montré dans l'illustration.

3 Pour les utilisateurs de GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL365: Si vous utilisez le raccordement USB, régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "MEMORY".

A Régler l'interrupteur d'alimentation du camescope sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage et mettre en marche le PC.

 Se référer au mode d'emploi du logiciel pour savoir comment transférer une image fixe vers le PC.

5 En terminant, couper d'abord l'alimentation du PC, puis celle du camescope.


REMARQUES:

- Se référer au "GUIDE D'INSTALLATION DU LOGICIEL ET RACCORDEMENT USB (ou PC)" pour l'installation du logiciel et des pilotes fournis.
- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation au lieu de la batterie ((() p. 9).
- Ne jamais raccorder en même temps au camescope le câble USB ou le câble de raccordement PC et le câble DV. Raccorder uniquement au camescope le câble que vous avez l'intention d'utiliser.
- Si le PC raccordé au camescope via le câble USB n'est pas alimenté, le camescope n'entre pas le mode USB.
- L'information de date/heure ne peut pas être saisie dans l'ordinateur personnel.
- Se référer aux modes d'emploi du PC et du logiciel fourni.
- Les images fixes peuvent également être transférées vers un ordinateur avec une platine de capture équipée d'une prise DV.
- En utilisant un câble DV, s'assurer d'utiliser le câble DV VC-VDV206U ou VC-VDV204U JVC en option en fonction du type de connecteur DV (4 ou 6 broches) sur le PC, ou utiliser le câble DV fourni avec la platine de capture.
- Le système peut ne pas fonctionner correctement en fonction du PC ou de la platine de capture que vous utilisez.

Pour les utilisateurs de GR-DVL867/DVL865/ DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/DVL365:

"ACCESSING FILES" apparaît sur l'écran LCD alors que le PC atteint des données dans le camescope ou que le camescope transfère un fichier vers l'ordinateur.

Ne jamais débrancher le câble USB alors que "ACCESSING FILES" est affiché sur l'écran LCD, ce qui pourrait endommager le produit.

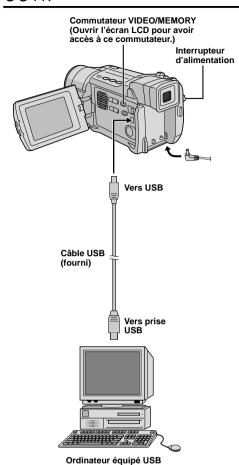

Affichage



Utilisation du camescope comme caméra Web

(GR-DVL867/DVL865 uniquement)

Ce camescope peut être utilisé comme une caméra Web via un raccordement USB.

S'assurer que tout le logiciel nécessaire (fourni) est installé sur l'ordinateur et que l'alimentation de tous les appareils est coupée.

Raccorder le camescope à votre ordinateur en utilisant le câble USB.

Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "MEMORY" et régler l'interrupteur d'alimentation sur "AUTO" ou "MANUAL", puis mettre en marche l'ordinateur.

- "Web CAMERA" apparaît sur l'écran.
- Si l'ordinateur n'est pas alimenté, le camescope ne passe pas en mode caméra Web.

4 Lorsque vous avez terminé, couper d'abord l'alimentation de l'ordinateur, puis celle du camescope. Débrancher le câble USB du camescope et de l'ordinateur.

REMARQUES:

- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation au lieu de la batterie (LF p. 9).
- Utiliser le logiciel PIXELA ImageMixer fourni pour saisir la vidéo en temps réel.
- Vous pouvez également utiliser le camescope pour une conférence par le Web en utilisant Windows® Microsoft Netmeeting et en s'inscrivant pour Microsoft Hotmail.
- Dans le mode caméra Web, les touches suivantes ne peuvent pas être utilisées: E-MAIL, SNAPSHOT, la touche de marche/arrêt d'enregistrement.

Se référer aux modes d'emploi du PC et du logiciel fourni.

RÉFÉRENCES FR 67

RÉFÉRENCES

TABLE DES MATIÈRES

DÉTAILS
GUIDE DE DÉPANNAGE $69-73$
ENTRETIEN CLIENT 74
PRÉCAUTIONS À OBSERVER 75 – 77
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 78 – 79
INDEX 80 – 86
Commandes, connecteurs et indicateurs $\ 80-81$
Indications
IFXIQUE 87 – Couverture arrière

ITEMS REMARQUES O Effectuer la recharge où la température ambiante est entre 10°C et 35°C. La gamme de température idéale est de 20°C à 25°C pour la recharge. Si l'endroit (E p. 8) est trop froid, la recharge peut être incomplète. O Les durées de recharge notées ci-dessus sont pour une batterie complètement déchargée. O Les durées de recharge varient en fonction de la température ambiante et de l'état de la batterie. O Pour éviter des interférences avec la réception, ne pas utiliser l'adaptateur secteur près d'une radio. O Comme l'adaptateur secteur génère de l'électricité, il devient chaud pendant l'utilisation. Ne l'utiliser que dans des endroits bien ventilés. O Les opérations suivantes arrêtent la recharge: • Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY", " AUTO " ou " MANUAL ". • Débrancher l'adaptateur secteur du camescope. • Débrancher le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur de la prise de courant. Détacher la batterie du camescope. **□** Enregistrement O Lorsque vous utilisez l'écran LCD en extérieur en plein soleil. l'écran LCD risque d'être difficile à regarder. Si cela arrive, utiliser à la place le viseur. sur bande O Le porte-cassette ne peut être ouvert que si le camescope est alimenté. (F p. 16, 17) O Il peut y avoir un retard après l'ouverture du volet de logement de cassette jusqu'à l'ouverture du logement de cassette. Ne l'ouvrez pas en forçant. O Une fois que le logement de cassette est fermé, il recule automatiquement. Attendre qu'il ait reculé complètement avant de fermer le volet de logement de cassette. O Lorsque la touche de marche/arrêt d'enregistrement est pressée, il peut falloir quelques secondes avant que l'enregistrement réel commence. " 🛟 " commence à tourner lorsque le camescope commence réellement l'enregistrement. O La durée nécessaire pour calculer et affiche la longueur de bande restante, et la précision du calcul peuvent varier en fonction du type de bande utilisée. O "TAPE END" apparaît quand la bande est arrivée à sa fin, et l'alimentation est coupée automatiquement si le camescope est laissé dans cet état pendant 5 minutes. "TAPE END" apparaît également quand une cassette dont la bande est déià à sa fin est chargée.

À propos des batteries


DANGER! Ne pas démonter les batteries ni les exposer au feu ou à une chaleur excessive, ce qui pourrait causer un incendie ou une explosion.

AVERTISSEMENT! Ne pas laisser la batterie ou ses bornes entrer en contact avec des objets métalliques, ce qui pourrait produire un court-circuit et éventuellement déclencher un incendie.

Les avantages des batteries lithium-ion

Les batteries au lithium sont petites mais ont une grande capacité. Cependant, quand une batterie est exposée à des températures basses (en dessous de 10°C), sa durée d'utilisation devient plus courte et elle peut cesser de fonctionner. Dans ce cas, mettez la batterie dans votre poche ou dans un autre endroit chaud quelques instants, puis installez la de nouveau sur le camescope. Tant que la batterie n'est pas froide, ses performances devraient être intactes.

(Si vous utilisez un sachet chauffant, assurez-vous que la batterie n'est pas en contact direct avec lui.)

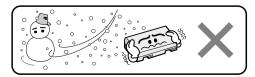



Si, après avoir suivi les étapes dans le tableau ci-dessous, le problème persiste, veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche.

Le camescope est un appareil commandé par micro-processeur. Du bruit et des interférences externes (d'un téléviseur, d'une radio, etc.) peuvent l'empêcher de fonctionner correctement. Dans ce cas, débrancher d'abord sa source d'alimentation (batterie, adaptateur secteur, etc.) et attendre quelques minutes, puis la rebrancher et procéder comme d'habitude depuis le début.

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
1 Pas d'alimentation.	 La source d'alimentation n'est pas raccordée correctement. La batterie est déchargée. 	Raccorder correctement l'adaptateur secteur (LF p. 9). Remplacez la batterie déchargée par une batterie pleinement chargée (LF 8, 9).
2 "SET DATE/TIME!" apparaît.	La date/heure n'est pas réglée. La pile incorporée pour l'horloge est complètement déchargée et la date/heure réglée précédemment a été effacée.	Régler la date et l'heure (F) p. 11). Consulter votre revendeur JVC le plus proche pour un remplacement.
3 L'enregistrement ne peut pas être effectué.	— Pour l'enregistrement sur bande — • Le commutateur de protection contre l'effacement de la cassette est réglé sur "SAVE". • L'interrupteur d'alimentation est réglé sur "PLAY" ou "OFF". • Le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "MEMORY". • "TAPE END" apparaît. • Le volet de logement de cassette est ouvert. — Pour l'enregistrement sur carte mémoire — • Le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "VIDEO".	Régler le commutateur de protection contre l'effacement de la cassette sur "REC" (\$\mathbb{C}\$P. 12). Régler l'interrupteur d'alimentation sur "AUTO" ou "MANUAL" (\$\mathbb{C}\$P. 17). Régler le commutateur VIDEO/MEMORYsur "VIDEO". Changer de cassette (\$\mathbb{C}\$P. 12). Fermer le volet de logement de cassette. Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "MEMORY".
4 II n'y a pas d'image.	Le camescope n'est pas alimenté, ou il y a un autre problème.	Mettez le camescope hors puis sous tension (ᡅ p. 17).
5 La mise au point ne se fait pas automatiquement.	Elle est réglée sur le mode manuel. L'enregistrement a été effectué dans un lieu sombre, ou le contraste est faible. L'objectif est sale ou couvert de condensation.	Réglez la mise au point en mode automatique (『 p. 43). Nettoyez l'objectif et contrôlez de nouveau la mise au point (『 p. 74).

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
6 Impossible de mettre la cassette en place.	Elle est dans une position incorrecte. La charge de la batterie est trop faible.	Insérez la cassette dans le bon sens (Fp. 12). Insérez une batterie complètement chargée (Fp. 8, 9).
7 Impossible de mettre la carte mémoire en place.	La carte mémoire est dans un mauvais sens.	La mettre dans le bon sens (☞ p. 14).
Le mode Photo ne peut pas être utilisé.	• Le mode compression a été sélectionné.	Mettez le mode compression hors service (□ p. 48).
9 Les couleurs de la photo ne sont pas naturelles.	La source de lumière ou le sujet ne comprennent pas de blanc. Ou, il y a plusieurs sources de lumière différents derrière le sujet. Le mode sépia ou monotone est activé.	Trouver un sujet blanc et composer la vue pour qu'il apparaisse également dans le cadre (p. 26, 42). Désactiver l'effet sépia ou monotone (p. 38, 39).
L'image prise en utilisant le mode Photo est trop sombre.	La prise de vues a été effectuée à contre-jour.	• Appuyer sur la touche BACKLIGHT (© p. 44).
L'image prise en utilisant le mode Photo est trop lumineuse.	Le sujet est trop lumineux.	Régler "PROGRAM AE" sur "SPOTLIGHT" dans l'écran de menu (『 p. 38).
12 Le zoom numérique ne fonctionne pas.	Le zoom optique 10X est sélectionné. Le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "MEMORY".	Régler "ZOOM" sur "40X" ou "500X" dans l'écran de menu (F p. 47). Régler le commutateur VIDEO/MEMORY sur "VIDEO" (F p. 17, 18).
Le fondu en noir et blanc ne fonctionne pas.	Le mode sépia ou monotone est activé.	Désactiver l'effet sépia ou monotone (□ p. 38, 40).
Bien que l'obturation lente ne soit pas sélectionnée, l'image donne l'impression qu'elle est activée.	En filmant dans l'obscurité l'appareil devient plus sensible à la lumière et l'image revêt un effet similaire à l'obturation lente.	Si vous voulez que l'éclairage semble plus naturel, régler GAIN UP sur "AGC" ou "OFF" dans l'écran de menu (F) p. 47).
15 La balance des blancs ne peut pas être activée.	Les effets Sepia ou Monotone sont en service.	Mettez les effets Sepia ou Monotone hors service avant de régler la balance des blancs (F) p. 39, 45).
Lorsque vous filmez un sujet éclairé par une lumière intense, des lignes verticales apparaissent.	Le contraste est trop important. Le camescope fonctionne normalement.	

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
17 Quand l'écran est en plein soleil pendant la prise de vues, il devient rouge ou noir pendant un moment.	Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.	
18 Pendant l'enregistrement, la date/heure n'apparaît pas.	"DATE/TIME" est réglé sur "OFF" dans l'écran de menu.	• Réglez "DATE/TIME" sur "ON" dans l'écran de menu (☞ p. 49).
Des fichiers enregistrés sur la carte mémoire ne peuvent pas être effacés.	Les fichiers enregistrés sur la carte mémoire sont protégés.	• Retirer la protection des fichiers enregistrés sur la carte mémoire et les effacer (P. 30, 31).
20 Le time code n'apparaît pas.	"TIME CODE" est réglé sur "OFF" dans l'écran de menu.	• Régler "TIME CODE" sur "ON" dans l'écran de menu (🖙 p. 49, 50).
21 Les images sur l'écran LCD apparaissent sombres ou blanchâtres.	Dans des endroits sujets à basse température, les images deviennent sombres à cause des caractéristiques de l'écran LCD. Lorsque ceci se produit, les couleurs affichées diffèrent de celles réellement enregistrées. Ce n'est pas un défaut du camescope. Lorsque la lampe fluorescente de l'écran LCD atteint sa limite de durée de service, les images sur l'écran LCD deviennent sombres. Veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche.	• Ajustez la luminosité et l'angle de l'écran LCD (p. 16, 17).
22 L'arrière de l'écran LCD est chaud.	La lampe utilisée pour illuminer l'écran LCD fait qu'il devient chaud.	Fermez l'écran LCD pour l'éteindre ou réglez l'interrupteur d'alimentation sur "OFF", et laissez l'appareil refroidir.
Les indicateurs et la couleur des images sur l'écran LCD ne sont pas clairs.	Ce qui peut arriver lorsque la surface ou le bord de l'écran LCD est pressé.	
24 Les indications de l'écran LCD ou du viseur clignotent.	Certains effets de fondu/volet, certains modes de programme AE avec effets spéciaux, "DIS" et d'autres fonctions qui ne peuvent pas être utilisés ensemble sont sélectionnés en même temps.	Relire les sections couvrant les effets de fondu/volet, le programme AE avec effets spéciaux et "DIS" (IF p. 38 à 41, 47).

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Des points lumineux colorés apparaissent sur l'écran LCD ou dans le viseur.	L'écran LCD et le viseur sont fabriqués avec une technologie de haute précision. Toutefois, des points noirs ou brillants de lumière (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment sur l'écran LCD ou dans le viseur. Ces points ne sont pas enregistrés sur la bande. Ce n'est pas un défaut de l'appareil (Points efficaces: supérieurs à 99,99%).	
Pendant l'enregistrement, le son ne peut pas être entendu.	C'est normal.	
27 La lecture, le rebobinage et l'avance rapide ne fonctionnent pas.	• L'interrupteur d'alimentation est réglé sur " AUTO " ou " [MANUAL]".	• Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" (🖙 p. 21).
28 Une carte mémoire ne peut pas être lue.	L'interrupteur d'alimentation est réglé sur "AUTO" ou "MANUAL". Le commutateur VIDEO/MEMORY est réglé sur "VIDEO".	Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" ([27] p. 28). Régler le commutateur VIDEO/ MEMORY sur "MEMORY".
Les indications de l'écran LCD sont distordues.	Pendant la lecture d'une partie non enregistrée, en recherche à grande vitesse et en arrêt sur image, les indications de l'écran LCD apparaissent distordues. Ce n'est pas un défaut.	
Les images sur l'écran LCD sont instables.	• Le volume du haut-parleur est trop fort.	• Baissez le volume du haut-parleur (P p. 21).
Des blocs de bruit apparaissent pendant la lecture, ou il n'y a pas d'image de lecture et l'écran devient bleu.		Nettoyer les têtes vidéo avec une cassette de nettoyage en option (IFP p. 76).
22 L'écran LCD, le viseur et l'objectif sont devenus sales (ex. empreintes digitales).		Essuyer les délicatement avec un chiffon doux. Essuyer fortement peut causer des dommages (IF p. 74).
33 Un symbole inhabituel apparaît.		Se reporter à la partie du mode d'emploi se rapportant aux indications de l'écran LCD/du viseur (F) p. 82 à 86).

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
June indication d'erreur (E01, E02 ou E06) apparaît.	Problème quelconque. Dans ce cas, les fonctions du camescope ne peuvent pas être utilisées.	Retirer la source d'alimentation (batterie, etc.) et attendre quelques minutes que l'indication disparaisse. Quand elle a disparu, vous pouvez utiliser de nouveau le camescope. Si l'indication reste, bien que vous avez suivi la procédure ci-dessus deux ou trois fois, veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche. Ne pas éjecter la cassette. Ce qui endommagerait la bande.
Une indication d'erreur (E03 ou E04) apparaît.	Problème quelconque. Dans ce cas, les fonctions du camescope ne peuvent pas être utilisées.	Éjecter une fois la cassette et l'introduire de nouveau, puis vérifier si l'indication a disparu. Quand elle a disparu, vous pouvez utiliser de nouveau le camescope. Si l'indication reste, bien que vous avez suivi la procédure ci-dessus deux ou trois fois, veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche.
36 L'indicateur de charge sur l'adaptateur secteur ne s'allume pas.	La température de la batterie est très élevée/basse. La charge est difficile dans des endroits sujets à des températures très élevées/basses.	• Pour protéger la batterie, il est recommandé de la charger dans des endroits avec une température de 10°C à 35°C (🖙 p. 75).
Quand l'image est imprimée à partir de l'imprimante, une barre noire apparaît dans le bas de l'écran.	Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.	En enregistrant avec le stabilisateur d'image "DIS" activé (P p. 47) ceci peut être évité.
Lorsque le camescope est raccordé via la prise DV, le camescope ne fonctionne pas.	Le câble DV a été débranché ou rebranché avec l'alimentation en marche.	Couper l'alimentation du camescope et la remettre, puis faire fonctionner le camescope.
39 La carte mémoire ne peut pas être retirée du camescope.		Poussez plusieurs fois sur la carte mémoire (p. 14).

Après utilisation


1 Couper l'alimentation du camescope.


2 Faire coulisser et maintenir **OPEN/EJECT** dans le sens de la flèche puis tirer le volet de logement de cassette ouvert jusqu'à son blocage. Le logement s'ouvre automatiquement. Retirer la cassette.

3 Appuyer sur "PUSH HERE" pour fermer le logement.

 Quand le logement est fermé, il s'abaisse automatiquement. Attendre qu'il soit complètement abaissé avant de fermer le volet.

4 Relever le viseur ①. Appuyer sur BATT. RE-LEASE ② et retirer la batterie ③.

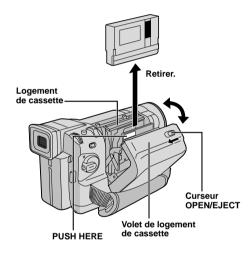

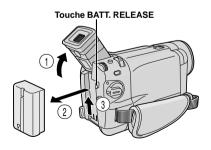

Nettoyage du camescope

1 Essuyer doucement avec un chiffon doux pour nettover l'extérieur.

Placer un chiffon dans une solution de savon doux diluée et bien le tordre pour essuyer des parties très sales. Puis essuyer de nouveau avec un chiffon sec.

2 Appuyer sur **PUSH OPEN** et ouvrir l'écran LCD. Essuyer délicatement avec un chiffon doux. Faire attention de ne pas endommager l'écran. Fermer l'écran LCD.

3 Pour nettoyer l'objectif, souffler avec une brosse soufflante, puis essuyer délicatement avec du papier de nettoyage d'objectif.


4 Pour nettoyer le viseur, le relever en position verticale. Ouvrir la trappe de nettoyage du viseur dans le sens de la flèche 1.


5 Introduire une brosse soufflante ou un chiffon doux dans l'espace au dessous du viseur et nettoyer l'intérieur du viseur avec **2**.

6 Fermer la trappe. Rabattre le viseur en position horizontale et le rentrer.

REMARQUES:

- Eviter d'utiliser des agents de nettoyage puissants comme la benzine ou l'alcool.
- Le nettoyage doit être effectué seulement après avoir retirer la batterie et débrancher toute autre source d'alimentation
- De la moisissure peut se former si l'objectif est laissé sale.
- Pour utiliser un produit de nettoyage ou un chiffon traité chimiquement, se référer aux précautions d'emploi de chaque produit.

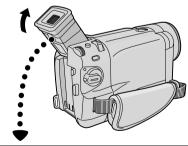

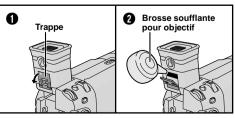

Lampe vidéo

ATTENTION DANGER

■ La lampe vidéo peut devenir très chaude. Pendant l'utilisation et immédiatement après l'avoir éteinte, ne pas la toucher, sinon de sérieuses brûlures peuvent se produire.



- Ne pas ranger le camescope dans le coffret de transport immédiatement après avoir utilisé la lampe vidéo, car elle reste très chaude pour quelques temps.
- En fonctionnement, garder une distance d'environ
 30 cm entre la lampe et les gens ou des obiets.
- Ne pas utiliser près de substances inflammables ou explosives.
- Ne pas placer le camescope dans un coffret ou dans une boîte alors que la lampe vidéo est en fonctionnement
- En utilisant la lampe vidéo, si vous voulez installer le camescope dans une position fixe, le monter sur un trépied, etc. Ne pas le placer directement sur une surface telle que le dessus d'une table.
- Il est recommandé de consulter votre revendeur JVC le plus proche pour changer l'ampoule.

Précautions générales sur les piles

Si la télécommande ne fonctionne pas même en étant utilisée correctement, les piles sont épuisées. Les remplacer par des nouvelles.

N'utiliser que les piles suivantes: taille AAA (R03) x 2 Veuillez respecter les règles suivantes pour l'utilisation des piles. Si elles ne sont pas utilisées correctement, elles peuvent couler ou exploser.

- 1. Pour changer les piles, se référer à la page 54.
- 2. Ne pas utiliser des piles de taille différente de celle spécifiée.
- 3. Bien installer les piles dans le bon sens.
- 4. Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- **5. Ne pas** exposer les piles à une chaleur excessive, elles pourraient couler ou exploser.
- 6. Ne pas jeter les piles au feu.
- Retirer les piles de l'appareil s'il doit être rangé pendant une longue période pour éviter une fuite des piles qui pourrait causer de mauvais fonctionnements.
- 8. Ne pas recharger les piles fournies.

Batteries

La batterie fournie est une batterie au lithium-ion. Avant d'utiliser la batterie fournie ou une batterie en option, bien lire les précautions suivantes:



Bornes

1. Pour éviter des accidents . . .

- ... **Ne pas** brûler.
- ... Ne pas court-circuiter les bornes. Quand vous transportez la batterie, veillez à la protéger avec le capuchon. Si vous avez perdu le capuchon, mettez la pile dans un sac en plastique.
- ... Ne pas modifier ni démonter.
- ... Ne pas exposer la batterie à des températures excédant 60°C, ce qui pourrait surchauffer la batterie, la faire exploser ou prendre feu.
- ... N'utiliser que les chargeurs spécifiés.

2. Pour éviter des endommagements et prolonger la durée de vie . . .

- ... ne pas infliger de choc inutile.
- ... charger dans un endroit où la température est dans les tolérances indiquées ci-dessous. C'est une batterie à réaction chimique, des températures plus basses entravent la réaction chimique, alors que des températures plus élevées peuvent faire obstacle à une recharge complète.
- ... entreposer dans un endroit frais et sec. Une longue exposition à de hautes températures fera augmenter la décharge naturelle et raccourcira la durée de vie.
- ... si vous rangez la batterie pendant une longue durée il est recommandé de la charger et de la décharger complètement tous les 6 mois.
- ... retirer du chargeur ou de l'appareil qu'elle alimente lorsque vous ne vous en servez pas; certains appareils consomment du courant même s'ils sont mis hors circuit.

REMARQUES:

• Il est normal que la batterie devienne chaude après recharge, ou après utilisation.

Gammes de température:

La charge	10°C à 35°C
Le fonctionnement	
Le stockage	-10°C à 30°C

- La durée de charge est basée sur une température ambiante de 20°C.
- Plus la température est basse, plus longue est la durée de recharge.

Cassettes

Pour utiliser et ranger correctement vos cassettes, bien lire les précautions suivantes:

1. Pendant l'utilisation . . .

- ... bien s'assurer que la cassette porte la marque Mini DV.
- ... bien savoir que l'enregistrement sur des cassettes préenregistrées efface automatiquement les signaux vidéo et audio enregistrés précédemment.
- ... bien s'assurer que la cassette est positionnée correctement en l'introduisant.
- ... ne pas mettre en place et retirer la cassette plusieurs fois de suite sans faire défiler la bande. Ce qui détend la bande et peut causer des dommages.
- ... ne pas ouvrir le volet avant de la cassette. Ce qui expose la bande aux empreintes digitales et à la poussière.

2. Ranger les cassettes . . .

- ... loin des radiateurs ou d'autres sources de chaleur
- ... en dehors des ravons du soleil.
- ... où elles ne seront pas sujettes à des chocs ou vibrations inutiles.
- ... où elles ne seront pas exposées à des champs magnétiques puissants (près des moteurs, des transformateurs ou des aimants).
- ... verticalement, dans leurs boîtes d'origine.

Cartes mémoires

Pour utiliser et ranger correctement vos cartes mémoires, bien lire les précautions suivantes:

1. Pendant l'utilisation . . .

- ... bien s'assurer que la carte mémoire porte la marque SD ou MultiMediaCard.
- ... bien s'assurer que la carte mémoire est positionnée correctement en l'introduisant.
- 2. Alors que la carte mémoire est en accès (pendant l'enregistrement, la lecture, l'effacement, l'initialisation, etc.) . . .
 - ... ne jamais éjecter la carte mémoire ni couper l'alimentation du camescope.

3. Ranger les cartes mémoires . . .

- ... loin des radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- ... en dehors des rayons du soleil.
- ... où elles ne seront pas sujettes à des chocs ou vibrations inutiles.
- ... où elles ne seront pas exposées à des champs magnétiques puissants (près des moteurs, des transformateurs ou des aimants).

Écran LCD

Pour éviter des dommages à l'écran LCD, NE PAS . . .

- ... le presser fortement ou appliquer des chocs.
- ... placer le camescope avec l'écran LCD en dessous.

2. Pour prolonger sa durée de service . . .

- ... éviter de le frotter avec un chiffon grossier.
- 3. Ne pas ignorer le phénomène suivant pour l'utilisation de l'écran LCD.

l'utilisation de l'écran LCD. Ce ne sont pas des mauvais fonctionnements:

- En utilisant le camescope, la surface autour de l'écran LCD et/ou l'arrière de l'écran LCD peuvent chauffer.
- Si vous laissez l'alimentation en marche pendant longtemps, la surface autour de l'écran LCD devient chaude.

Appareil principal

1. Pour votre sécurité, NE PAS . . .

- ... ouvrir le coffret du camescope.
- ... démonter ou modifier l'appareil.
- ... court-circuiter les bornes de la batterie. Toujours la laisser éloignée des objets métalliques quand elle n'est pas utilisée.
- ... laisser pénétrer de liquides inflammables, de l'eau ou des objets métalliques dans l'appareil.
- ... retirer la batterie ou débrancher la source d'alimentation alors que l'alimentation est en marche.
- ... laisser la batterie montée quand le camescope n'est pas utilisé.

2. Eviter d'utiliser l'appareil . . .

- ... dans des endroits sujets à de l'humidité ou de la poussière excessives.
- ... dans des endroits sujets à la suie ou à la vapeur, par exemple près d'un appareil de cuisson.
- ... dans des endroits soumis à des chocs ou vibrations excessifs.
- ... près d'un téléviseur.
- ... près d'appareils générant des champs magnétiques ou électriques puissants (hautparleurs, antennes de diffusion, etc.).
- ... dans des endroits soumis à des températures très élevées (plus de 40°C) ou très basses (inférieures à 0°C).

3. NE PAS laisser l'appareil . . .


- ... dans des endroits à plus de 50°C.
- ... dans des endroits où l'humidité est très faible (au-dessous de 35%) ou très forte (plus de 80%).
- ... en plein soleil.
- ... dans une voiture fermée en été.
- ... près d'un radiateur.

4. Pour protéger l'appareil, NE PAS . . .

- ... lui permettre de devenir mouillé.
- ... faire tomber l'appareil ou le cogner contre des obiets durs.
- ... lui infliger des chocs ou des vibrations excessives pendant le transport.
- ... laisser l'objectif dirigé vers des objets extrêmement lumineux pendant longtemps.
- ... exposer l'objectif en plein soleil.
- ... le transporter en le tenant par l'écran LCD ou le
- ... le balancer inutilement en utilisant la bandoulière ou la poignée.

5. Lorsque les têtes sont sales, les problèmes suivants peuvent apparaître:



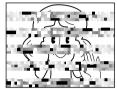

- Aucune image pendant la lecture.
- Parasites visibles pendant la lecture.
- L'enregistrement ne peut pas être effectué correctement.

Dans ces cas, utilisez une cassette de nettoyage en option. Insérez-la dans le camescope et faire défiler la bande. Si vous utilisez la cassette plusieurs fois de suite, les têtes vidéo risquent d'être endommagées. Après une lecture pendant 20 secondes environ, le camescope s'arrête automatiquement. Se reporter également aux instructions de la cassette de nettovage. Si, après le nettoyage, les problèmes restent les mêmes, consultez votre revendeur JVC. Les pièces mécaniques mobiles utilisées pour déplacer les têtes vidéo et la bande ont tendance à devenir sales et à s'user avec le temps. Pour maintenir tout le temps une image claire, des contrôles périodiques sont recommandés après avoir utiliser l'appareil pendant 1000 heures environ. Pour des contrôles périodiques, veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche.

Comment manipuler un CD-ROM

- Faire attention de ne pas salir ni rayer la surface réfléchissante (le verso de la surface imprimée). Ne rien écrire ni coller sur une face ou l'autre. Si le CD-ROM devient sale, l'essuyer doucement avec un chiffon doux du centre vers l'extérieur en décrivant un mouvement circulaire.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage pour disques conventionnels ni de nettoyants pulvérisés.
- Ne pas cintrer le CD-ROM ni toucher sa surface réfléchissante
- Ne pas ranger votre CD-ROM dans un endroit poussiéreux, chaud ou humide. Ne pas le laisser en plein soleil.

Condensation d'humidité . . .

- Vous avez sans doute observé qu'en versant un liquide froid dans un verre, des gouttes d'eau vont se former à l'extérieur du verre. Le même phénomène se produit sur le tambour de têtes d'un camescope quand il est déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud, après avoir chauffé une pièce qui était froide, sous des conditions d'humidité extrême ou dans un endroit où l'air est refroidi par un climatiseur.
- De l'humidité sur le tambour de têtes peut endommager sérieusement la bande vidéo et provoquer des dommages internes au camescope lui même

Mauvais fonctionnement sérieux

En cas de mauvais fonctionnement, arrêter d'utiliser l'appareil immédiatement et consulter votre revendeur JVC local.

Le camescope est un appareil commandé par microprocesseur. Du bruit et des interférences externes (d'un téléviseur, d'une radio, etc.) peuvent l'empêcher de fonctionner correctement. Dans ce cas, débrancher d'abord la source d'alimentation (batterie, adaptateur secteur, etc.) et attendre quelques minutes puis le rebrancher et procéder comme d'habitude depuis le début.

Camescope

Spécifications générales

Alimentation : CC 11,0 V === (En utilisant l'adaptateur secteur)

CC 7,2 V === (En utilisant la batterie)

Consommation

Écran LCD éteint, viseur allumé : 4,5 W environ (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765)

4,3 W environ (GR-DVL567/DVL367/DVL365/DVL167/DVL160)

Écran LCD allumé, viseur éteint : 5,7 W environ (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765)

5,3 W environ (GR-DVL567/DVL367/DVL365/DVL167/DVL160)

Torche vidéo : 2,8 W environ (GR-DVL865/DVL767/DVL765)

3,5 W environ (GR-DVL567/DVL367/DVL365/DVL167/DVL160)

Dimensions (L x H x P) : 79 mm x 89 mm x 184 mm

(GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765)

79 mm x 89 mm x 167 mm

(GR-DVL567/DVL367/DVL365/DVL167/DVL160)

(avec l'écran LCD fermé et le viseur complètement rabattu)

Poids : 580 g environ (GR-DVL867/DVL865) 570 g environ (GR-DVL767/DVL765/DVL567)

560 g environ (GR-DVL367/DVL365) 550 g environ (GR-DVL167/DVL160)

Température de fonctionnement
Humidité de fonctionnement
Température de stockage

: 0°C à 40°C : 35% à 80% : -20°C à 50°C

Température de stockage Capteur

: CCD 1/3,8" (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765)

CCD 1/4" (GR-DVL567/DVL367/DVL365/DVL167/DVL160) **Objectif** F 1.8. f = 3.8 mm à 38 mm, objectif zoom électrique 10:1

(GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765)

F 1,8, f = 3,6 mm à 36 mm, objectif zoom électrique 10:1

(GR-DVL567/DVL367/DVL365/DVL167/DVL160)

Diamètre de filtre : ø37 mm

Écran LCD : 3,5" mesuré en diagonale, système à matrice active TFT

(GR-DVL867/DVL865/DVL567)

2,5" mesuré en diagonale, système à matrice active TFT (GR-DVL767/DVL765/DVL367/DVL365/DVL167/DVL160)

Viseur : Electronique avec LCD noir et blanc de 0,24"

Haut-parleur : Monophonique

Camescope numérique

Format : Format DV (mode SD)

Format du signal : Standard PAL

Format d'enregistrement/lecture : Vidéo: Enregistrement à composantes numériques

: Audio: Enregistrement numérique PCM, 32 kHz 4 canaux (12 bit),

48 kHz 2 canaux (16 bit)

Cassette : Cassette Mini DV

Vitesse d'enregistrement : SP: 18,8 mm/s

LP: 12,5 mm/s

Durée maximum d'enregistrement : SP: 80 mn (en utilisant une cassette de 80 minutes) LP: 120 mn

Fonction appareil photo numérique (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/DVL365 uniquement)

Support d'enregistrement : SD Memory Card/MultiMediaCard
Système de compression : Image fixe: JPEG (compatible)

Image en mouvement: MPEG4 (compatible)

Taille de fichier : 3 modes (1280 X 960 pixels*, 1024 x 768 pixels, 640 x 480 pixels)

Qualité d'image : 2 modes (FINE/STANDARD)

Nombre approximatif de vues

enregistrables : Voir la page 27.* GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765 uniquement.

Connecteurs

S-Video

 $\textbf{Sortie} \hspace{1.5cm} : \hspace{.1cm} Y \hspace{.1cm} : \hspace{.1cm} 1 \hspace{.1cm} \text{Vcc}, \hspace{.1cm} 75 \hspace{.1cm} \Omega, \hspace{.1cm} \text{analogique}$

C: 0,29 Vcc, 75 Ω, analogique

A۷

D۷

Sortie vidéo : 1 Vcc, 75 Ω , analogique

Sortie audio : 300 mV (rms), 1 k Ω , analogique, stéréo

_ .

Sortie : 4 broches, conformité IEEE 1394

Entrée (GR-DVL867/DVL767/

DVL567/DVL367/DVL167/

uniquement) : 4 broches, conformité IEEE 1394

USB (GR-DVL867/DVL865/ DVL767/DVL765/DVL567/

DVL367/DVL365 uniquement) : 5 broches

PC (GR-DVL167/DVL160 uniquement) : Ø 2,5 mm, 3 pôles

EDIT (GR-DVL867/DVL865/


DVL767/DVL765/DVL567/

Adaptateur secteur

Alimentation : CA 110 V à 240 V \sim , 50 Hz/60 Hz

Sortie : CC 11 V === , 1 A


Les caractéristiques indiquées sont pour le mode SP sauf indication contraire. Erreurs et omissions possibles. Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.

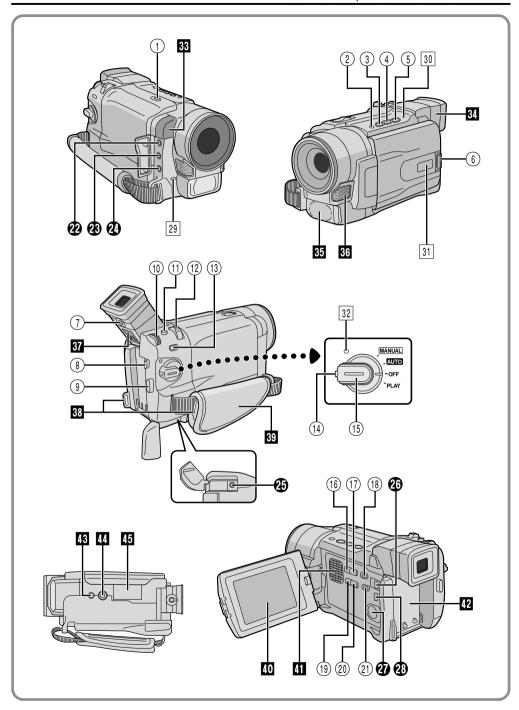

Commandes	Prise J [JLIP (Joint Level Interface Protocol)] (GR-DVL167/DVL160 uniquement) P p. 59
1 Curseur OPEN/EJECT	Vous pouvez également raccorder à un camescope ou magnétoscope compatible JLIP pour le commander à partir de l'ordinateur en utilisant le logiciel en option HS-V16KITE. • Prise de montage [EDIT] (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/DVL3657/DVL365/DVL365/DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/DVL365/DVL365/DVL365/DVL767/DVL567/DVL367/DVL567/DVL567/DVL567/DVL567/DVL567/DVL567/DVL365/DVL167, DV OUT: GR-DVL865/DVL765/DVL365/DVL160] (i.Link*)
de l'écran LCD [+, -]	[S-VIDEO] □ p. 22, 52, 59 ② • Prise PC
[SNAPSHOT]	(GR-DVL167/DVL160 uniquement) ☐ p. 65 • Connecteur USB (Universal Serial Bus) (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/ DVL367/DVL365 uniquement) ☐ p. 65, 66
(13) • Touche de mise au point [FOCUS] □ p. 43• Touche de recherche de section vierge	Indicateurs
[BLANK]	29 Témoin d'enregistrement
① Touche INFO (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/	Autres parties
DVL567/DVL367/DVL365 uniquement) © p. 29 (8) Commutateur VIDEO/MEMORY [VIDEO, MEMORY] (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/ DVL567/DVL367/DVL365 uniquement) © p. 17	 Capteur de télécommande
(19) Touche E-MAIL (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/	31 Viseur IF p. 10 35 Lampe vidéo IF p. 19
DVL567/DVL367/DVL365 uniquement) P p. 33 ② Touche SELECT (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/ DVL567/DVL367/DVL365 uniquement) P p. 28 ② Commutateur de fonctionnement de la lampe vidéo [LIGHT OFF/AUTO/ON] P p. 19	35 Microphone stéréo IF p. 63 37 Trappe de nettoyage du viseur IF p. 74 38 Oeillets de bandoulière IF p. 10 39 Courroie de poignée IF p. 10 40 Écran LCD IF p. 16, 17 41 Haut-parleur IF p. 21
Connecteurs	Monture de batterie 🖙 p. 8
Les prises ② à ③ sont situées sous un cache. ② Connecteur de sortie Audio/Vidéo [AV]	43 Orifice de téton

 $82\,$ FR INDEX Indications

Indications de l'écran LCD/du viseur pendant l'enregistrement sur bande uniquement

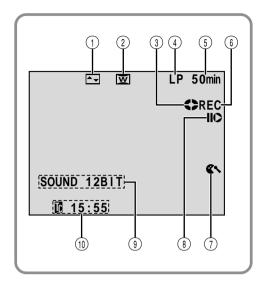


- Affiche l'effet de fondu/volet sélectionné.
- (F) p. 40, 41)

 2) Apparaît en mode de compression ou cinéma.
 - (**□** p. 48)
- ① Tourne alors que la bande défile. (F p. 16)
 ④ Affiche le mode d'enregistrement (SP ou LP).
- (□ p. 13)
- (E) Affiche la durée de bande restante. (E) p. 16)
- 6 "REC" apparaît pendant l'enregistrement.
 - "PAUSE" apparaît pendant le mode d'attente d'enregistrement.
- Apparaît lorsque le mode coupe-vent est engagé pour réduire le bruit généré par le vent. (F p. 48)
- Apparaît lorsque le mode d'insertion vidéo (C) ou de pause d'insertion vidéo (■C) est engagé.
- de pause d'insertion video (IIC) est engage.
 (IIF p. 64)


 (9) Affiche le mode de son pendant 5 secondes
- environ après la mise sous tension du camescope. (LF p. 47)
- 10 Affiche le time code. (F) p. 20, 49)

Indications de l'écran LCD/du viseur pendant l'enregistrement sur carte mémoire uniquement (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL365 uniquement)

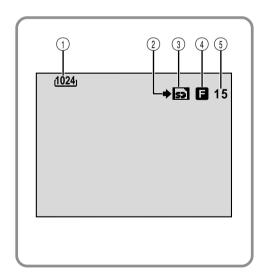

- Affiche la taille de l'image.
 (I p. 14)
- Apparaît en clignotant pendant la prise de vue.
 (IF) p. 26)
- (3) Apparaît pendant la prise de vues.
 - Clignote quand une carte mémoire n'est pas chargée. (CF p. 26)
- (4) Affiche la qualité de l'image. Il y a 2 modes disponibles: F (fine) et S (standard) (dans l'ordre de la qualité). ((F p. 14)
- Affiche le nombre restant de vues qui peuvent être enregistrées.
 (IF p. 26)


Indications de l'écran LCD/du viseur pendant l'enregistrement sur bande et carte mémoire

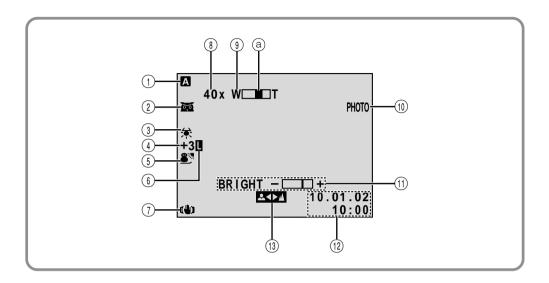

- (1) Apparaît lorsque l'interrupteur de d'alimentation est réglé sur " (IIP p. 17)
- Apparaît lorsque la prise de nuit est engagée. (IF p. 38)
 - A: Apparaît lorsque "GAIN UP" est réglé sur "AUTO" avec la vitesse d'obturation réglée automatiquement. (IF p. 47)
- ③ Apparaît lorsque la balance des blancs est réglée. (CF p. 45)
- (4) "±": Apparaît lorsque l'exposition est ajustée. (ℂ͡͡룩 p. 44)
 - 🗷 : Apparaît lorsque la compensation de contre-jour est utilisée. (🖙 p. 44)
- (5) Affiche le Programme AE avec effets spéciaux sélectionné. (IF p. 38)

- 6 Apparaît lorsque l'iris est verrouillé. (Fp. 44)
- 7 Apparaît lorsque le stabilisateur d'image numérique ("DIS") est engagé. (FF p. 47)
- (8) Rapport de zoom approximatif: Apparaît pendant le zooming. (CF p. 18)
- (9) Apparaît pendant le zooming.
 - (a) Indicateur de niveau de zoom
 (III p. 18)
- 10 Apparaît en prenant une photo. (F p. 26, 42)
- (11) Affiche la luminosité de l'écran LCD. (I p. 16)
- (12) Affiche la date et l'heure. (13) p. 11)
- (13) Apparaît lorsque la mise au point est réglée manuellement. (F) p. 43)

Indications de l'écran LCD/du viseur pendant la lecture sur bande

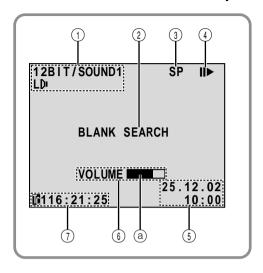

1 Affiche le mode de son. (F p. 50, 51)

② Affiche le mode de recherche de section vierge. (CF p. 24)

3 Affiche la vitesse de la bande.
(IF p. 13)

(4) Apparaît pendant qu'une bande défile.

► : Lecture

: Avance rapide/recherche accélérée: Rembobinage/recherche accélérée

II : Pause

: Ralenti avant < : Ralenti inverse < : Doublage audio

: Pause de doublage audio

(p. 50, 51)

6 • BRIGHT : Affiche la luminosité de l'écran


LCD. (IF p. 16)

VOLUME: Affiche le volume du haut-parleur.
(IF p. 21)

a L'indicateur de niveau se déplace.

7 Affiche le time code. (F p. 50, 51)

Indications de l'écran LCD/du viseur pendant la lecture sur carte mémoire (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL365/DVL365 uniquement)

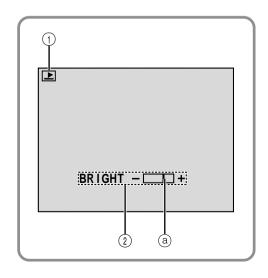

- 1) Affiche le mode de fonctionnement. (127 p. 29)
- ② Affiche la luminosité de l'écran LCD. (IF p. 16)
 ⓐ L'indicateur de niveau se déplace.

Indications d'avertissement

Indications	Fonction		
(===	Affiche l'énergie restante de la batterie. Niveau d'énergie restante: élevé ────────────────────────────────────		
L	Apparaît s'il n'y a pas de cassette chargée. (I p. 12)		
CHECK TAPE'S ERASE PROTECTION TAB	Apparaît lorsque la languette de protection contre l'effacement est réglée sur "SAVE" alors que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "AUTO" ou "MANUAL" et que le commutateur VIDEO/MEMORY (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/DVL365 uniquement) est réglé sur "VIDEO". (p. 12)		
HEAD CLEANING REQUIRED USE CLEANING CASSETTE	Apparaît si de la saleté est détectée sur les têtes pendant l'enregistrement ou la lecture. Utiliser une cassette de nettoyage en option. (IF p. 76)		
CONDENSATION OPERATION PAUSED PLEASE WAIT	Apparaît si de la condensation se produit. Lorsque cette indication est affichée, attendre plus d'une heure que la condensation disparaisse.		
TAPE!	Apparaît si une cassette n'est pas en place quand la touche de marche/arrêt d'enregistrement ou la touche SNAPSHOT est pressée alors que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "AUTO" ou "MANUAL" et que le commutateur VIDEO/MEMORY (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL367/DVL365 uniquement) est réglé sur "VIDEO".		
TAPE END	Apparaît lorsque la bande arrive à la fin pendant l'enregistrement ou la lecture. (IF p. 68)		
DIFFERENT FORMATTED TAPE	Apparaît si une bande d'un autre format est chargée lorsque le commutateur VIDEO/MEMORY (GR-DVL867/DVL865/DVL767/DVL765/DVL567/DVL367/DVL365 uniquement) est réglé sur "VIDEO".		
SET DATE/TIME!	 Apparaît lorsque la date/heure n'est pas réglée. Apparaît lorsque la pile incorporée pour l'horloge est déchargée et que la date et l'heure réglées précédemment sont effacées. Consulter le revendeur JVC le plus proche pour un remplacement. 		
LENS CAP ou LENS COVER	Apparaît pendant 5 secondes après la mise en marche si le capuchon d'objectif est fixé sur l'objectif.		
A. DUB ERROR!	Apparaît si le doublage audio est tenté sur une section vierge de la bande. (F p. 63)		
A. DUB ERROR! <cannot a="" dub="" lp="" on="" recorded="" tape=""> <cannot 16bit="" a="" dub="" on="" recording=""> <check erase="" protection="" tab="" tape's=""></check></cannot></cannot>	Apparaît si le doublage audio est tenté sur une bande enregistrée en mode LP. (□ p. 63) Apparaît si le doublage audio est tenté sur une bande enregistrée en audio 16 bit. (□ p. 63) Apparaît si A. DUB (♣) sur la télécommande est pressée lorsque la languette de protection contre l'effacement est réglée sur "SAVE". (□ p. 63)		

Indications	Fonction
INSERT ERROR!	Apparaît si l'insertion vidéo est tentée sur une section vierge de la bande. (p. 64)
INSERT ERROR! <cannot a="" edit="" lp="" on="" recorded="" tape=""> <check erase="" protection="" tab="" tape's=""></check></cannot>	Apparaît si l'insertion vidéo est tentée sur une bande enregistrée en mode LP. (IF) p. 64) Apparaît si INSERT (O) sur la télécommande est pressée lorsque la languette de protection contre l'effacement est réglée sur "SAVE". (IF) p. 64)
MEMORY IS FULL	Apparaît lorsque la mémoire de la carte mémoire est pleine et la prise de vues est impossible.
COPYING FAILED	Apparaît si la copie de signaux protégés contre la copie est tentée alors que ce camescope est utilisé comme enregistreur. Apparaît dans les cas suivants en copiant à partir d'une bande vers une carte mémoire: Iorsque la carte mémoire n'est pas chargée. Iorsque la mémoire de la carte mémoire est pleine. Iorsque la carte mémoire n'est pas formatée. © p. 32, 33)
MEMORY CARD! ou PLEASE INSERT CARD	Apparaît s'il n'y a pas de carte mémoire chargée lorsque vous essayez d'enregistrer sur la carte mémoire ou d'accéder aux données enregistrées sur la carte mémoire.
PLEASE FORMAT	Apparaît lorsqu'il y a un problème avec une carte mémoire et que sa mémoire est corrompue, ou n'a pas été initialisée. Initialiser la carte mémoire. (p. 36)
NO IMAGES STORED	Apparaît s'il n'y a pas de fichiers images enregistrés sur la carte mémoire lorsque vous essayez de lire sur la carte mémoire.
NO E-MAIL CLIP STORED	Apparaît s'il n'y a pas de fichiers clips E-mail enregistrés sur la carte mémoire lorsque vous essayez de lire sur la carte mémoire. (p. 33)
CARD ERROR!	Apparaît lorsque le camescope ne reconnaît pas la carte mémoire chargée. Retirer la carte mémoire et l'introduire de nouveau. Répéter la procédure jusqu'à ce qu'aucune indication n'apparaisse. Si l'indication continue à apparaître, la carte mémoire est corrompue.
UNSUPPORTED FILES	Apparaît si un fichier dans un autre format est sélectionné.
CHECK CARD'S WRITE PROTECTION SWITCH	 Apparaît si vous essayez d'enregistrer sur une SD Memory Card protégée contre la copie. Apparaît si vous essayez de faire une opération de menu sur carte mémoire avec une SD Memory Card protégée contre la copie chargée.
E01, E02 ou E06 UNIT IN SAFEGUARD MODE REMOVE AND REATTACH BATTERY	Les indications d'erreur (E01, E02 ou E06) montrent le type de mauvais fonctionnement qui s'est produit. Lorsqu'une indication d'erreur apparaît, le camescope se coupe automatiquement. Retirer la source d'alimentation (batterie, etc.) et attendre quelques minutes pour que l'indication disparaisse. Quand elle a disparu, vous pouvez utiliser de nouveau le camescope. Si l'indication reste, veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche.
E03 ou E04 UNIT IN SAFEGUARD MODE EJECT AND REINSERT TAPE	Les indications d'erreur (E03 ou E04) montrent le type de mauvais fonctionnement qui s'est produit. Lorsqu'une indication d'erreur apparaît, le camescope se coupe automatiquement. Éjecter une fois la cassette et l'introduire de nouveau, puis vérifier si l'indication a disparu. Quand elle a disparu, vous pouvez utiliser de nouveau le camescope. Si l'indication reste, veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche.

Α		F	
Accessoires fournis	🕼 p. 5	Fondus à l'ouverture et à la fermeture	e 🕼 p. 40, 41
Adaptateur secteur	•		• •
Affichage de la date/heure	•	G	
Ajustement de la courroie	•	Gain relevé	🕼 p. 47
Arrêt sur image	•		
Attente d'enregistrement	•		~= 47 : 40
Avance rapide de la bande	•	Icônes	
	·	Impulsion stroboscopique	
В		Indications de l'écran LCD/du viseur	
Balance des blancs	•	Initialisation d'une carte mémoire	•
Batterie	🕼 p. 8, 9, 75	Insertion d'une cassette	
Batterie faible	🕼 p. 85	Insertion vidéo	•
С		Iris	
Caméra Web	r n 66		
Canaux (gauche/droit)	•	Lampe vidéo	🕼 p. 19
Caractéristiques techniques		Lecture au ralenti	-
Carte mémoires	•	Lecture automatique	
Carte mémoire SD		Lecture avec zoom	-
Carte MultiMediaCard	1 /	Lecture image par image	🖙 p. 21, 56
Cinéma		Lecture indexée	
Cinéma classique		М	
Commande d'exposition			
Compensation de contre-jour	•	Mise au point automatique	•
Compression	•	Mise au point manuelle	•
Copie	•	Mode de démonstration	•
Coupe-vent	•	Mode d'enregistrement	•
Coupure automatique	•	Mode Photo	L <i>3</i> p. 42
Crépuscule		Montage par mémorisation de séquences	r⊋n 58 à 62
		Montage sur trépied	•
D		_	ы р. 10
Date automatique	•	N	
DIS (Stabilisateur d'image numérique		Neige	🕼 p. 39
Doublage audio		Nettoyage du camescope	🕼 p. 74
DPOF (Digital Print Order Format)	🕼 p. 34	Noir et blanc	🕼 p. 39
E		0	
Écran 16/9	🕼 p. 48	Obturateur lent	🕼 p. 39
Écran de menu, CAMERA	🕼 p. 47		F. 00
Écran de menu, DISPLAY	•	SUITE À LA I	PAGE SUIVANTE
Écran de menu, DSC			
Écran de menu, MANUAL			
Écran de menu, SYSTEM	•		
Écran de menu, VIDEO	•		
Écran index	🕼 p. 29		

Photo 🖙 p. 26, 42
Position de l'interrupteur d'alimentation 🖙 p. 17
Position du commutateur VIDEO/MEMORY 🖙 p. 17
Pour rendre l'écran LCD plus lumineux 🖙 p. 16
Pour rendre l'écran LCD plus sombre 🖙 p. 16
Prise de vues en rafale 🚅 p. 42
Prise de vues journalistique 🕼 p. 17
Prise de nuit 🗊 p. 38
Programme AE avec effets spéciaux 🕼 p. 38, 39
Projecteur (Spotlight) 🖙 p. 39
Propre enregistrement 🖙 p. 17
Protection contre l'effacement 🖙 p. 12
Protection de fichiers 🖙 p. 30
Q
Qualité d'image/taille de l'image 🕼 p. 14
R
Raccordements 🕼 p. 8, 9, 22, 23, 52, 59, 65, 66
Rembobinage de la bande 🖙 p. 21
Recharge de la batterie 🖙 p. 8
Recherche accélérée 🖙 p. 21
Recherche de section vierge 🖙 p. 24
Réglage dioptrique 🖙 p. 10
Réglages de la date/heure 🖙 p. 11
Régler le code de télécommande de
magnétoscope

S		
	⊑ p	. 39
Signal sonore	□ p	. 48
Son 🖙 p. 4	7, 50), 51
Sports	□ p	. 39
Т		
Télécommande	□ p	. 54
TELE MACRO	□ p	. 48
Témoin d'enregistrement	☐ p	. 48
Time code 🖙 p. 20	, 49	à 51
V		
Verrouillage de l'iris		
Vitesse d'obturation	□ p	. 39
Volet à l'ouverture et à la fermeture 🕼	p. 40), 41
Volume du haut-parleur	□ p	. 21
Z		
Zoom	□ p	. 18
Zoom numérique 🕼	p. 18	3, 47

Voir également la page précédente.



